



KONICA MINOLTA

bizhub C658/C558/ C458/C368/C308/C258

GYORS ÚTMUTATÓ



Tartalomjegyzék

1 Bevezetés

1.1	Környezetvédelmi információk	1-4
	Környezetvédelmi kezdeményezések	1-4
	ENERGY STAR®	1-4
	Mit jelent az, hogy ENERGY STAR® termék?	1-4
	Az Energiagazdálkodás környezetvédelmi előnyei	1-4
	Újrapapír	1-4
	Duplex nyomtatás	1-4
1.2	Az USA, Kanada, Mexikó és Európa területén érvényes tanúsítvány	1-5
	Az Egyesült Államok esetében	1-5
	Kanada esetében	1-5
	Mexikó esetében	1-5
	Brazília esetében	1-5
	Európa esetében	1-5
1.3	Biztonsági információ	1-6
	Figyelmeztető jelzések	1-6
	Az alábbiakban az alkalmazott grafikus jelzések néhány példája látható	1-6
	Csatlakozás az áramforráshoz	1-6
	Telepítés	1-8
	A termék használata	1-9
	Kellékanyagok	1-10
1.4	Szabályozási feljegyzések	1-11
	CE jelölés (Megfelelőségi tanúsítvány), az Európai Unió (EU) tagországainak felhasználói részére	1-11
	USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users)	1-12
	INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (for Canada users)	1-12
	A "B" osztályú gépek előírásait el nem ismerő országok felhasználói részére	1-12
	GS Tanúsítvány	1-12
	Lézerrel kapcsolatos biztonság	1-12
	Belső lézersugárzás	1-13
	CDRH regulations	1-14
	Európai felhasználók részére	1-14
	Lézerbiztonsági felirat	1-15
	Ózon-kibocsátás	1-15
	Akusztikus zajszint (csak európai felhasználók részére)	1-15
	Csak az EU tagországok részére	1-16
	Telefonkábel (csak a B osztályú előírásokat alkalmazó országok részére)	1-16
	USB-csatlakozó	1-16
	A készüléken használt grafikus szimbólumok	1-17
1.5	Figyelmeztető feliratok és címkék	1-18
	bizhub C658/C558/C458	1-18
	bizhub C368/C308/C258	1-19
1.6	Külön értesítés a felhasználónak	1-20
	Európa esetében	1-20
1.7	Helyszükséglet	1-21
	bizhub C658/C558/C458	1-21
	bizhub C368/C308/C258	1-22
1.8	Üzemeltetési előírások	1-23
	Áramforrás	1-23
	Működési környezet	1-23
	A másolatok tárolása	1-23
	A készüléken tárolt adatok	1-23
1.9	A másolás törvényi korlátozása	1-24
1.10	Védjegyekre vonatkozó megjegyzések	1-25
	Copyright	1-26
	Megjegyzés	1-26

1.11	SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉS.....	1-27
1.12	i-Option LK-105 v4 (kereshető PDF) Végfelhasználói licencszerződés	1-29

2 A készülékről

2.1	Mire használhatók az irodai MFP eszközök	2-3
	Használati területek.....	2-3
	A használatot kizáró körülmények	2-3
	Felelősség elhárítása.....	2-3
2.2	Bevezető a Kezelési útmutatóhoz	2-4
2.2.1	[Gyors útmutató] (ez a kézikönyv)	2-4
2.2.2	Kezelési útmutató CD/DVD.....	2-4
	A kezdőlap elrendezése	2-5
	Működési környezet.....	2-5
2.2.3	Célcsoportok.....	2-6
2.2.4	A kézikönyvben alkalmazott szimbólumok és jelölések.....	2-6
	Műveleti utasítások	2-6
	Szimbólumok és jelölések.....	2-7
	Képernyők.....	2-7
	Az alkalmazások nevei és jelölései	2-7
2.3	A készülékről	2-8
2.3.1	Opcionális részek (bizhub C658/C558/C458)	2-8
	Opcionális részek listája	2-8
	Egyéb opcionális részek listája	2-10
2.3.2	Opcionális részek (bizhub C368/C308/C258)	2-12
	Opcionális részek listája	2-12
	Egyéb opcionális részek listája	2-14
2.3.3	A részek neve (MFP) (bizhub C658/C558/C458)	2-16
	Elülső.....	2-16
	Oldalsó/hátsó.....	2-17
2.3.4	A részek neve (MFP) (bizhub C368/C308/C258)	2-18
	Elülső.....	2-18
	Oldalsó/hátsó.....	2-19
2.3.5	A részek neve (opcionális egységek).....	2-20
	FS-537 Másolatkezelő, FS-537 SD másolatkezelő, PK-523 lyukasztókészlet, ZU-609 Z-hajtógató egység (bizhub C658/C558/C458)	2-20
	JS-602 feladatrendező (bizhub C658/C558/C458).....	2-22
	PI-507 lapbeszűrő (bizhub C658/C558/C458).....	2-23
	FS-533 másolatkezelő, PK-519 lyukasztókészlet (bizhub C558/C458/C368/C308/C258)	2-24
	JS-506 feladatrendező (bizhub C558/C458/C368/C308/C258)	2-25
	FS-536 másolatkezelő, FS-536 SD másolatkezelő, FS-534 másolatkezelő, FS-534 SD másolatkezelő, PK-520 lyukasztókészlet	2-26
	LU-302/LU-207 nagy kapacitású egység (bizhub C658/C558/C458)	2-28
2.4	Tápellátás	2-29
2.4.1	A készülék ki- és bekapcsolása.....	2-29
2.4.2	A tápkapcsoló gomb használata.....	2-30
2.4.3	Energiatakarékos funkció.....	2-31
	Az Energiafogyasztás csökkentése	2-31
2.5	Kezelőpanel	2-32
2.5.1	A részek neve.....	2-32
2.6	Érintőmezős kijelző.....	2-34
2.6.1	Főmenü	2-34
	A főmenü elrendezése	2-34
	A Főmenü testreszabása	2-35
2.6.2	Csúsztható menü.....	2-35
	A csúsztható menü testreszabása.....	2-36

2.6.3	Az érintőmezős kijelző kezelése	2-36
	Koppintás	2-36
	Dupla koppintás	2-36
	Lapozás	2-36
	Húzás	2-37
	Pásztázás	2-37
	Hosszú érintés	2-37
	Fogd és vidd	2-37
	Csippentés	2-38
	Forgatás	2-38
	Övintézkedések az érintőmezős kijelző használatához	2-38
2.6.4	A billentyűzet megjelenítése	2-39
	A billentyűzet mozgatása	2-39
	A billentyűzet bezárása	2-39
	A billentyűzet állandó megjelenítése	2-40
2.6.5	Karakterek beírása	2-40
	Beírás az "1. csoportban":	2-40
2.7	Feladatok	2-41
2.7.1	Feladat képernyő	2-41
2.7.2	Több feladatos funkció	2-41
2.8	Papír betöltése	2-42
2.8.1	Papír betöltése az 1-4. tálcába	2-42
	Alkalmazható papírfajták	2-42
	Alkalmazható papírfarmátumok	2-42
	Hogyan töltsse be a papírt	2-42
2.8.2	Nagy kapacitású tálca (beépített)	2-43
	Alkalmazható papírfajták	2-43
	Alkalmazható papírfarmátumok	2-43
	Hogyan töltsse be a papírt	2-44
2.8.3	Papír töltése a nagy kapacitású egységbe	2-45
	Alkalmazható papírfajták	2-45
	Alkalmazható papírfarmátumok	2-45
	Hogyan töltsse be a papírt	2-45
2.8.4	Kéztálca	2-46
	Alkalmazható papírfajták	2-46
	Alkalmazható papírfarmátumok	2-46
	Nem használható papír	2-46
	Hogyan töltsse be a papírt	2-47
	Levelezőlapok betöltése	2-48
	Fóliák betöltése	2-49
	Borítékok betöltése	2-50
	Címke-ívek betöltése	2-52
	Index papír betöltése	2-53

3 Alapbeállítások és alpműveletek

3.1	Nyomtatási funkció	3-3
3.1.1	Szükséges beállítások és alpműveletek (Windows operációs rendszer alatt)	3-3
	Előkészítés	3-3
	Művelet sor	3-3
	A kábel csatlakozásának ellenőrzése	3-4
	A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése	3-4
	A nyomtató-illesztőprogram telepítése	3-5
	Adatok nyomtatása	3-5
	Nyomtató-illesztőprogramok típusai	3-6

3.1.2	Szükséges beállítások és alpműveletek (Mac OS alatt).....	3-6
	Előkészítés	3-6
	Művelet sor	3-7
	A kábel csatlakozásának ellenőrzése	3-7
	A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése.....	3-8
	A nyomtató-illesztőprogram telepítése	3-10
	Nyomtató-illesztőprogram hozzáadása és konfigurálása	3-10
	Adatok nyomtatása.....	3-11
3.2	Szkennelés küldéshez funkció	3-12
3.2.1	Többféle továbbítási módszer	3-12
	Adatok küldése a saját számítógépére (SMB küldés).....	3-12
	Adatok továbbítása egy e-mail üzenethez csatolva (E-mail TX)	3-12
	Az adatok tárolása USB-memóriára (külső memóriára).....	3-12
	További módszerek az adatok küldésére és tárolására.....	3-13
3.2.2	Adatok küldése egy Windows számítógépre (SMB küldés).....	3-14
	Előkészítés	3-14
	Művelet sor	3-15
	A kábel csatlakozásának ellenőrzése	3-15
	A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése.....	3-15
	Ellenőrző lista	3-16
	A számítógép információinak ellenőrzése.....	3-16
	A számítógép konfigurálása.....	3-17
	Rendeltetési helyek regisztrálása.....	3-17
	Az eredeti küldése.....	3-20
3.2.3	Adatok küldése Mac számítógépre (SMB küldés)	3-22
	Előkészítés	3-22
	Művelet sor	3-23
	A kábel csatlakozásának ellenőrzése	3-23
	A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése.....	3-23
	A készülék konfigurálása	3-24
	Ellenőrző lista	3-25
	A számítógép információinak ellenőrzése.....	3-25
	A számítógép konfigurálása.....	3-25
	Rendeltetési helyek regisztrálása.....	3-26
	Az eredeti küldése.....	3-29
3.2.4	A szkennelt adatok továbbítása e-mailben (E-mail TX)	3-31
	Előkészítés	3-31
	Művelet sor	3-31
	A kábel csatlakozásának ellenőrzése	3-32
	A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése.....	3-32
	Az e-mail küldési környezet beállítása	3-33
	A felügyeleti információk beállítása.....	3-34
	Az eredeti küldése.....	3-35
3.3	Fax funkció	3-38
3.3.1	Szükséges beállítások és alpműveletek.....	3-38
	Előkészítés	3-38
	Művelet sor	3-38
	A kábel csatlakozásának ellenőrzése	3-39
	A küldési információk regisztrálása	3-40
	A tárcsázási mód kiválasztása	3-41
	Az eredeti küldése.....	3-42
3.3.2	Faxküldés közvetlenül a számítógépről (PC-FAX TX)	3-44
	Előkészítés	3-45
	Művelet sor	3-45
	A kábel csatlakozásának ellenőrzése	3-45
	A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése.....	3-46
	A fax-illesztőprogram telepítése	3-47
	Adatok küldése	3-48
3.4	Másoló funkció.....	3-49
	Alpműveletek.....	3-49
	Felhasználó hitelesítés	3-51



3.5	Rendeltetési hely regisztrálása.....	3-52
3.5.1	Címjegyzék regisztrálása	3-52
	Címjegyzék regisztrálása a kezelőpanel használatával - Regisztrálás segédprogramból.....	3-52
	Címjegyzék regisztrálása a kezelőpanel használatával - Regisztrálás címjegyzékből.....	3-54
	Címjegyzék regisztrálása a kezelőpanel használatával - Regisztrálás szkennelés/fax módban	3-56
	Rendeltetési hely gyors hívó regisztrálása a számítógép használatával.....	3-59
3.5.2	Egy rendeltetési hely regisztrálásához szükséges információk	3-60
3.5.3	Csoport regisztrálása	3-61
	Új csoport regisztrálása	3-61
3.5.4	Egy regisztrált rendeltetési hely előhívása	3-63
	Egy rendeltetési hely előhívása.....	3-63
	Rendeltetési hely megadása.....	3-65
3.6	USB-memória használata	3-66
3.6.1	Adatok nyomtatása egy USB-memóriáról	3-66
	Adatok nyomtatása.....	3-66
3.6.2	A szkennelt adatok mentése egy USB-memóriára (külső memóriára)	3-68
	A külső memóriához engedélyezett funkciók beállítása	3-68
	Adatok mentése egy USB-memóriára	3-70
3.7	A segítség funkció használata	3-73
3.7.1	Segítség képernyő	3-73
	Segítség kérése a megjelenített képernyővel kapcsolatban:.....	3-73
	Segítség kérése egy kívánt funkcióval vagy művelettel kapcsolatban:	3-75
	Súgó menü lista	3-77
3.8	A [Gyors biztonság] funkció használata	3-78
3.8.1	[Gyors biztonság]	3-78
	Szükséges beállítások.....	3-78

4 Különleges funkciók

4.1	A különleges funkciók használata.....	4-3
4.1.1	Melyek a különleges funkciók?	4-3
4.1.2	Társítás egy alkalmazással	4-4
4.1.3	Az i-Option licenc regisztrálása	4-4
	Előkészítés	4-4
	Az i-Option funkció engedélyezése	4-5
	Az i-Option licenc regisztrálása	4-6
	Az i-Option funkció engedélyezése licenc használatával (Felügyelet)	4-9
	Az egyes funkciók konfigurálása.....	4-10
4.2	A webböngésző funkció használata	4-11
4.2.1	A szükséges beállítások és eljárások.....	4-11
	Előkészítés	4-11
	Műveletsor	4-12
	A webböngésző funkció engedélyezése.....	4-12
	A licenc regisztrálása	4-13
	A webböngésző funkció engedélyezése a licenc alkalmazásával	4-15
	A böngészőprogram indítása	4-19
	Weboldalak megjelenítése	4-19
	A megjelenített weboldal vagy a kapcsolódó fájl nyomtatása	4-20

5 Hibaelhárítás

5.1	Fő üzenetek és teendők	5-3
5.1.1	Amikor megjelenik a kellékanyagok cseréjére vagy a tisztítás elvégzésére felszólító üzenet	5-3
5.1.2	Amikor nem tűnik el a papírelakadást jelző üzenet.....	5-4
5.1.3	Amikor megjelenik egy hibaüzenet	5-4
5.1.4	Ha megjelenik a [Képstabilizálás] felirat.....	5-5
5.2	Ha romlik a nyomtatás minősége.....	5-6
5.2.1	A nyomtatófej üvegének tisztítása	5-6
5.3	Ha a készüléket nem lehet bekapcsolni	5-8
5.4	Ha nem látható az érintőmezős kijelző.....	5-9

5.5	Amikor megjelenik a kellékanyagok cseréjére vagy a tisztítás elvégzésére felszólító üzenet	5-10
	Ha kifogytak a tűzőkapcsok a másolatkezelőből.....	5-10
	Ha megtelt a lyukasztási hulladéktartály	5-11
	Ha kifogy a festék a festékkazettából	5-11
	Amikor eljön a festékkazetta cseréjének ideje	5-12
	Amikor eljön a dobegység cseréjének ideje	5-12
	Amikor eljön az előhívó egység cseréjének ideje.....	5-13
	Ha megtelt a festékhulladék-tartály	5-13
5.5.1	A festékkazetta cseréje.....	5-14
	bizhub C658/C558/C458	5-14
	bizhub C368/C308/C258	5-15
5.5.2	A festékhulladék-tartály cseréje.....	5-17
	bizhub C658/C558/C458	5-17
	bizhub C368/C308/C258	5-18
5.5.3	A dobegység cseréje	5-19
	bizhub C658/C558/C458	5-19
	bizhub C368/C308/C258	5-20
5.5.4	A tűzőkapocs-tár cseréje	5-21
	FS-537 másolatkezelő/FS-537 SD másolatkezelő	5-21
	FS-536 másolatkezelő/FS-536 SD másolatkezelő/FS-534 másolatkezelő/	
	FS-534 SD másolatkezelő	5-22
	FS-533 másolatkezelő	5-23
5.5.5	A gerinctűző-tár cseréje.....	5-24
	FS-537 SD másolatkezelő	5-24
	FS-536 másolatkezelő/FS-534 SD másolatkezelő	5-25

6 Index



Bevezetés

1 Bevezetés

Ez a [Gyors útmutató] könnyen érthető módon, ábrák segítségével ismerteti a készülék leggyakrabban használt funkcióinak kezelését.

Ebből a kézikönyvből szerezhethet jártasságot a gép által kínált számos hasznos funkció használatához.

A különféle funkciók részletes ismertetését a géppel együtt kapott Kezelési útmutató című CD/DVD-lemezen található Kezelési útmutatókban találhatja.

A készülék biztonságos és szakszerű üzemeltetéséhez a használat előtt olvassa el a jelen kézikönyv 1-6. old. található biztonsági tájékoztatót.

Ezenfelül ebben a kézikönyvben az alábbi információk találhatók. A készülék használata előtt feltétlenül olvassa el a kézikönyvet.

- A gép biztonságos használatának szabályai
- A termék biztonságával kapcsolatos információk
- Óvintézkedések a gép használata esetén
- Védjegyek és szerzői jogok ismertetése

A kézikönyvben található ábrák és képernyő-képek bizonyos mértékben eltérhetnek a készüléken látottaktól.



Tippek

- Őrizze ezt a kézikönyvet és a mellékelt CD/DVD-t biztonságos helyen, hogy bármikor elővehesse őket.

1.1 Környezetvédelmi információk

Környezetvédelmi kezdeményezések

Cégünk folyamatosan arra törekszik, hogy üzleti tevékenységünk minden területén csökkentse a környezetre gyakorolt negatív hatásokat.

Ezen törekvések részeként bevezetésre kerültek a felhasznált természeti forrásokat csökkentő intézkedések, amelyek egyike a Kezelési kézikönyvek oldalszámának csökkentése.

A készülék kezeléséhez szükséges információkat a csomagban kapott Kezelési útmutató (HTML formátum) CD/DVD-lemezen találhatja. Ez az útmutató egy kiváló kereső funkcióval rendelkezik.

A kívánt információk keresését olyan funkciók segítik, mint a kulcsszó alapján történő keresés vagy a szűrés.

ENERGY STAR®



ENERGY STAR® partnerként ezt a készüléket úgy terveztük, hogy megfeleljen az ENERGY STAR® hatékony energiafelhasználást megcélzó előírásainak.

Mit jelent az, hogy ENERGY STAR® termék?

Az ENERGY STAR® termékek rendelkeznek egy olyan speciális tulajdonsággal, amely lehetővé teszi, hogy egy adott idejű nyugalmi időszak után a termék automatikusan "energiatakarékos" állapotba kapcsoljon át. Egy ENERGY STAR® termék sokkal hatékonyabban használja fel az energiát, így jelentős megtakarítást eredményez a közüzemi számláin, valamint óvja a természetes környezetet.

Az Energiagazdálkodás környezetvédelmi előnyei

Egy eszköz elektromos fogyasztása az eszköz tulajdonságaitól, valamint a használatának módjától függ.

Megfelelő energiagazdálkodási beállításokkal kialakítható egy, az erőforrásokkal takarékos használati mód. Az energiatakarékos módba (pl. hibernálás módba) lépés idejének rövidebb (optimális) értékre állításával csökkenthető az elektromos energiafogyasztás.

Újrapapír

Ezzel a termékkel lehetséges az újrapapírra, valamint a környezetvédelmi felügyeletek által tanúsított, az EN 12281 Európai Szabványnak megfelelő, valamint a primer papírra történő nyomtatás. Ezen felül alkalmas a könnyebb papírra, pl. 64 g/m², végzett nyomtatásra. A könnyű papír használatával hozzájárul a természeti erőforrások megkíméléséhez.

Duplex nyomtatás

Duplex egységgel felszerelt készüléken automatikusan nyomtathat a papír mindkét oldalára.

Ezen funkció használatával csökkenti a természeti erőforrások felhasználását és a nyomtatás költségeit.

A készülékhez mellékelt nyomtató-illesztőprogramban a duplex nyomtatási funkció szerepel alapbeállításként (telepítés után ez a beállítás kézi úton módosítható).

1.2 Az USA, Kanada, Mexikó és Európa területén érvényes tanúsítvány

Az Egyesült Államok esetében

Ez a termék az alábbi modellnéven tanúsított az Amerikai Egyesült Államokban.

KONICA MINOLTA márkájú bizhub C658, bizhub C558, bizhub C458 és C302301 (bizhub C368, bizhub C308 és C258) modell.

Kanada esetében

Ez a termék az alábbi modellnéven tanúsított Kanadában.

KONICA MINOLTA márkájú bizhub C658, bizhub C558, bizhub C458 és C302301 (bizhub C368, bizhub C308 és C258) modell.

Mexikó esetében

Ez a termék az alábbi modellnéven tanúsított Mexikóban.

KONICA MINOLTA márkájú bizhub C658, bizhub C558, bizhub C458 és C302301 (bizhub C368, bizhub C308 és C258) modell.

Brazília esetében

Ez a termék az alábbi modellnéven tanúsított Brazíliában.

KONICA MINOLTA márkájú bizhub C658, bizhub C558, bizhub C458 és C302301 (bizhub C368, bizhub C308 és C258) modell.

Európa esetében

Ez a termék az alábbi modellnéven tanúsított Európában.

KONICA MINOLTA márkájú bizhub C658, bizhub C558, bizhub C458 és C302301 (bizhub C368, bizhub C308 és C258) modell.

1.3 Biztonsági információ

Ez a szakasz részletes útmutatást tartalmaz a készülék használatára és a karbantartására vonatkozóan. Ahhoz, hogy a gépet teljes értékűen használhassa, valamennyi kezelőnek figyelmesen el kell olvasnia és követnie kell a kézikönyv útmutatásait.

Kérem, olvassa el az alábbi részt, mielőtt a készüléket feszültség alá helyezi. Itt fontos, a kezelő biztonságára, valamint a készülék meghibásodásának megelőzésére vonatkozó információkat talál.

Ügyeljen arra, hogy betartsa a jelen kézikönyv valamennyi szakaszában ismertetett elővigyázatossági szabályokat.

Referencia

- Néhány esetben a készülék ebben a fejezetben felsorolt részei eltérhetnek a megvásárolt készülékétől.

Figyelmeztető jelzések

Ügyeljen a biztonsági szabályok betartására.

Ebben a kézikönyvben olyan utasítások találhatók, amelyeket minden körülmények között be kell tartani, hogy elkerülje a saját és mások sérülését, valamint az anyagi károk keletkezését.

A termék nem megfelelő használatából eredő sérülések és károk a következő jelölések alapján osztályozhatók.

Képi jelölés	Leírás
 FIGYELMEZTETÉS	A nem megfelelő kezelés súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat.
 VIGYÁZAT	A nem megfelelő kezelés könnyebb sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

Az alábbiakban az alkalmazott grafikus jelzések néhány példája látható.

Grafikus jelzés	Jelentés	Grafikus jelzés	Jelentés	Grafikus jelzés	Jelentés
	Általános tiltás		Szétszerelni tilos		Megérinteni tilos
	Általános utasítás		Földelés		Húzza ki az aljzatból
	Általános óvintézkedés		Magas hőmérséklet		Áramütés veszélye

Csatlakozás az áramforráshoz

FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon más tápkábelt, csak azt, amelyet a készülékkel együtt kapott. Ha a termékkel együtt nem kapott tápkábelt, kizárólag csak a felhasználói dokumentációban meghatározott típust használja. Ha nem így tesz, tüzet vagy áramütést okozhat. Ha a készülékkel együtt szállított tápkábel nem használható abban az országban, amelyben a készülék értékesítésre került, használjon egy, az alábbi feltételeknek megfelelő tápkábelt, vagy forduljon a helyi Műszaki képviselőhöz.
A tápkábel névleges feszültségének és áramának meg kell felelnie a készülék terméktábláján feltüntetett értékeknek.
A tápkábel meg kell feleljen az adott területen hatályos előírásoknak.
A tápkábel rendelkezik egy földelő érintkezővel.



Ne használja a tápkábelt más termékekhez. Ha nem így jár el, tüzet vagy áramütést okozhat.



⚠ FIGYELMEZTETÉS


Ne sértse meg és ne horzsolja le a tápkábelt, ne tegyen rá nehéz tárgyat, ne melegítse, ne csavargassa, ne lépjen rá, ne húzogassa és ne rongálja. Sérült tápkábel (kilátszó vezetősál vagy szakadt vezetősál stb.) használata tüzet vagy meghibásodást okozhat. Ha ilyet észlel, azonnal kapcsolja a készülék főkapcsolóját KI állásba, húzza ki a tápkábelt az aljzatból, majd hívja a szervizképviseletet.




Ne csatlakoztassa a készüléket az azon feltüntetettől eltérő feszültségű villamos hálózathoz. Ha nem így jár el, tüzet vagy áramütést okozhat.



Ne használjon többszörös fali aljzatot, amelyhez más készülékeket vagy berendezéseket is csatlakoztat. Ha egy aljzatot a névlegesnél nagyobb erősségű árammal terhel, tüzet vagy áramütést okozhat.

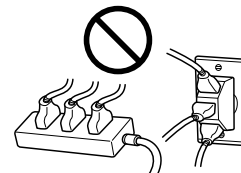

Ne használjon hosszabbító kábelt. Hosszabbító használatával tüzet vagy áramütést okozhat. Ha a készülékkel együtt szállított tápkábel nem ér el a fali aljzatig, forduljon a Műszaki képviselethez.

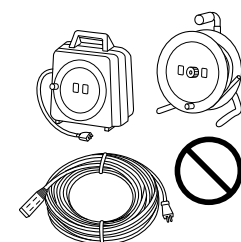

Ne vegye ki és ne tegye be a tápkábel csatlakozóját nedves kézzel, mert áramütést okozhat.



A tápkábel csatlakozóját tolja be teljesen a dugaszolóaljzatba. A laza csatlakoztatás tüzet vagy áramütést okozhat.



Fordítson figyelmet a készülék földelésére. (A tápkábel csatlakozó dugóját földelt védőérintkezős dugaszoló aljzatba csatlakoztassa.) Ha ezt elmulasztja, egy esetleges hibás érintkezés tüzet vagy áramütést okozhat.

**⚠ VIGYÁZAT**

Az aljzat legyen közel a készülékhez és legyen könnyen elérhető. Ellenkező esetben nem lehet vészhelyzet esetén a csatlakozót elég gyorsan kihúzni.



Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápcsatlakozó közelébe, amely egy esetleges vészhelyzetben megakadályozhatja a tápkábel kihúzását.



A tápcsatlakozó kihúzásánál ne a kábelt húzza. Ha a kábelnél fogja meg, tönkretelheti a kábelt, ami tűz keletkezésével járhat vagy áramütést okozhat.



Évente több mint egyszer vegye ki a termék dugós csatlakozóját a dugaszoló aljzatból, és tisztítsa meg a dugaszoló villák közötti helyet. A villák között felgyülemelő por tüzet okozhat.



Telepítés


FIGYELMEZTETÉS

Tartsa ezt a tasakot távol az újszülöttektől és gyermekektől. Ne használja azt bölcsőben, ágyakban, hordozókban vagy járókákban. A vékony fólia rátapadhat a gyermek orrára és szájára, megakadályozva a légzését. Ez a tasak nem játékszer.




Ne tegyen virágvázát vagy más vizet tartalmazó edényt, fémkapcsokat vagy más apró fémtárgyakat erre a termékre. A készülék belsejébe fröccsent víz vagy az oda beesett fémtárgyak tüzet, áramütést vagy meghibásodást okozhatnak.

Ha víz, valamilyen fémtárgy vagy hasonló idegen test kerül a készülék belsejébe, azonnal kapcsolja a főkapcsolót KI állásba, húzza ki a tápcsatlakozót az aljzatból, majd értesítse a szervizképviselőt.

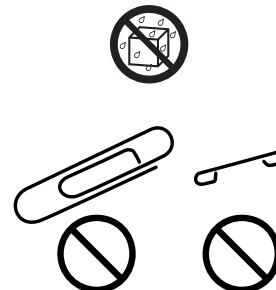

Ügyeljen arra, hogy a tápkábelt úgy helyezze el, hogy senki se léphessen rá és ne botolhasson bele. Ha rálép a tápkábelre vagy megbotlik benne, az felmelegedhet, és tüzet vagy áramütést okozhat.

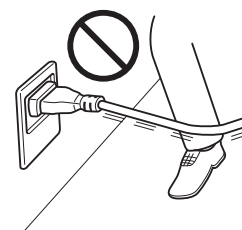

VIGYÁZAT

<Ha rögzítőlábakat kell használni>

Amikor üzembe helyezi a terméket, rögzítőlábak segítségével rögzítse azt. Ha nem használ rögzítőlábakat, a termék elmozdulhat vagy felborulhat.



Ne helyezze a készüléket poros környezetbe, vagy olyan helyre, ahol magas nedvességtartalomnak, koromnak vagy gőznek van kitéve, közel konyhaasztalhoz, fürdőhöz vagy párasító berendezéshez. Tüzet, áramütést vagy műszaki meghibásodást okozhat.



Ne tegye ezt a terméket instabil vagy billegő munkaasztalra, vagy rezgéseknek és rázkódásnak kitett helyre. Leecsúszhat vagy leeshet, személyi sérülést vagy mechanikai meghibásodást okozhat.



Ne tömje el ennek a terméknek a szellőzőnyílásait. A meleg felgyülemlik a termék belsejében, ami tüzet vagy hibás működést okozhat.



Amikor elmozdítja ezt a terméket, győződjön meg arról, hogy kihúzta-e a tápkábel és más kábelek csatlakozóját. Ennek elmulasztása tönkretelheti a vezetékét vagy a kábelt, ami tűz keletkezésével, áramütéssel vagy műszaki meghibásodással járhat.



Amikor elmozdítja a terméket, mindig a Kezelési útmutató vagy más dokumentum által előírt helyen fogja meg. Ha elmozdításnál más helyen fogja meg a készüléket, az leeshet, és súlyos személyi sérüléseket okozhat.



A termék használata

FIGYELMEZTETÉS

Ne módosítsa ezt a terméket, mert tüzet, áramütést vagy műszaki meghibásodást okozhat. Amennyiben a berendezés lézersugarat használ, a lézersugár vakságot okozhat.	
Ne kísérletezzen azoknak a burkolatoknak és paneleknek leszerelésével, amelyek a termékhez vannak rögzítve. Egyes termékekben nagyfeszültségű részek vannak, vagy lézersugár-forrás található, amelyek áramütést vagy vakságot okozhatnak.	
Ne folytassa ennek a terméknek a használatát, ha az szokatlanul forró vagy füstöl, szokatlan szaga van vagy furcsán zajos. Azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a dugaszolóaljzatból, majd hívja a Műszaki képviselőt vagy a jogosult szervizt. Ha ebben az állapotban tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.	
Ne folytassa ennek a terméknek a használatát, ha azt leejtették vagy megsérült a burkolata. Azonnal kapcsolja ki a főkapcsolót, húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a dugaszolóaljzatból, majd hívja a Műszaki képviselőt vagy a jogosult szervizt. Ha ebben az állapotban tovább használja, tüzet vagy áramütést okozhat.	
Ne használjon gyúlékony permeteket, folyadékokat vagy gázokat a készülék belsejében vagy közelében. Ne tisztítsa a készülék belsejét gyúlékony gázt alkalmazó portalanítóval. Tűz vagy robbanás keletkezhet.	
<Ha egy RFID modul (csak 13,56 MHz-en való működésre korlátozva) kerül használatra a gépen belüli kommunikációhoz, vagy elektromágneses indukciós fűtés (20,05 kHz és 100 kHz közötti frekvenciára korlátozva) alkalmazása esetén> Ez a készülék egy gyenge mágneses mezőt hoz létre. Ha a készülék közelében bármilyen rendellenes tünetet tapasztal a beültetett orvosi készülékkel (szívritmus-szabályzó stb.) kapcsolatban, távolodjon el a készüléktől és azonnal forduljon orvoshoz. Ha nem tudja, hogy az Ön által beszerzett készülék megfelel-e ezeknek a követelményeknek, forduljon a Műszaki képviselőhöz vagy a jogosult szervizhez.	
<Érintkezés nélküli IC-kártyaolvasó használata esetén> Ha Önnek beültetett orvosi készüléke (pl. szívritmus-szabályzója) van, ügyeljen arra, hogy az IC-kártyaolvasó ne kerüljön 12 cm-nél közelebb az implantátumhoz. A rádióhullámok befolyásolhatják a beültetett orvosi készülékek (szívritmus-szabályzó stb.) működését.	

VIGYÁZAT

Ha a terméket huzamos ideig használja vagy nagy példányszámú másolatot vagy nyomtatást végez egy gyengén szellőztetett helyiségben, érezhető lehet a készülékből kilépő levegő szaga. Jól szellőztesse ki a helyiséget.	
A készülék belsejében magas hőmérsékletnek kitett területek találhatók, amelyek égési sérülést okozhatnak. Ha valamilyen ellenőrzést végez a készülék belsejében, pl. rendellenes működés vagy egy papírelakadás elhárítása érdekében, ne érjen azokhoz a területekhez (a rögzítőegység környéke, stb.), amelyeket "Caution HOT" (Vigyázat FORRÓ) figyelmeztető címke jelöl. Égési sérüléseket szenvedhet.	 
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápcsatlakozót az aljzatból.	

⚠ VIGYÁZAT

A készülék használata során ne nézzen huzamos ideig a lámpa fényébe. Ezzel megerőltetheti a szemét.



Ne használjon tűzött papírt, vezetőképes papírt (pl. ezüstpapírt vagy átírópapírt), kezelt hőérzékeny/tintasugaras papírt, amelyek tüzet okozhatnak.

**Kellékanyagok****⚠ FIGYELMEZTETÉS**

Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát vagy előhívó egységet) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat okozhat.

**⚠ VIGYÁZAT**

Ne hagyja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát vagy előhívó egységet) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz érintése vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat.



Ne tárolja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát vagy előhívó egységet) olyan mágnesességre érzékeny eszközök közelében, mint a precíziós berendezések, adattárolók, amelyek működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a hibás működését okozhatja.



Ne feszítse fel a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát vagy előhívó egységet). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen különösen óvatos: ne lélegezze be és lehetőleg ne érjen a festék a bőréhez.



Az esetlegesen a bőrére vagy a ruházatára került festéket alaposan mossa le szappannal és vízzel.



Ha belélegzi a festéket, menjen tiszta levegőre és többször gargarizáljon bő vízzel. Egyéb tünetek, például köhögés esetén, forduljon orvoshoz.



Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemeit folyó vízben, legalább 15 percig. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz.



Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját és igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén forduljon orvoshoz.



Soha ne érintse meg az egységek (pl. festékkazetta vagy előhívó egység) elektromos érintkezőit, mivel egy elektrosztatikus kisülés kárt okozhat a termékben.



A kezelés előtt, tanulmányozza a felhasználói dokumentációban található biztonsági tájékoztatót.



<Ha ki kell cserélni a rögzítőegységet>

A rögzítési terület nagyon forró. A rögzítőegység cseréje előtt nyissa ki a készülék ajtajait és fedeleit. Ezután hagyja a készüléket kikapcsolva egy adott ideig, biztosítva, hogy a rögzítési terület lehűljön szobahőmérsékletre. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása esetén égési sérüléseket szenvedhet.



1.4 Szabályozási feljegyzések

CE jelölés (Megfelelőségi tanúsítvány), az Európai Unió (EU) tagországainak felhasználói részére

A Konica Minolta kijelenti, hogy a **bizhub C658/C558/C458/C368/C308/C258** típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelv előírásainak.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő weboldalon:

"<https://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/support/download-center.html>".

Válassza ki a terméket, és nyissa meg a "Safety Documents" részt.

Max. rádiófrekvenciás teljesítmény a frekvenciasávban (EIRP):

Modul neve, típusa	Frekvenciasáv	Kisugárzott teljesítmény
Az UK-215 változathoz jóváhagyott vezeték nélküli modul tartozik, modell: DAUB-KM66:	2.4 GHz	Max. 20 dBm
	5 GHz	Max. 23 dBm
Az EK-609 változathoz jóváhagyott vezeték nélküli modul tartozik, modell: MBH7BLZ02:	2,4 GHz	Max. 3 dBm
AU-201S hitelesítő eszköz:	13,56 MHz	Max. -27 dBm

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az 5 GHz-es változat nem elérhető.

Ez a rádióberendezés kizárólag beltérben használható. Kültéri használata tilos.

Ez a megszorítás az alábbi táblázatban felsorolt országokra vonatkozik.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL	PT
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (for U.S.A. users)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

⚠ WARNING

- The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
- This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.

INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 5) (for Canada users)

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

A "B" osztályú gépek előírásait el nem ismerő országok felhasználói részére

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ez egy A osztályú termék. Lakókörnyezetben a használata rádióinterferenciát okozhat, amely esetben a felhasználó kötelezhető, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen ezek elhárítására.
- Ezt a készüléket árnyékolt interfészkábelrel kell használni. Árnyékolás nélküli kábelek használata interferenciát okozhat a rádiótávközléssel és a CISPR szabályzat, illetve a helyi előírások alapján tilos.

GS Tanúsítvány

Ez az eszköz nem a vizuális megjelenítőt tartalmazó munkahelyek közvetlen látóterében való használatra lett kialakítva. A vizuális megjelenítőt tartalmazó munkahelyeken megjelenő zavaró tükröződések elkerülése érdekében ezt az eszközt nem szabad az ilyen munkahelyek közvetlen látóterében elhelyezni.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lézerrel kapcsolatos biztonság

Ez egy lézerrel működő digitális készülék. A lézerrel kapcsolatos veszély lehetősége kizárt, amennyiben a készüléket a kézikönyvek utasításai szerint működtetik.

Mivel a kibocsátott lézersugarat a védőburkolat teljes mértékben árnyékolja, a lézersugár a felhasználói műveletek egyetlen fázisában sem tud kilépni a készülékből.

Ez a készülék az IEC 60825-1: 2014. alapján az 1. lézerosztályba sorolt termék: ez azt jelenti, hogy nem hoz létre veszélyes lézersugárzást.

Belső lézersugárzás

Maximális átlagos sugárzási teljesítmény: 15,1 μ W (bizhub C658) / 13,1 μ W (bizhub C558) / 10,1 μ W (bizhub C458) / 8,1 μ W (bizhub C368) / 7,1 μ W (bizhub C308/C258) a nyomtatófej lézernyílásánál.

Hullámhossz: 775-800 nm (bizhub C658/C558) / 770-800 nm (bizhub C458/C368/C308/C258)


A termék 3B osztályú lézerdiódát használ, amely láthatatlan lézersugárzást bocsát ki.

A lézerdióda és a sokszögű letapogató tükör a nyomtatófej-egységben helyezkedik el.


A nyomtatófej-egység NEM A HELYSZÍKEN SZERVIZELHETŐ ELEM:

Ezért a nyomtatófej-egységet semmilyen körülmények között nem szabad felnyitni.

bizhub C658/C558/C458

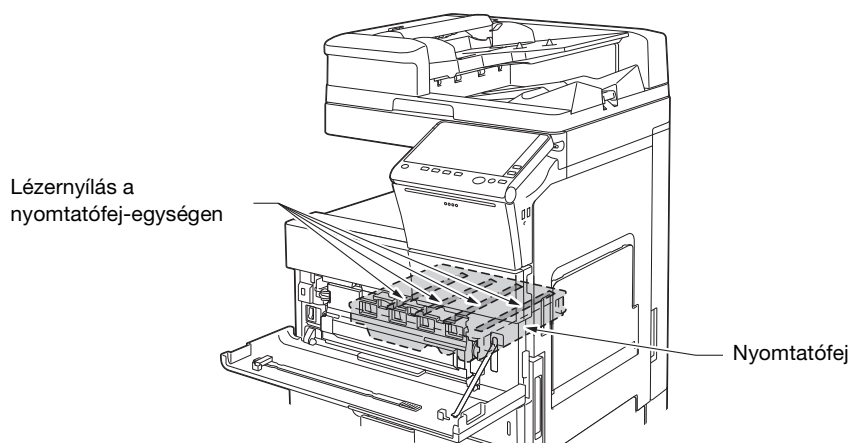

bizhub C368/C308/C258

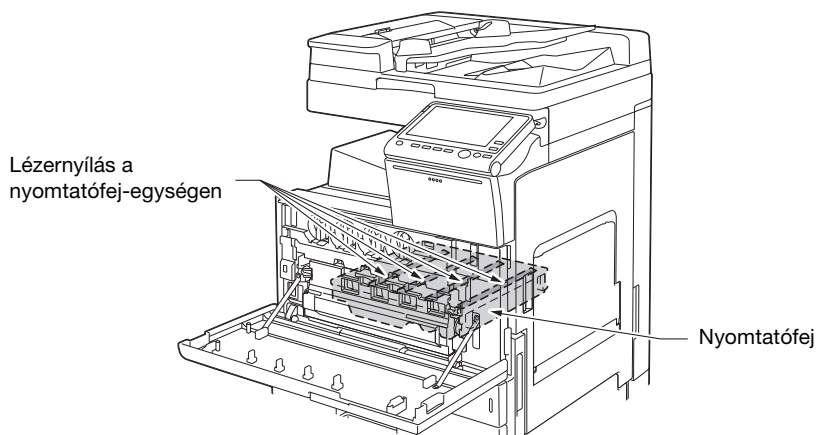

CDRH regulations

This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device does not produce hazardous laser radiation.

The label shown on page 1-13 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.

⚠ WARNING

Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure.

- This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 25 mW and the wavelength is 775-800 nm (bizhub C658/C558) or 770-800 nm (bizhub C458).
 - This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is 770-800 nm (bizhub C368/C308/C258).
-

Európai felhasználók részére

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A kezelő- és beállítószervek ezen kézikönyvben leírtaktól eltérő használata, illetve az eljárások nem ezen kézikönyvben leírt módon történő végrehajtása veszélyes sugárzásnak teheti ki a felhasználót.

- Ez egy félvezető-lézer. A lézardióda maximális teljesítménye 25 mW és a hullámhossz pedig 775-800 nm (bizhub C658/C558) vagy 770-800 nm (bizhub C458).
 - Ez egy félvezető-lézer. A lézardióda maximális teljesítménye 15 mW, a hullámhossza pedig 770-800 nm (bizhub C368/C308/C258).
-

Lézerbiztonsági felirat


A gép külsején az alább látható lézerbiztonsági felirat található.

bizhub C658/C558/C458



és/vagy megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 előírásoknak a 2007. június 24-én kiadott 50. sz. lézerfeljegyzésen alapuló eltérések kivételével

bizhub C368/C308/C258

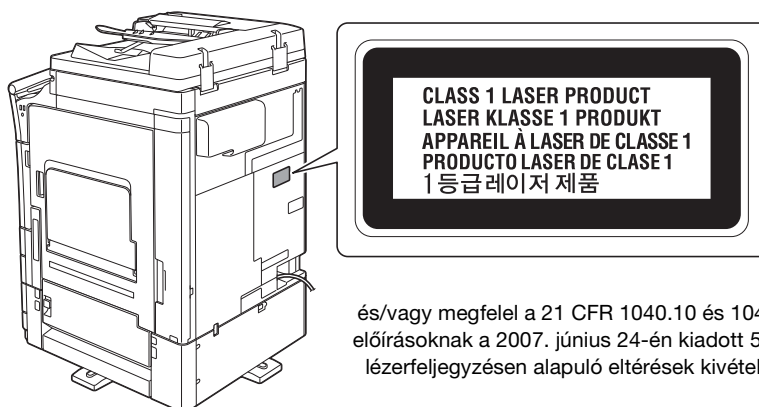

és/vagy megfelel a 21 CFR 1040.10 és 1040.11 előírásoknak a 2007. június 24-én kiadott 50. sz. lézerfeljegyzésen alapuló eltérések kivételével

Ózon-kibocsátás

A készüléket jól szellőző helyiségben helyezze el

A készülék normál üzeme közben elhanyagolható mennyiségű ózon keletkezik. Gyengén szellőztetett helyiségekben, a másológép hosszabb használata után, kellemetlen szag érződhet. A kényelmes, egészséges és biztonságos munkakörnyezet érdekében, ajánlott a fénymásolót egy jól szellőztetett helyiségben elhelyezni.

Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée

Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de travailler dans un environnement réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable de bien aérer la pièce où se trouve l'appareil.


Akusztikus zajszint (csak európai felhasználók részére)

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Csak az EU tagországok részére

Ez a jel azt jelenti: Ne dobja ki ezt a terméket a háztartási hulladékkal!


Az elektromos és elektronikus eszközök leselejtezés utáni megfelelő kezelésével kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a márkakereskedőinkhez. Ezen termékek újrahasznosítása hozzájárul a természet erőforrásainak megőrzéséhez és csökkenti a hulladékok nem megfelelő kezelése által a környezetre és az emberi egészségre kifejtett negatív hatásokat.

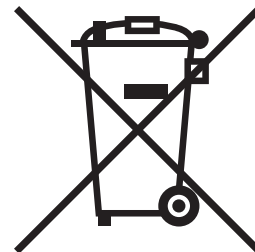

Ez a termék megfelel az RoHS (2011/65/EU) előírásnak.

Telefonkábel (csak a B osztályú előírásokat alkalmazó országok részére)

Csatlakoztasson egy ferritmaggal rendelkező telefonkábelt a készülék telefoncsatlakozójához. (A kábel ferritmaggal felszerelt végén lévő moduláris dugaszt csatlakoztassa a készüléken lévő telefoncsatlakozóba.)

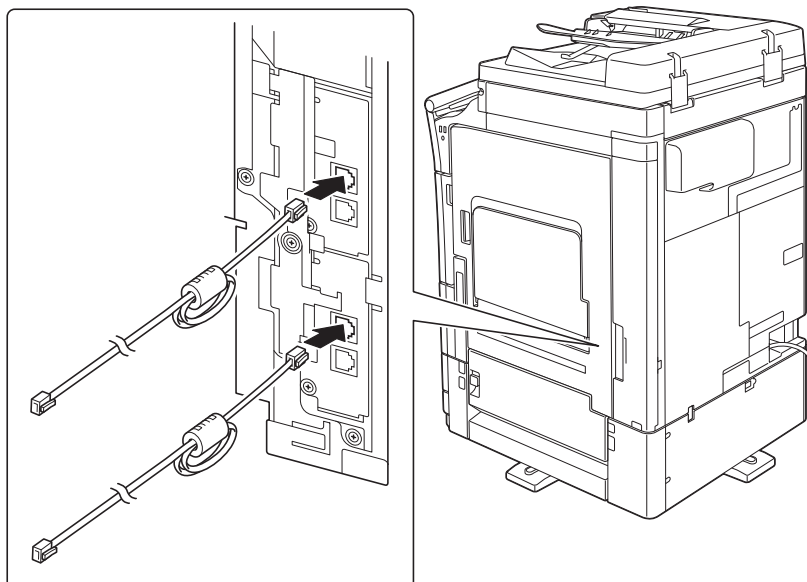


USB-csatlakozó

Az USB-eszközöket (memória, hitelesítő eszköz, hub stb.) közvetlenül az USB-csatlakozóhoz csatlakoztassa. Hosszabbító kábel használata elektromágneses interferenciát okozhat.

A készüléken használt grafikus szimbólumok


Az alábbiakban az alkalmazott grafikus jelzések néhány példája látható.

Grafikus jelzés	Jelentés	Grafikus jelzés	Jelentés	Grafikus jelzés	Jelentés
	"BE" pozíció		"KI" pozíció		KÉSZENLÉT
	Nyomókapcsolók		Test/föld (Védőcsatlakozó)		Test/föld (Védőföldelés)
	II-ES OSZTÁLYÚ KÉSZÜLÉK		II-es osztályú készülék funkcionális földeléssel		Funkcionális földelés
	Általános óvintézkedés		Magas hőmérséklet		Áramütés veszélye
	VIGYÁZAT mozgó ventilátorlapát		VIGYÁZAT KÉT PÓLUS / SEMLEGES BIZTOSÍTÉK		

1.5 Figyelmeztető feliratok és címkék

A készüléken figyelmeztető jelzések és címkék kerültek elhelyezésre. Nagy körültekintéssel járjon el, hogy bizonyos műveletek végzése, pl. az elakadt papírok vagy tűzőkapcsok eltávolítása közben ne történjen baleset.

bizhub C658/C558/C458

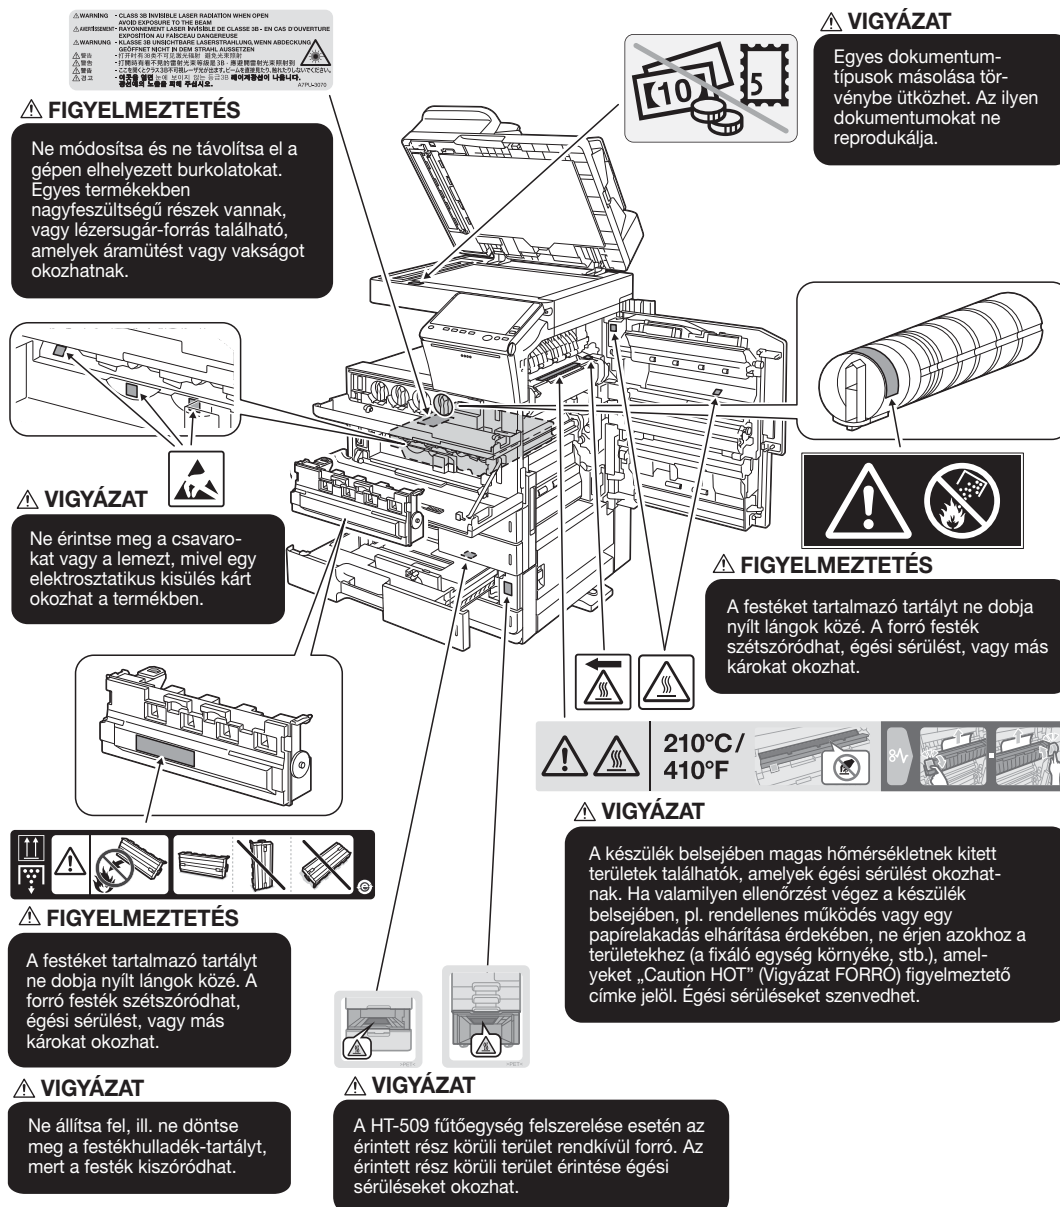

MEGJEGYZÉS

Ne távolítsa el a figyelmeztető címkéket és feljegyzéseket. Ha bármelyik figyelmeztető címke vagy feljegyzés szennyeződné, tisztítsa meg, hogy olvasható legyen. Ha a címkék és feljegyzések nem olvashatók vagy megsérültek, forduljon a szervizképviselethez.

bizhub C368/C308/C258


VIGYÁZAT

Egyes dokumentum-típusok másolása törvénybe ütközhet. Az ilyen dokumentumokat ne reprodukálja.



FIGYELMEZTETÉS

Ne módosítsa és ne távolítsa el a gépen elhelyezett burkolatokat. Egyes termékekben nagyfeszültségű részek vannak, vagy lézer-sugár-forrás található, amelyek áramütést vagy vakságot okozhatnak.


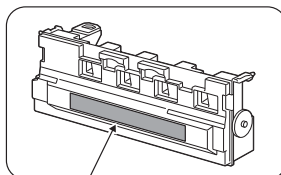


FIGYELMEZTETÉS

A festéket tartalmazó tartályt ne dobja nyílt lángok közé. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat okozhat.

VIGYÁZAT

Ne állítsa fel, ill. ne döntse meg a festékhulladék-tartályt, mert a festék kiszóródhat.

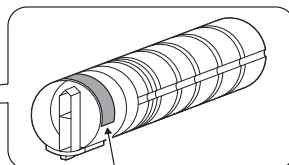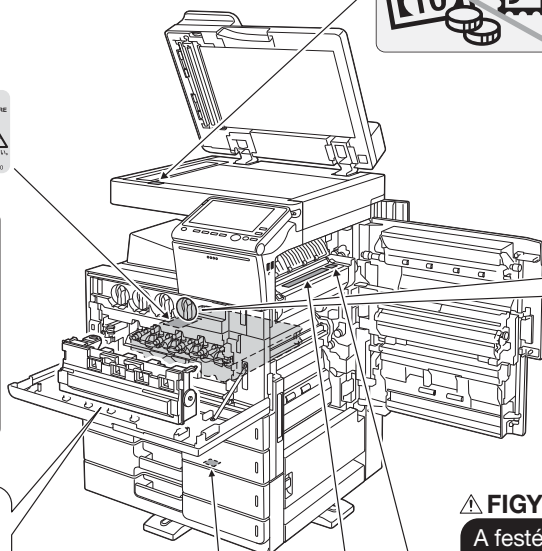

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A festéket tartalmazó tartályt ne dobja nyílt lángok közé. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat okozhat.



**210°C/
410°F**



VIGYÁZAT

A készülék belsejében magas hőmérsékletnek kitett területek találhatóak, amelyek égési sérülést okozhatnak. Ha valamilyen ellenőrzést végez a készülék belsejében, pl. rendellenes működés vagy egy papírelakadás elhárítása érdekében, ne érjen azokhoz a területekhez (a fixáló egység környéke, stb.), amelyeket „Caution HOT” (Vigyázat FORRÓ) figyelmeztető címke jelöl. Égési sérüléseket szenvedhet.



⚠ VIGYÁZAT

A HT-509 fűtőegység felszerelése esetén az érintett rész körüli terület rendkívül forró. Az érintett rész körüli terület érintése égési sérüléseket okozhat.

MEGJEGYZÉS

Ne távolítsa el a figyelmeztető címkéket és feljegyzéseket. Ha bármelyik figyelmeztető címke vagy feljegyzés szennyeződne, tisztítsa meg, hogy olvasható legyen. Ha a címkék és feljegyzések nem olvashatók vagy megsérültek, forduljon a szervizképviselőhöz.

1.6 Külön értesítés a felhasználónak




Európa esetében

A faxberendezés igazoltan megfelel az egységes végberendezések nyilvános telefonhálózatokhoz (PSTN) történő páneurópai csatlakoztatásáról szóló ETSI szabványoknak (vagy követelményeknek).

1.7 Helyszükséglet

A készülék könnyű kezelése, valamint a segédanyagok egyszerű feltöltése és a részegységek egyszerű cseréje érdekében, a készülék elhelyezésénél vegye figyelembe az alábbiakban ajánlott helyszükségletet.


bizhub C658/C558/C458

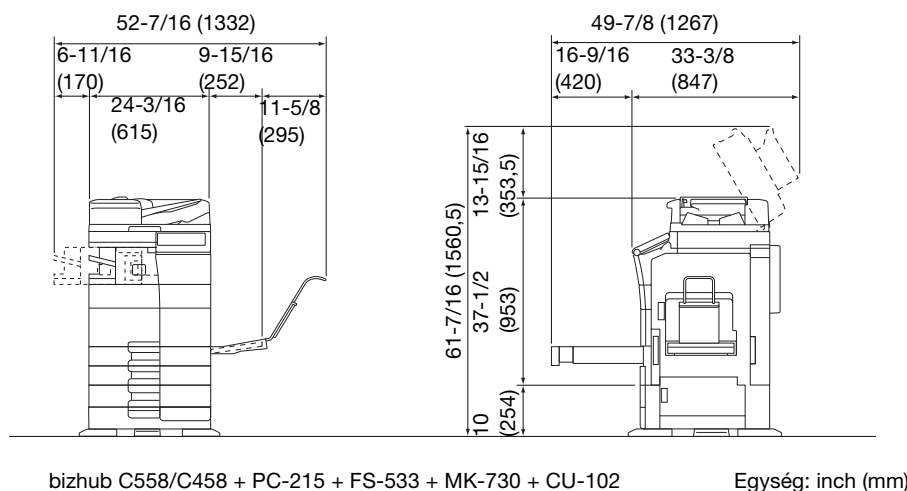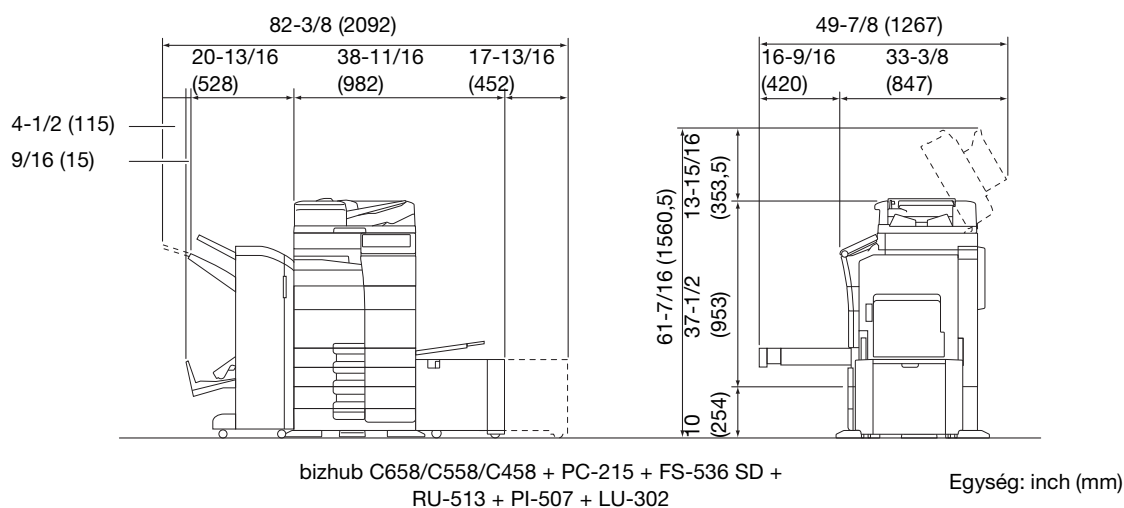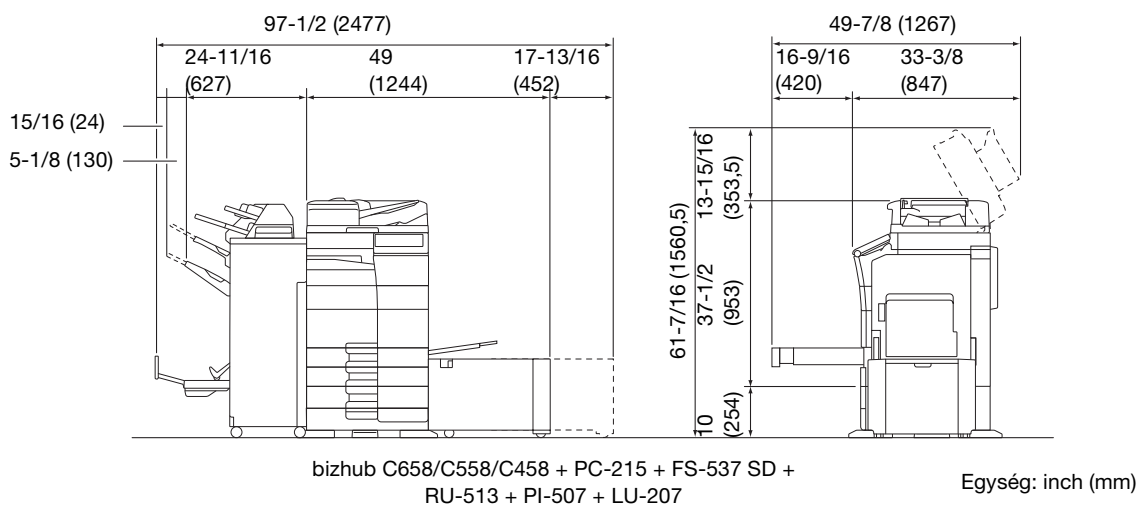

MEGJEGYZÉS


A készülék mögött legalább 200 mm (8 in) szabad helyet kell biztosítani a szellőzés érdekében.

bizhub C368/C308/C258

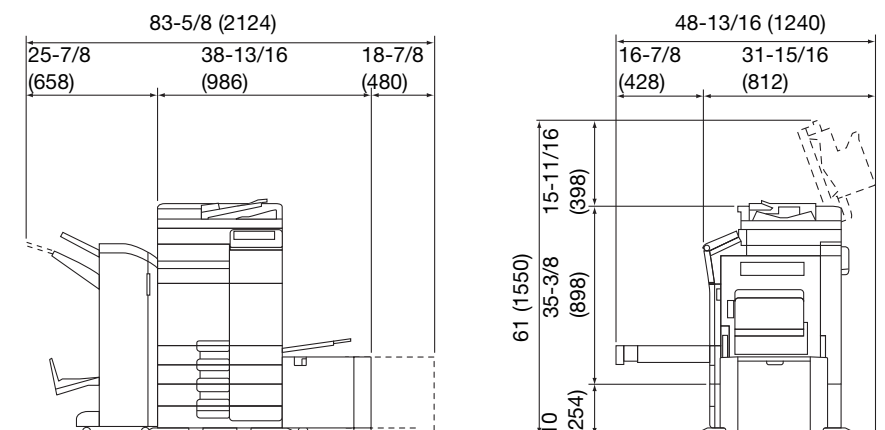


bizhub C368/C308/C258 + DF-629 + PC-210 + FS-534 SD + RU-513 + LU-302

Egység: inch (mm)

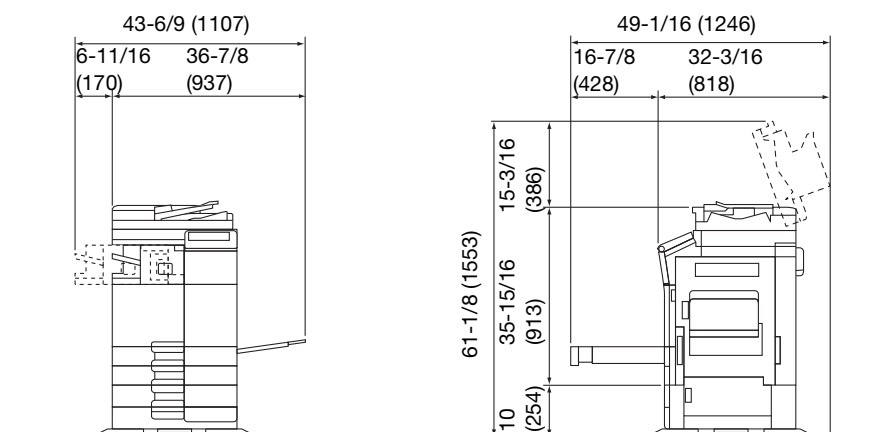

bizhub C368/C308/C258 + DF-704 + PC-210 + FS-533

Egység: inch (mm)

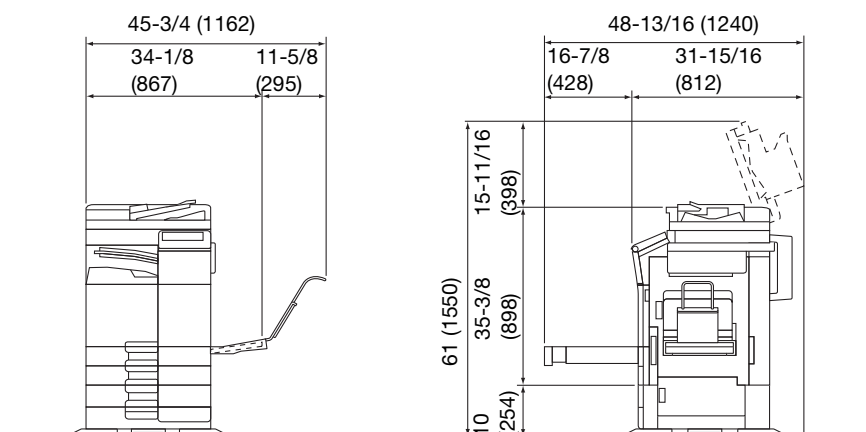

bizhub C368/C308/C258 + DF-629 + PC-210 + JS-506 + MK-730 + CU-101 + MK-745

Egység: inch (mm)

MEGJEGYZÉS

A készülék mögött legalább 200 mm (8 in) szabad helyet kell biztosítani a szellőzés érdekében.

1.8 Üzemeltetési előírások

A készülék optimális teljesítményének eléréséhez tartsa be az alábbi előírásokat.

Áramforrás

Az áramforrás az alábbi feltételeknek kell megfeleljen.

- Feszültségingadozás: Legfeljebb $\pm 10\%$ (110 V/120 V/220 - 240 V AC)
- Frekvenciaingadozás: Legfeljebb ± 3 Hz (50/60 Hz-nél)
- Lehetőleg minél kisebb feszültség- és frekvenciaingadozású áramforrást használjon.

Működési környezet

A fénymásoló helyes működéséhez az alábbi környezeti feltételeket kell biztosítani.

- Hőmérséklet: 10°C (50°F) – 30°C (86°F) között, egy órán belül legfeljebb 10°C (18°F) ingadozással
- Páratartalom: 15% és 85% között, egy órán belül legfeljebb 10% ingadozással

A másolatok tárolása

A másolatok tárolásánál vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat.

- A hosszú ideig megőrzendő másolatokat tartsa fényvédett helyen, hogy elkerülje az elhalványodást.
- A hígítót tartalmazó ragasztók (pl. a szóróflakonos enyv) feloldhatják a másolatok festékét.
- A színes másolatokon vastagabb a festékréteg, mint a fekete-fehéreken. Emiatt az összehajtott színes másolatokról a hajlításnál a festék leválhat.

A készüléken tárolt adatok

Merevlemezzel rendelkező készülék esetén, a készülék továbbadása vagy leselejtezése, illetve egy kölcsönzött készülék visszaadása előtt ajánlott a merevlemezen tárolt adatok teljes törlése az adat-felülírás funkció segítségével, hogy elkerülje az adatok illetéktelen kiszivárgását.

Az adat-felülírás funkció részletes ismertetését a Kezelési útmutatóban találhatja. Az adatok törlése előtt forduljon a szervizképviselőhöz.

Ajánlott időről időre biztonsági másolatot készíteni a merevlemezről, óvintézkedésként annak esetleges meghibásodása esetére. A biztonsági másolat készítésével kapcsolatban, forduljon a szervizképviselőhöz.

1.9 A másolás törvényi korlátozása

Bizonyos típusú eredetiket soha nem szabad sokszorozítani, abból a célból vagy szándékkal, hogy azt eredetiként használják fel.

Az alábbi lista nem teljes, de útmutatóként szolgálhat a felelős sokszorozításhoz.

<Pénzügyi eszközök>

- Személyi csekkek
- Utazási csekkek
- Pénzutalványok
- Letéti igazolások
- Adóslevelek és más kötelezettséggel kapcsolatos bizonylatok
- Raktári bizonylatok

<Jogi eredetiek>

- Élelmiszerjegyek
- Postabélyegek (érvényes vagy érvénytelenített)
- Kormányhivatalok elismervényei vagy kötelezvényei
- Illetékbélyegek (érvényes vagy érvénytelenített)
- Útlevelek
- Bevándorlási okmányok
- Gépjárművekkel kapcsolatos engedélyek és jogosítványok
- Épületekkel és ingatlanokkal kapcsolatos okmányok

<Általános>

- Személyi igazolványok, jelvények és kitüntetések
- Szerzői joggal védett termékek, a jog tulajdonosának engedélye nélkül

Ezen kívül tilos bármilyen körülmények között a belföldi vagy külföldi bankjegyek sokszorozítása, valamint művészeti alkotások másolása, a szerzői jogok tulajdonosának engedélye nélkül.

Ha kétségei vannak egy dokumentum jellegét illetően, kérjen jogi segítséget.

MEGJEGYZÉS

A készülék hamisítás elleni funkcióval rendelkezik a pénzügyi eszközök illegális sokszorozásának megakadályozására.

Köszönjük a megértését, mivel egyes, ritka esetekben ez a hamisítás ellenes funkció zajos másolatokat eredményez, illetve egyes képadatok nem tárolhatók.

1.10 Védjegyekre vonatkozó megjegyzések

A KONICA MINOLTA, a KONICA MINOLTA embléma, a Giving Shape to Ideas, a PageScope és a bizhub a KONICA MINOLTA, INC. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

A Mozilla és a Firefox a Mozilla Foundation védjegyei.

A Microsoft, Windows, Windows 7, Windows 8.1 és a Windows 10 vagy bejegyzett védjegyek, vagy a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A PowerPC az IBM Corporation védjegye az Egyesült Államokban vagy más országokban, vagy mindkettőben.

Citrix®, XenApp®, XenDesktop® és XenServer® a Citrix Systems, Inc. és/vagy egy vagy több leányvállalatának bejegyzett védjegyei, amelyek az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalánál vagy más országokban lehetnek bejegyezve.

Apple, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS, OS X, macOS és Bonjour az Apple Inc. védjegyei, az Egyesült Államokban és más országokban bejegyezve. AirPrint és az AirPrint logó az Apple Inc. védjegye.



A CUPS és a CUPS logó az Apple Inc. védjegyei.

A Google, Google Chrome, Android, és Google Cloud Print a Google Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

A Mopria®, a Mopria® Logo és a Mopria® Alliance logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegyei vagy szolgáltatási nevei az Egyesült Államokban és más országokban. Engedély nélküli használatuk szigorúan tilos.

Az Adobe, az Adobe logó, az Acrobat és a PostScript az Adobe Systems bejegyzett védjegyei vagy védjegyei, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Ez a [továbbengedélyezett termék] az Adobe® Reader® LE szoftvert tartalmazza, az Adobe Systems Incorporated licence alatt, Copyright 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. Minden jog fenntartva. Az Adobe és a Reader az Adobe Systems Incorporated védjegyei.

Az Ethernet a Xerox Corporation bejegyzett védjegye.

A PCL a Hewlett-Packard Company Limited bejegyzett védjegye.

Ez a gép és a PageScope Box Operator részben a Független JPEG Csoport munkáján alapul.

Compact-VJE

Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.

Az RC4® bejegyzett védjegy vagy az EMC Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az RSA és a BSAFE az EMC Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.



Licenc információ

[Ez a termék/a termék neve] tartalmazza az EMC Corporation cég RSA BSAFE® Cryptographic szoftverét.

Advanced Wnn

"Advanced Wnn"© OMRON SOFTWARE CO., Ltd. 2006 Minden jog fenntartva.



Az ABBYY és FineReader az ABBYY Software House bejegyzett védjegyei.

A ThinPrint a Cortado AG bejegyzett védjegye vagy védjegye Németországban és más országokban.

A QR Code a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

Wi-Fi, a Wi-Fi CERTIFIED logó, a Wi-Fi Alliance, a Wi-Fi Direct, a Wi-Fi Protected Setup, a Wi-Fi Protected Set-up logó, a WPA és a WPA2 a Wi-Fi Alliance védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



A FeliCa a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

A MIFARE az NXP Semiconductors bejegyzett védjegye.

A Bluetooth a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye.

Valamennyi egyéb termék- és márkanev a tulajdonos cégek vagy szervezetek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Copyright

A KONICA MINOLTA, INC. fenntartja a nyomtató-illesztőprogramok szerzői jogát.

© 2016 KONICA MINOLTA, INC. Minden jog fenntartva.

Megjegyzés

Tilos a jelen kezelési útmutató egészének vagy egy részének engedély nélküli másolása.

A KONICA MINOLTA, INC. nem felelős bármilyen, a nyomtatási rendszer vagy kezelési útmutató használatából keletkező kárért.

A jelen kezelési útmutatóban tartalmazott információ előzetes értesítés nélkül módosítható.

1.11 SZOFTVER LICENSZERZŐDÉS

KÉRJÜK, HOGY GONDOSAN OLVASSA EL AZ ALÁBBI LICENSZERZŐDÉST, MIELŐTT LETÖLTENÉ, TELEPÍTENÉ VAGY HASZNÁLNA A SZOFTVERT. A SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN JOGILAG ELFOGADJA AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET A FELTÉTELEKKEL, NE TÖLTSE LE, NE TELEPÍTSE ÉS NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT.

1. SZOFTVER

Az alábbiakban a "Szoftver" alatt a jelen számítógépes program (szoftver) értendő, függetlenül az elosztási csatornától, azaz jogdíjmentes letöltés útján (amely a digitálisan kódolt, gépi úton olvasható, méretezhető körvonalas betűkészlet adatokat is tartalmazhat), illetve DVD-lemezen vagy más fizikai adathordozón beszerzett, a programhoz kapcsolódó valamennyi kóddal, technikával, szoftvereszközzel, formátummal, tervvel, alapelvvel, módszerrel és elgondolással, valamint a hozzá tartozó dokumentációval együtt.

2. SZERZŐI JOGOK ÉS SZELLEMI TULAJDONJOG

Ez licencszerződés és nem adásvételi szerződés. A Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH ("Konica Minolta") tulajdonában állnak a Szoftverrel kapcsolatos szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok, illetve rendelkezik más jogtulajdonosok ("Konica Minolta licencadók") licencével a fenti jogokkal kapcsolatban, és a Konica Minolta, valamint a Konica Minolta licencadói fenntartanak minden jogot és címet a Szoftverrel és annak másolataival kapcsolatban. A jelen Szerződés semmilyen körülmények között nem tekinthető a Szoftverrel kapcsolatos bármilyen szerzői jog és/vagy bármilyen szellemi tulajdonjog átruházásának a Konica Minolta vagy a Konica Minolta licencadói részéről az Ön részére. A jelen Szerződésben kifejezetten feltüntetettekén kívül Ön nem kap semmilyen jogcímet a Szerződéssel kapcsolatos bármely szabadalomhoz, szerzői joghoz, kereskedelmi elnevezéshez, (bejegyzett vagy nem bejegyzett) védjegyekhez, illetve bármilyen más jogcímhez, franchise-hoz vagy licenchez. A Szoftver a szerzői jogi törvények és a nemzetközi szerződések védelme alatt áll.

3. LICENC

A jelen Szerződés elfogásával a Konica Minolta egy nem kizárólagos, nem átruházható és korlátozott licencet biztosít Önnek, amely feljogosítja Önt a következőkre:

- (i) a Szoftver telepítésére és használatára, az Ön belső hálózatához csatlakozó számítógép(ek)en, egy olyan termékhez, amelyhez a Szoftver készült;
- (ii) annak engedélyezésére, hogy a fent leírt számítógépek felhasználói használják a Szoftvert, annak biztosításával, hogy a használat a jelen Szerződésnek megfelelően történjen;
- (iii) a Szoftver használatára kizárólag az Ön személyes vagy saját szokásos üzletmenete céljára;
- (iv) egy másolat készítésére a Szoftverről, kizárólag biztonsági mentés vagy a Szoftver normál és rendeltetésszerű használata támogatása céljából;
- (v) a Szoftver átruházására egy harmadik fél részére, a Szoftverrel együtt, a jelen Szerződés egy példányának, valamint a Szoftverhez kapcsolódó valamennyi dokumentáció átadásával, a következő feltételek mellett: (a) egyidejűleg átadja vagy megsemmisíti a Szoftver valamennyi birtokában lévő másolatát, (b) az átruházás semmissé teszi az Ön licencét a Konica Minolta részéről, valamint (c) Ön biztosítja, hogy a harmadik fél elfogadja és betartja a jelen Szerződés feltételeit. Ha az érintett harmadik fél nem fogadja el ezeket a feltételeket, Ön nem adhatja át a Szoftver másolatát.

4. KORLÁTOZÁSOK

(1) A Konica Minolta előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos:

- (i) a Szoftver példányainak használata, másolása, módosítása, összefűzése vagy átruházása, a jelen Szerződésben foglalt esetek kivételével;
 - (ii) a Szoftver visszafejtése, visszafordítása vagy bármilyen más elemzése, a törvény által engedélyezett esetek kivételével;
 - (iii) a Szoftver vagy az arról készült másolatok továbblicencelése, bérbe vagy lízingbe adása, illetve bármilyen elosztása; vagy
 - (iv) a Szoftverben tartalmazott bármilyen védjegy logó, szerzői jogi vagy más jogcímről szóló feljegyzés, jelmagyarázat, szimbólum vagy címke eltávolítása, használata vagy megváltoztatása.
- (2) Ön elfogadja, hogy nem exportálja a Szoftvert semmilyen országba az exportot korlátozó törvények és egyéb rendelkezések bármilyen megsértésével.

5. KORLÁTOZOTT GARANCIA

A Szoftver "ahogy van" alapon kerül biztosításra, bármilyen garanciavállalás nélkül. A jelen Szerződésben foglaltak minden egyéb, a Szoftverrel kapcsolatos, kifejezett vagy vélelmezett garancia helyett lépnek érvénybe, és a Konica Minolta, annak leányvállalatai, valamint a Konica Minolta licencadói elhárítanak minden egyéb garanciavállalást, amelyek kifejezetten vagy vélelmezetten, beleértve, de nem csak erre korlátozva, a forgalmazhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra, illetve egy harmadik fél jogainak meg nem sértésére vonatkoznak. A garancia jelen korlátozása nem érinti a törvények által biztosított jogokat. Ha a hatályos törvények nem engedik meg a garancia korlátozását, a korlátozás csak a törvény által megengedett maximális mértékben kerül alkalmazásra.

6. A JOGORVOSLAT KORLÁTOZÁSA

A Konica Minolta, annak leányvállalatai, valamint a Konica Minolta licencadói semmilyen körülmények között nem tehetők felelőssé bármilyen profitvesztés, adatvesztés, illetve bármilyen közvetett, különleges, büntetési, járulékos vagy következményi, a Szoftver használatából vagy a használatának meghiúsulásából eredő kár esetén, még abban az esetben sem, ha a Konica Minolta, annak leányvállalatai, a szerződött forgalmazói vagy a Konica Minolta licencadói előzetesen értesítést kaptak az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről, illetve bármilyen, egy harmadik fél követelésén alapuló követelés esetén.

7. MEGSZŰNÉS

A licenc bármikor megszüntethető a Szoftver és annak összes másolatának megsemmisítésével. A jelen Szerződés abban az esetben is megszűnik, ha Ön nem teljesíti a benne foglalt feltételeket. Ilyen megszűnés esetén Ön azonnali hatállyal köteles a Szoftver valamennyi birtokában lévő példányát megsemmisíteni.

8. IRÁNYADÓ JOG

A jelen Szerződés azon ország joghatósága alá tartozik, amelyben a termék szállításra került, az eredeti vevő részére.

9. ELVÁLASZTHATÓSÁG

Ha egy bíróság vagy más illetékes joghatóság döntése a jelen Szerződés bármely részét vagy részeit a törvényekkel ellentmondónak vagy semmisnek nyilvánítja, ez nincs hatással a fennmaradó részekre, amelyek továbbra is teljes joggal érvényben maradnak, mintha a törvényekkel ellentmondónak vagy semmisnek nyilvánított rész vagy részek nem szerepelnének.

10. NOTICE TO US GOVERNMENT END USERS

The Software is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R. 2.101 (October 1995), consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (September 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users shall acquire the Software with only those rights set forth herein.

ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE A JELEN SZERZŐDÉST, VALAMINT ELFOGADJA ÉS MAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK TEKINTI ANNAK FELTÉTELEIT. EGYIK FÉL SEM VÁLLALHAT OLYAN KÖTELEZETTSÉGEKET, AMELYEK ELLENTMONDÁSBAN VANNAK A JELEN SZERZŐDÉSBEN TARTALMAZOTT FELTÉTELEKKEL. A JELEN SZERZŐDÉS BÁRMILYEN MÓDOSÍTÁSA CSAK ABBAN AZ ESETBEN ÉRVÉNYES, HA AZ ÍRÁSBA LETT FOGLALVA ÉS MINDKÉT FÉL MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐJE AZT ALÁÍRÁSÁVAL HITELESÍTETTE.

1.12 i-Option LK-105 v4 (kereshető PDF) Végfelhasználói licencszerződés

Az i-Option LK-105 v4 (kereshető PDF vagy "Program") licenckulcsának beszerzésével, a KONICA MINOLTA, INC. (KM) nem kizárólagos és nem átruházható allicencet biztosít Önnek a Program használatához, a jelen Szerződésben foglaltak betartása mellett.

1. Ön elfogadja, hogy nem reprodukálja, nem módosítja és nem adaptálja a Programot. Nem engedélyezi harmadik fél részére a Program használatát és nem ruházhatja át a Programot harmadik fél részére.
2. Ön elfogadja, hogy nem kísérel meg módosítani, szétbontani, kikódolni, visszafejteni vagy visszaszabotni a Programot.
3. A szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok a KM és annak licencadói tulajdonában állnak. A Program használatának engedélyezése nem biztosít Önnek semmiféle jogcímet a szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok birtoklására.
4. A KM VAGY ANNAK LICENCADÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ BÁRMILYEN KÖVETKEZMÉNYI, JÁRULÉKOS, KÖZVETETT, BÜNTETÉSI VAGY KÜLÖNLEGES KÁR ESETÉN, BELEÉRTVE BÁRMILYEN PROFIT- VAGY ADATVESZTÉST, TOVÁBBÁ BÁRMILYEN HARMADIK FÉL ÁLTAL TÁMASZTOTT KÖVETELÉS ESETÉN. A KM ÉS ANNAK LICENCADÓI ELHÁRÍTANAK MINDEN, A PROGRAMMAL KAPCSOLATOS, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁVÁLLALÁST, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA, AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS EGY HARMADIK FÉL JOGAINAK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. EGYES ÁLLAMOK VAGY JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDIK MEG A JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÜLÖNLEGES KÁROKRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOKAT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.
5. Ön elfogadja, hogy nem exportálja a Szoftvert semmilyen országba az exportot korlátozó törvények és egyéb rendelkezések bármilyen megsértésével.
6. Notice to Government End Users (this provision shall apply to U.S. government end users only) The Program is a "commercial item," as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Program with only those rights set forth herein.
7. Ez a licenc automatikusan megszűnik, ha bármelyik fél megsérti a jelen Szerződésben foglaltakat, amely esetben Ön elfogadja, hogy azonnal megszünteti a Program használatát.
8. A jelen Szerződésre a japán jog az irányadó.

A készülékről

2 A készülékről

2.1 Mire használhatók az irodai MFP eszközök

Használati területek

Ez a többcélú berendezés több irodai készülék feladatát képes egymaga elvégezni. Mint irodai rendszer a következő célokra használható:

- Dokumentumok nyomtatása, másolása és szkennelése, valamint küldésük és fogadásuk faxon.
- A megfelelő opcionális egységekkel használható a duplex mód, a tűzés, lyukasztás és fűzetkészítés.
- A szkennelt dokumentumokat tárolhatja külső USB memórián, vagy elküldheti őket a hálózaton található rendeltetési helyre, mint az FTP, WebDAV vagy e-mail.

A kívánt funkcióhoz szükséges feltételek:

- A rendszert az eszközre és az opcionális részekre meghatározott műszaki jellemzők határain belül használják,
- A kezelési útmutatókban leírt, a biztonságra vonatkozó feltételeket betartják,
- A másolás jogi korlátozásait (lásd: 1-24. old.) figyelembe veszik,
- A karbantartásra és ellenőrzésre vonatkozó szabályok be vannak tartva,
- Az általános, nemzeti és vállalati biztonsági előírásokat figyelembe veszik.

A használatot kizáró körülmények

A rendszert nem szabad használni, ha:

- Hiba vagy rongálódás tapasztalható,
- Elmaradt az esedékes karbantartás,
- A készülék elektromos vagy mechanikai funkciói rendellenesen működnek.

Felelősség elhárítása

A gyártó nem vállal felelősséget a keletkezett kárért, ha a rendszert használatot kizáró körülmények között működtették.

2.2 Bevezető a Kezelési útmutatóhoz

A termék kezelési útmutatója a [Gyors útmutatóból] és a kezelési útmutató CD/DVD-jéből áll.

A [Gyors útmutatóban] a készülék alapvető műveleteit ismertetjük és megválaszoljuk a gyakran feltett kérdéseket.

A készülék funkcióinak, valamint azok kezelésének részletes ismertetését a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen található Kezelési útmutató tartalmazza.

Ezenfelül, megnyithatja a [Gyakran ismételt kérdések] szakaszt a Kezelési útmutató CD/DVD-lemez vonatkozó fájljának felső (kezdő) oldalán, ahol részletes ismertetést kaphat a gyakran feltett kérdésekről és a hibák elhárításáról.

2.2.1 [Gyors útmutató] (ez a kézikönyv)

Ebben a kézikönyvben a készülék használatához szükséges alapvető műveleteket és beállításokat ismertetjük. Ezeken kívül még bemutatjuk a fő funkciókat és az alapvető hibaelhárító műveleteket, amelyekkel kényelmesebbé tehető a készülék használata.

A készülék biztonságos használatához szükséges megjegyzések és óvintézkedések szintén ebben a kézikönyvben találhatók. A készülék használata előtt feltétlenül olvassa el ezt a kézikönyvet.

2.2.2 Kezelési útmutató CD/DVD


A Kezelési útmutató CD/DVD-lemezt a készülékkel együtt kapja meg.

Ez a CD/DVD tartalmazza a termék funkcióinak alapszintű és részletes ismertetését, valamint a különféle beállítások ismertetését.

Válassza ki a kívánt funkciót a kezdőoldalon (Home), majd olvassa el a funkció részletes leírását.

A kezdőlapon (Home) a [Bevezetés] kiválasztásával a Kezelési kézikönyv használatának részleteit olvashatja el.

A kezdőlap elrendezése

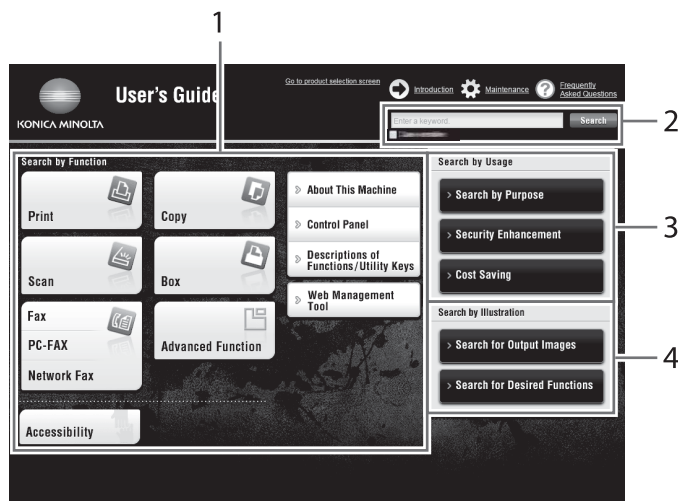

Sz.	Név	Leírás
1	[Search by Function]	A nyomtatási és szkennelési funkciókra, valamint az érintőmezős kijelzőn megjelenő gombokra vonatkozó információk kereséséhez.
2	[Search]	A Kezelési útmutatóban való kereséshez írjon be egy vagy több kulcsszót. Szükség esetén különbséget tehet az ábécé nagy- és kisbetűi között egy keresés végrehajtásához. (Néhány oldalon a keresés nem használható.)
3	[Search by Usage]	A készülék szükséges műveleteinek keresése, egy "tenni valamit" kérés alapján. Ez a funkció különböző helyzetek elkerülésére szolgáló biztonsági intézkedéseket és költségcsökkentési módszereket is ajánl.
4	[Search by Illustration]	A készülék funkciói között a kimeneti eredmény, a funkciók és a működési ábrák alapján keres.

Működési környezet

Elem	Műszaki adatok
Támogatott operációs rendszerek	Windows 7 (SP1), Windows 8.1, Windows 10 Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12
Támogatott Internet böngészők	Windows: Microsoft Internet Explorer 9.x/10.x (asztali verzió)/ 11.x (asztali verzió), Microsoft Edge, Firefox 20 vagy újabb, Google Chrome 26 vagy újabb Mac OS: Safari 6.0.3 és 10.x között - Ajánlott az operációs rendszerével kompatibilis legfrissebb Internet böngészőt alkalmazni, hogy a készüléket minél kényelmesebben és célszerűbben használhassa. - Ellenőrizze, hogy Internet böngészőjében engedélyezve van-e a JavaScript. A Kezelési útmutató JavaScript segítségével jeleníti meg az oldalakat és a keresési funkciókat.
Kijelző felbontás	1024 × 768 képpont vagy több

2.2.3 Célcsoportok

A kezelési útmutatók (lásd 2-4. old.) a rendszer következő használóinak készültek:

Felhasználó	A rendszert rendeltetése szerint használó (lásd 2-3. old.), a rendszer funkcióit és a fogyóanyagokat a kapott használói jogosultságnak megfelelően használó személyek.
Felügyelő	A fogyóanyagokat, a rendszer funkcióit, a felhasználókat és a hozzáférési jogosultságokat kezelő, a rendszer beállításait elvégző, a hálózati kapcsolatokat létrehozó személyek.

A rendszert használni kívánó személyeknek el kell olvasniuk és meg kell érteniük a vonatkozó kezelési útmutatókat.

2.2.4 A kézikönyvben alkalmazott szimbólumok és jelölések

Műveleti utasítások

- ✓ Ez a jelölőpipa egy művelet előfeltételét jelzi.
- 1** Az ilyen formátumú "1" szám az első lépést jelzi.
- 2** Az ilyen formátumú számok egy műveletsor lépéseinek sorrendjét jelzik.
 - Ez a szimbólum jelzi a műveletekre vonatkozó utasítások magyarázatának kiegészítését.



Szimbólumok és jelölések

FIGYELMEZTETÉS

- A nem megfelelő kezelés súlyos vagy halálos sérüléseket okozhat.

VIGYÁZAT

- A nem megfelelő kezelés könnyebb sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

MEGJEGYZÉS

Ez a szimbólum egy olyan veszélyre hívja fel a figyelmet, amely megrongálhatja a készüléket vagy a dokumentumokat. Kövesse az utasításokat, hogy elkerülje az anyagi károk okozását.



Tippek

- Ez a szimbólum egy téma kiegészítő információit, valamint egy funkció használatához szükséges opciók egységeket jelzi.



Hivatkozás

Ez a szimbólum hivatkozás, mely egy kapcsolódó témakörre mutat.



Kapcsolódó beállítás

Ez az adott témakörhöz tartozó beállításokat jelzi bármely felhasználó számára.



Kapcsolódó beállítás (rendszergazda számára)

Ez az adott témakörhöz tartozó beállításokat jelzi felügyelők számára.

Jelzések/Jelölések	Leírás
✓	Ez a jelölőpipa egy művelet előfeltételét jelzi.
→	Ez a szimbólum jelzi a műveletekre vonatkozó utasítások magyarázatának kiegészítését.
[]	A szögletes zárójelek [] között lévő szöveg egy kezelőelem neve az érintőmezős kijelzőn , egy számítógépes képernyő neve vagy valamelyik Kezelési útmutató címe.
Félkövér szöveg	Ez egy gomb neve, egy alkatrész neve, egy terméknev vagy egy opció neve a kezelőpanelen .

Képernyők

A készülék kijelzőjén megjelenő néhány képernyő a fax funkció rendelkezésre állásától függ.

A jelen kézikönyvben ismertetett képernyők feltételezik a fax funkció rendelkezésre állását. Ha a fax funkció nem elérhető, a leírásokban a "Szkennelés/Fax" helyett "SZKENNELÉS" szerepel.

Az alkalmazások nevei és jelölései

Ebben a kézikönyvben egy-egy jelölést használtunk az egyes alkalmazásnevek részére az alábbiak szerint.


Név	A kézikönyvben alkalmazott jelölések
PageScope Web Connection	Web Connection
PageScope My Panel Manager	My Panel Manager

2.3 A készülékről

2.3.1 Opcionális részegységek (bizhub C658/C558/C458)

A készülékhez számos kiegészítő egység csatlakoztatható, az adott irodai környezet igényeinek megfelelően.

Opcionális részegységek listája

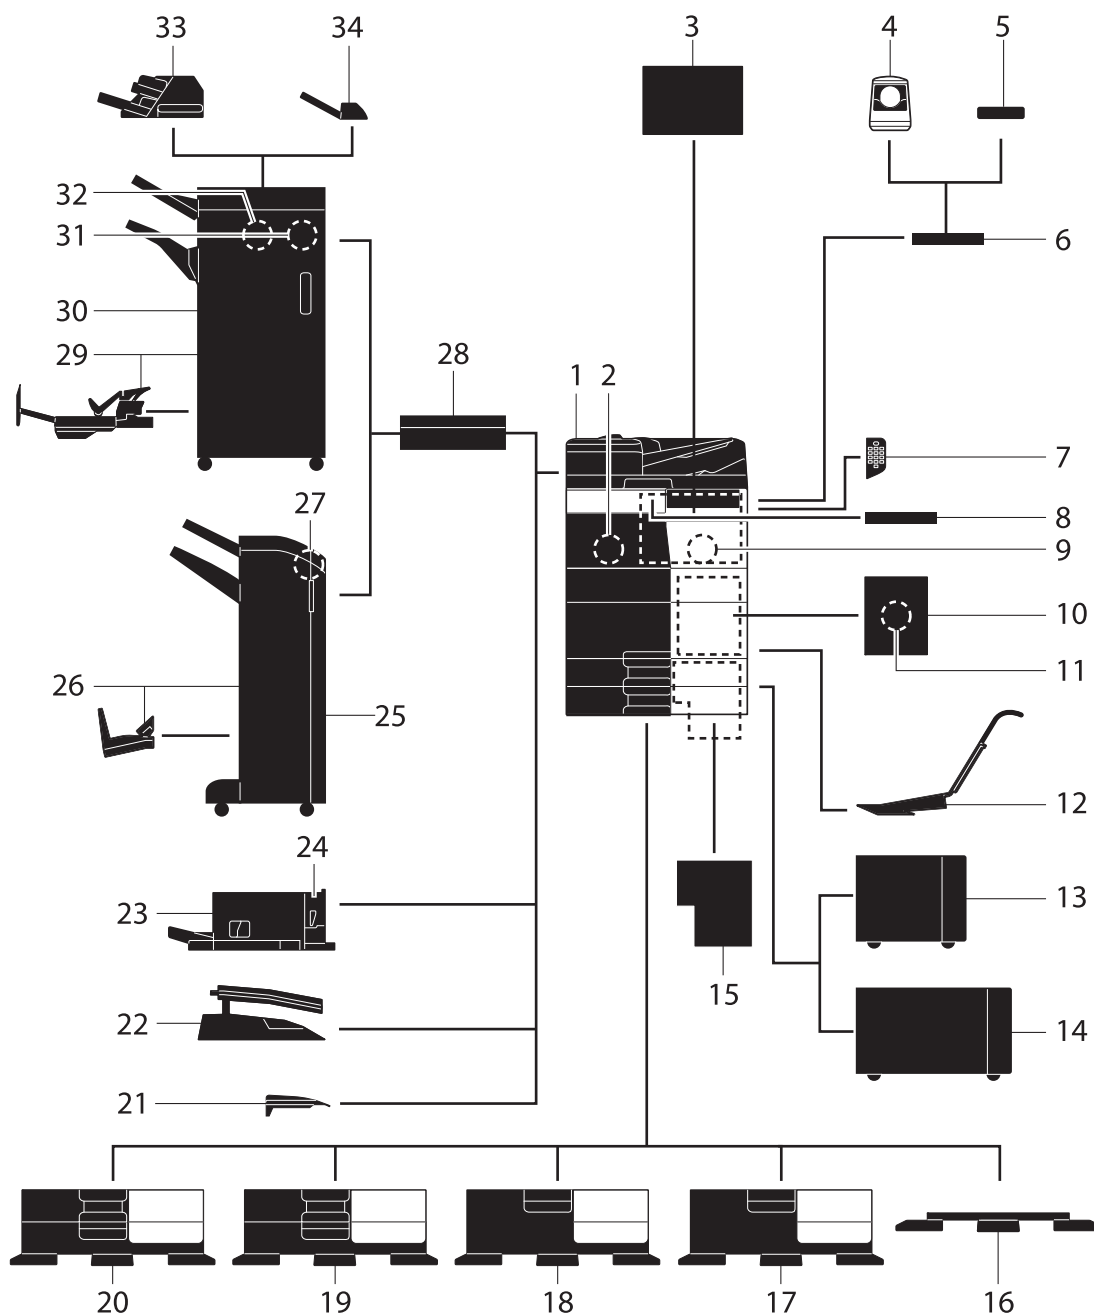

Sz.	Név	Leírás
1	Géptest	A lapolvasó szakasz az eredeti szkennelését, a nyomtató szakasz pedig a képadatok nyomtatását végzi.
2	FK-514 faxkészlet	A fax funkció használatához szükséges.
3	CU-102 tisztítóegység	Összegyűjti a készülékben keletkezett rendkívül finom szemcséket így megelőzve, hogy azok kijuthassanak a készülékből.

Sz.	Név	Leírás
4	AU-102 hitelesítő eszköz	A felhasználó hitelesítése az ujjban lévő vénák mintázatának leolvasása alapján történik. A WT-506 munkaasztal szükséges az AU-102 hitelesítő eszköz telepítéséhez.
5	AU-201S hitelesítő eszköz	A felhasználó hitelesítése az IC-kártyára vagy egy NFC-kompatibilis Android eszközre rögzített információk beolvasásával történik. Az AU-201S hitelesítő eszköz felszereléséhez az MK-735 szerelőkészlet szükséges. Ez az eszköz a WT-506 munkaasztalra is felszerelhető.
6	WT-506 munkaasztal	Helyet biztosít az eredeti vagy más anyagok ideiglenes tárolására. Az AU-102 hitelesítő eszköz vagy az AU-201S hitelesítő eszköz felszerelése esetén is használható.
7	KP-101 billentyűzet	A kezelőpanel oldalára lehet felszerelni. Lehetőséget biztosít a számok bevitelére a fizikai billentyűzet segítségével.
8	KH-102 billentyűzet tartó	Külső billentyűzet használatához szerelje fel ezt a tartót.
9	SC-508 biztonsági készlet	Másolásvédelmi és más hasonló funkciókat támogat a jogosulatlan másolás megelőzéséhez.
10	MK-742 fax szerelőkészlet	Ez az eszköz az FK-515 faxkészlet telepítéséhez szükséges. Ez az opció Észak-Amerikában használható.
11	FK-515 faxkészlet	Telefonvonalak hozzáadásához használható. MK-742 fax szerelőkészlet szükséges az FK-515 faxkészlet telepítéséhez. Ez az opció Észak-Amerikában használható.
12	MK-730 szerelőkészlet	Plakátpapírra történő nyomtatáshoz használható.
13	LU-302 nagy kapacitású egység	Lehetőséget biztosít akár 3 000 lap 8-1/2 × 11 (A4) formátumú papír betöltésére. Az LU-302 nagykapacitású egység felszereléséhez, a készülékre fel kell szerelni a PC-415 papíradagoló szekrényt , a PC-115 papíradagoló szekrényt vagy a PC-215 papíradagoló szekrényt .
14	LU-207 nagy kapacitású egység	Lehetőséget biztosít akár 2500 lap SRA3 vagy 11 × 17 (A3) formátumú papír betöltésére. Az LU-207 nagykapacitású egység felszereléséhez, a készülékre fel kell szerelni a PC-415 papíradagoló szekrényt , a PC-115 papíradagoló szekrényt vagy a PC-215 papíradagoló szekrényt .
15	IC-416 képvezérlő	Beépített képvezérlő . Ezen egység felszerelése jobb minőségű nyomtatást eredményez. Az IC-416 képvezérlő felszereléséhez a VI-510 videó illesztőkészlet szükséges. Ezenkívül a készüléknek rendelkeznie kell még a DK-510 gépasztallal , a PC-415 papíradagoló szekrénnel , a PC-115 papíradagoló szekrénnel vagy a PC-215 papíradagoló szekrénnel .
16	DK-705 gépasztal	A gép padlóra helyezésénél használatos.
17	DK-510 gépasztal	A gép padlóra helyezésénél használatos.
18	PC-415 papíradagoló szekrény	Lehetőséget biztosít akár 2 500 lap 8-1/2 × 11 (A4) formátumú papír betöltésére.
19	PC-215 papíradagoló szekrény	Az alsó és felső tálcára egyenként akár 500 lapot is betölthet.
20	PC-115 papíradagoló szekrény	A felső tálcára akár 500 lapot is betölthet. (Az alsó tálca tárolódobozként funkcionál.)
21	OT-506 kiadó tálca	Összegyűjti a kinyomtatott lapokat.
22	JS-506 feladatrendező	A kiadott lapok két tálcára történő válogatására szolgál a berendezésen belül. Ezt az egységet csak a bizhub C558/C458 modellekbe lehet beszerezni.
23	FS-533 másolatkezelő	Szettekbe vagy csoportokba rendezi, illetve összetűzi a kiadott lapokat, igény szerint. Ez az egység erre a gépre szerelhető fel. Ezt az egységet csak a bizhub C558/C458 modellekbe lehet beszerezni.

Sz.	Név	Leírás
24	PK-519 lyukasztókészlet	Lyukasztó funkcióval egészíti ki az FS-533 másolatkezelőt . Ezt az egységet csak a bizhub C558/C458 modellekbe lehet beszerezni.
25	FS-536 másolatkezelő	Szettekbe vagy csoportokba rendezi, illetve összetűzi a kiadott lapokat, igény szerint. Az FS-536 másolatkezelő felszereléséhez az RU-513 átdadó egység szükséges. Ezenkívül a készüléknek rendelkeznie kell még a DK-510 gépasztallal , a PC-415 papíradagoló szekrénnel , a PC-115 papíradagoló szekrénnel vagy a PC-215 papíradagoló szekrénnel .
26	FS-536 SD másolatkezelő	Kiadás előtt szettbe vagy laponként rendezi, valamint összetűzi, összehajtja és beköti a nyomtatott lapokat. Az FS-536 SD másolatkezelő felszereléséhez az RU-513 átdadó egység szükséges. Ezenkívül a készüléknek rendelkeznie kell még a DK-510 gépasztallal , a PC-415 papíradagoló szekrénnel , a PC-115 papíradagoló szekrénnel vagy a PC-215 papíradagoló szekrénnel . Az FS-536 másolatkezelő magában foglalja a gerincfűző egységet.
27	PK-520 lyukasztókészlet	Lyukasztó funkcióval egészíti ki az FS-536/FS-536 SD másolatkezelőt .
28	RU-513 átdadó egység	Az FS-536/FS-536 SD másolatkezelő vagy az FS-537/FS-537 SD másolatkezelő felszereléséhez szükséges.
29	FS-537 SD másolatkezelő	Kiadás előtt szettbe vagy laponként rendezi, valamint összetűzi, összehajtja és beköti a nyomtatott lapokat. Az FS-537 SD másolatkezelő felszereléséhez az RU-513 átdadó egység szükséges. Ezenkívül a készüléknek rendelkeznie kell még a DK-510 gépasztallal , a PC-415 papíradagoló szekrénnel , a PC-115 papíradagoló szekrénnel vagy a PC-215 papíradagoló szekrénnel . Az FS-537 másolatkezelő magában foglalja a gerincfűző egységet.
30	FS-537 másolatkezelő	Szettekbe vagy csoportokba rendezi, illetve összetűzi a kiadott lapokat, igény szerint. Az FS-537 másolatkezelő felszereléséhez az RU-513 átdadó egység szükséges. Ezenkívül a készüléknek rendelkeznie kell még a DK-510 gépasztallal , a PC-415 papíradagoló szekrénnel , a PC-115 papíradagoló szekrénnel vagy a PC-215 papíradagoló szekrénnel .
31	PK-523 lyukasztókészlet	Lyukasztó funkcióval egészíti ki az FS-537/FS-537 SD másolatkezelőt .
32	ZU-609 Z-hajtogató egység	Biztosítja a Z-hajtogató funkciót az FS-537/FS-537 SD másolatkezelőn .
33	PI-507 lapbeszűrő	Ezt az egységet az FS-537/FS-537 SD másolatkezelőre lehet felszerelni. Ez az egység lehetőséget biztosít borítólapok elhelyezésére a másolt vagy nyomtatott lapokra. Ezenfelül ez az egység lehetővé teszi a másolatkezelő kézi kezelését (csak az alsó tálca használatával).
34	JS-602 feladatrendező	Ezt az egységet az FS-537/FS-537 SD másolatkezelőre lehet felszerelni. Az egység a kiadott lapok rendezését végzi.

Egyéb opcionális részegységek listája

Az alábbi opcionális eszközök a készüléken belül kerültek elhelyezésre és nem láthatók a fenti ábrán.


Sz.	Név	Leírás
1	SP-501 bélyegző egység	Fax küldése esetén lebélyegzi a beolvasott lapokat.
2	2. tartalék küldésjelölő bélyegző	Cserebélyegző az SP-501 bélyegző egység részére.

Sz.	Név	Leírás
3	EK-609 helyi illesztőkészlet	Akkor kell felszerelni ezt az egységet, ha egy Bluetooth LE-kompatibilis iOS-terminálhoz kíván csatlakozni. A művelet részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
4	VI-510 videó-illesztőkészlet	Ez az eszköz az IC-416 képvezérlő használatához szükséges.
5	i-Option LK-102 v3	A PDF feldolgozó funkciót támogatja, amely a különleges funkciók egyike.
6	i-Option LK-105 v4	A kereshető PDF funkciót támogatja, amely a különleges funkciók egyike.
7	i-Option LK-106	A vonalkód betűkészlet hozzáadásához használható, amely a különleges betűkészletek egyike.
8	i-Option LK-107	Az unicode betűkészlet hozzáadásához használható, amely a különleges betűkészletek egyike.
9	i-Option LK-108	Az OCR betűkészlet hozzáadásához használható, amely a különleges betűkészletek egyike. Alapesetben az OCR-B betűkészlet (PostScript) használható. Az i-Option LK-108 telepítése lehetőséget biztosít az OCR-A betűkészlet (PCL) használatára.
10	i-Option LK-110 v2	Támogatja az olyan speciális funkciókat, mint a fájlokat DOCX vagy XLSX típusú konvertáló funkciót, széles körben használható kiváló minőségű adatokat előállító funkciót, valamint a fogadott e-mail üzenetek nyomtatása funkciót. Az i-Option LK-110 v2 licence tartalmazza az i-Option LK-102 v3 és az i-Option LK-105 v4 licenceit is. Ha megvásárolta az i-Option LK-110 v2 bővítményt, nem kell beszereznie az i-Option LK-102 v3 vagy az i-Option LK-105 v4 bővítményeket. A rendelkezésre álló funkciók részletes ismertetését a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatja.
11	i-Option LK-111	A ThinPrint funkciót támogatja, amely a különleges funkciók egyike.
12	i-Option LK-114	A Serverless pull printing funkciót támogatja, amely a különleges funkciók egyike.
13	i-Option LK-115 v2	Az összetett funkciók közé tartozó TPM (Trusted Platform Module, bizalmas platform modul) használható. A biztonságot növeli a készülék bizalmas információinak, mint a tanúsítványoknak és jelszavaknak a titkosítása.
14	UK-212 bővítőkészlet	A gépet vezeték nélküli hálózaton használhatja vele.
15	UK-215 bővítőkészlet	A gépet vezeték nélküli hálózaton használhatja vele. Az UK-215 bővítőkészlet csak egyes területeken kerül forgalmazásra.
16	HT-509 fűtőegység	Megelőzi a tálcában lévő papír átnedvesedését. A HT-509 fűtőegység abban az esetben szerelhető fel, ha beszerzi a PC-115 papíradagoló szekrényt , a PC-215 papíradagoló szekrényt , a PC-415 papíradagoló szekrényt vagy a DK-510 asztalt .
17	MK-734 kapcsolószekrény	A fűtőegység működésének be- és kikapcsolásához használható. Az MK-734 tápegység abban az esetben szerelhető fel, ha beszerzi a PC-115 papíradagoló szekrényt , a PC-215 papíradagoló szekrényt , a PC-415 papíradagoló szekrényt vagy a DK-510 asztalt .
18	TK-101 transzformátorkészlet	Ez az egység az LU-302 nagy kapacitású egység vagy az LU-207 nagy kapacitású egység fűtőegységének működéséhez szükséges.
19	UK-501 kettős behúzás érzékelő készlet	Ez az egység lehetővé teszi az automatikus dokumentumadagolóba egyidejűleg behúzott több eredeti lapot.
20	MK-735 szerelőkészlet	Beépített AU-201S hitelesítő eszközzel rendelkező készülékhez szükséges használni.
21	HD-524 merevlemez meghajtó	Telepítse ezt az egységet a főegységben található merevlemez tákrögzéséhez.

2.3.2 Opcionális részegységek (bizhub C368/C308/C258)

A készülékhez számos kiegészítő egység csatlakoztatható, az adott irodai környezet igényeinek megfelelően.

Opcionális részegységek listája

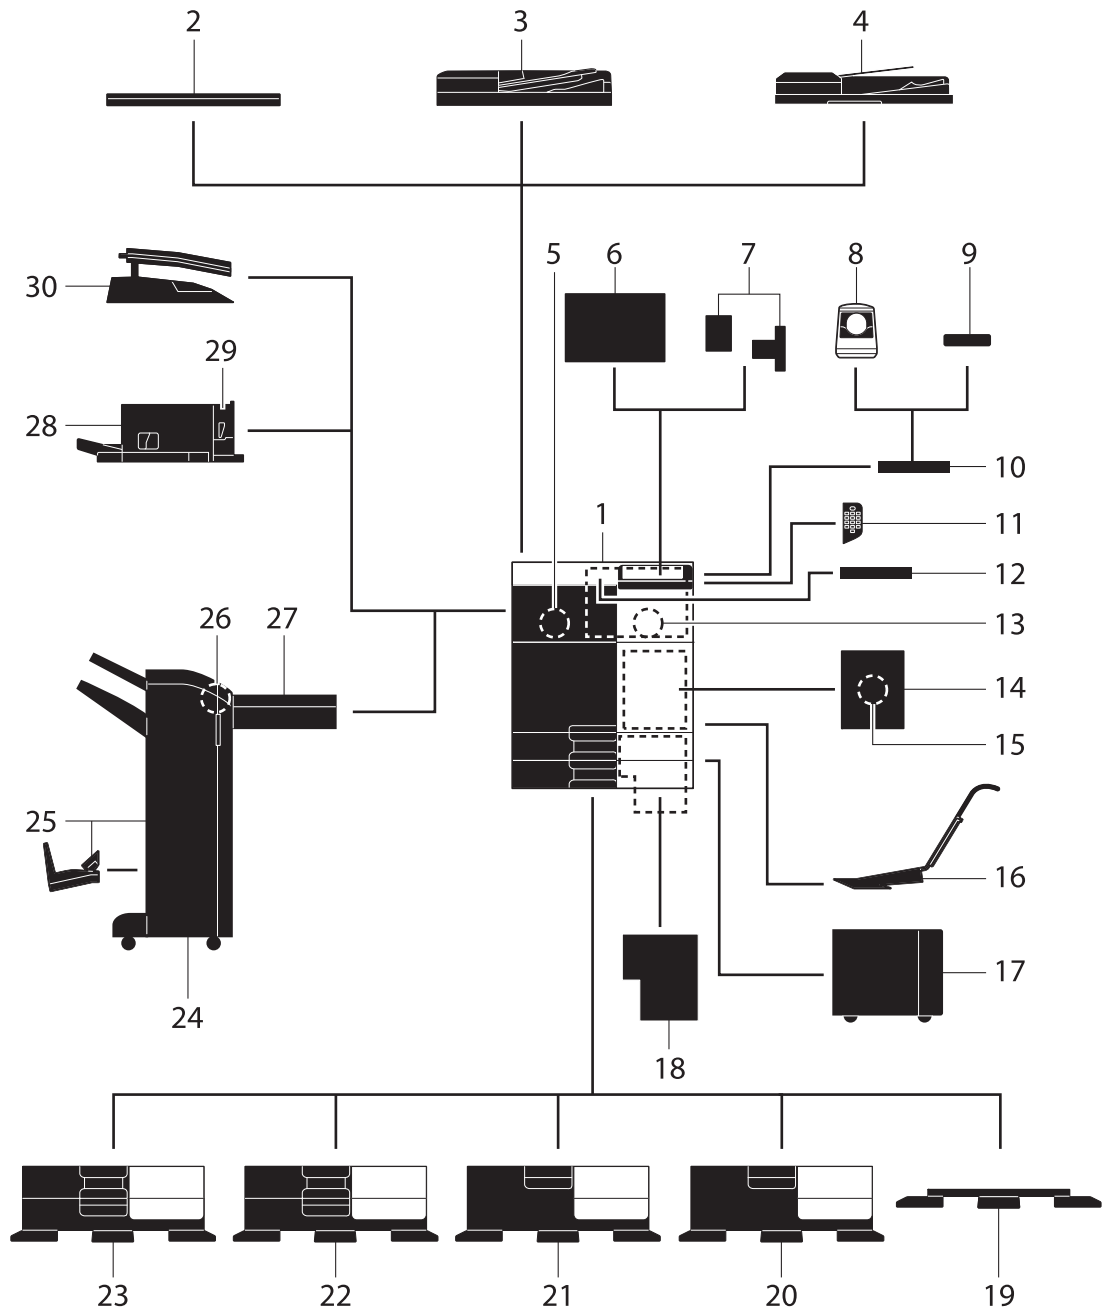

Sz.	Név	Leírás
1	Géptest	A lapolvasó szakasz az eredeti szkennelését, a nyomtató szakasz pedig a képadatok nyomtatását végzi.
2	OC-511 géptető	A betöltött eredeti példány rögzítésére szolgál.
3	DF-629 lapfordító automata dokumentumkezelő	Az eredeti példányt laponként automatikusan adagolja és szkenneli.
4	DF-704 kétoldalasan szkennelő dokumentumkezelő	A lapok elülső és hátoldalát egy időben szkenneli be. Ezáltal a szkennelés során nagyobb sebesség érhető el.
5	FK-514 faxkészlet	A fax funkció használatához szükséges.
6	CU-101 tisztítóegység	Összegyűjti a készülékben keletkezett rendkívül finom szemcséket így megelőzve, hogy azok kijuthassanak a készülékből. Az MK-745 szerelőkészlet szükséges a CU-101 tisztítóegység telepítéséhez.
7	MK-745 szerelőkészlet	Ez az egység a CU-101 tisztítókészlet felszereléséhez szükséges.
8	AU-102 hitelesítő eszköz	A felhasználó hitelesítése az ujjban lévő vénák mintázatának leolvasása alapján történik. A WT-506 munkaasztal szükséges az AU-102 hitelesítő eszköz telepítéséhez.
9	AU-201S hitelesítő eszköz	A felhasználó hitelesítése az IC-kártyára vagy egy NFC-kompatibilis Android eszközre rögzített információk beolvasásával történik. Az AU-201S hitelesítő eszköz felszereléséhez az MK-735 szerelőkészlet szükséges. Ez az eszköz a WT-506 munkaasztalra is felszerelhető.
10	WT-506 munkaasztal	Helyet biztosít az eredeti vagy más anyagok ideiglenes tárolására. Az AU-102 hitelesítő eszköz vagy az AU-201S hitelesítő eszköz felszerelése esetén is használható.
11	KP-101 billentyűzet	A kezelőpanel oldalára lehet felszerelni. Lehetőséget biztosít a számok bevitelére a fizikai billentyűzet segítségével.
12	KH-102 billentyűzet tartó	Külső billentyűzet használatához szerelje fel ezt a tartót. A külső billentyűzet használatával kapcsolatos részletes tájékoztatásért forduljon a szervizképviselőhöz.
13	SC-508 biztonsági készlet	Másolásvédelmi és más hasonló funkciókat támogat a jogosulatlan másolás megelőzéséhez.
14	MK-742 fax szerelőkészlet	Ez az eszköz az FK-515 faxkészlet telepítéséhez szükséges. Ez az opció Észak-Amerikában használható.
15	FK-515 faxkészlet	Telefonvonalak hozzáadásához használható. MK-742 fax szerelőkészlet szükséges az FK-515 faxkészlet telepítéséhez. Ez az opció Észak-Amerikában használható.
16	MK-730 szerelőkészlet	Plakátpapírra történő nyomtatáshoz használható.
17	LU-302 nagy kapacitású egység	Lehetőséget biztosít akár 3 000 lap 8-1/2 × 11 (A4) formátumú papír betöltésére. Az LU-302 nagykapacitású egység felszereléséhez, a készülékre fel kell szerelni a PC-410 papíradagoló szekrényt , a PC-110 papíradagoló szekrényt vagy a PC-210 papíradagoló szekrényt .
18	IC-416 képvezérlő	Beépített képvezérlő . Ezen egység felszerelése jobb minőségű nyomtatást eredményez. Az IC-416 képvezérlő felszereléséhez a VI-508 videó illesztőkészlet szükséges. Ezenkívül a készüléknek rendelkeznie kell még a DK-510 gépasztallal , a PC-410 papíradagoló szekrénnel , a PC-110 papíradagoló szekrénnel vagy a PC-210 papíradagoló szekrénnel .
19	DK-705 gépasztal	A gép padlóra helyezésénél használatos.
20	DK-510 gépasztal	A gép padlóra helyezésénél használatos.
21	PC-410 papíradagoló szekrény	Lehetőséget biztosít akár 2 500 lap 8-1/2 × 11 (A4) formátumú papír betöltésére.

Sz.	Név	Leírás
22	PC-210 papíradagoló szekrény	Az alsó és felső tálcára egyenként akár 500 lapot is betölthet.
23	PC-110 papíradagoló szekrény	A felső tálcára akár 500 lapot is betölthet. (Az alsó tálca tárolódobozként funkcionál.)
24	FS-534 másolatkezelő	Szettekbe vagy csoportokba rendezi, illetve összetűzi a kiadott lapokat, igény szerint. Az FS-534 másolatkezelő felszereléséhez az RU-513 átvadó egység szükséges. Ezenkívül a készüléknek rendelkeznie kell még a DK-510 gépasztallal , a PC-410 papíradagoló szekrénnel , a PC-110 papíradagoló szekrénnel vagy a PC-210 papíradagoló szekrénnel .
25	FS-534 SD másolatkezelő	Kiadás előtt szettbe vagy laponként rendezi, valamint összetűzi, összehajtja és beköti a nyomtatott lapokat. Az FS-534 SD másolatkezelő felszereléséhez az RU-513 átvadó egység szükséges. Ezenkívül a készüléknek rendelkeznie kell még a DK-510 gépasztallal , a PC-410 papíradagoló szekrénnel , a PC-110 papíradagoló szekrénnel vagy a PC-210 papíradagoló szekrénnel . Az FS-534 másolatkezelő magában foglalja a gerincfűző egységet.
26	PK-520 lyukasztókészlet	Lyukasztó funkcióval egészíti ki az FS-534/FS-534 SD másolatkezelőt .
27	RU-513 átvadó egység	Az FS-534/FS-534 SD másolatkezelő felszereléséhez szükséges.
28	FS-533 másolatkezelő	Szettekbe vagy csoportokba rendezi, illetve összetűzi a kiadott lapokat, igény szerint. Ez az egység erre a gépre szerelhető fel.
29	PK-519 lyukasztókészlet	Lyukasztó funkcióval egészíti ki az FS-533 másolatkezelőt .
30	JS-506 feladatrendező	A kiadott lapok két tálcára történő válogatására szolgál a berendezésen belül.

Egyéb opcionális részegységek listája

Az alábbi opcionális eszközök a készüléken belül kerültek elhelyezésre és nem láthatók a fenti ábrán.


Sz.	Név	Leírás
1	SP-501 bélyegző egység	Fax küldése esetén lebélyegzi a beolvasott lapokat.
2	2. tartalék küldésjelölő bélyegző	Cserebélyegző az SP-501 bélyegző egység részére.
3	EK-609 helyi illesztőkészlet	Akkor kell felszerelni ezt az egységet, ha egy Bluetooth LE-kompatibilis iOS-terminálhoz kíván csatlakozni. A művelet részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
4	VI-508 videó-illesztőkészlet	Ez az eszköz az IC-416 képvezérlő használatához szükséges.
5	i-Option LK-102 v3	A PDF feldolgozó funkciót támogatja, amely a különleges funkciók egyike.
6	i-Option LK-105 v4	A kereshető PDF funkciót támogatja, amely a különleges funkciók egyike.
7	i-Option LK-106	A vonalkód betűkészlet hozzáadásához használható, amely a különleges betűkészletek egyike.
8	i-Option LK-107	Az unicode betűkészlet hozzáadásához használható, amely a különleges betűkészletek egyike.
9	i-Option LK-108	Az OCR betűkészlet hozzáadásához használható, amely a különleges betűkészletek egyike. Alapesetben az OCR-B betűkészlet (PostScript) használható. Az i-Option LK-108 telepítése lehetőséget biztosít az OCR-A betűkészlet (PCL) használatára.

Sz.	Név	Leírás
10	i-Option LK-110 v2	Támogatja az olyan speciális funkciókat, mint a fájlokat DOCX vagy XLSX típusú konvertáló funkciót, széles körben használható kiváló minőségű adatokat előállító funkciót, valamint a fogadott e-mail üzenetek nyomtatása funkciót. Az i-Option LK-110 v2 licence tartalmazza az i-Option LK-102 v3 és az i-Option LK-105 v4 licenceit is. Ha megvásárolta az i-Option LK-110 v2 bővítményt, nem kell beszereznie az i-Option LK-102 v3 vagy az i-Option LK-105 v4 bővítményeket. A rendelkezésre álló funkciók részletes ismertetését a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatja.
11	i-Option LK-111	A ThinPrint funkciót támogatja, amely a különleges funkciók egyike.
12	i-Option LK-114	A Serverless pull printing funkciót támogatja, amely a különleges funkciók egyike.
13	i-Option LK-115 v2	Az összetett funkciók közé tartozó TPM (Trusted Platform Module, bizalmas platform modul) használható. A biztonságot növeli a készülék bizalmas információinak, mint a tanúsítványoknak és jelszavaknak a titkosítása.
14	UK-211 bővítkészlet	- Telepítse ezt az egységet LK-102 v3, LK-105 v4, LK-106, LK-107, LK-108, LK-110 v2, és LK-114 i-Option használata esetén. - Telepítse ezt az eszközt, ha a My Address funkciót a My Panel Manager funkcióval használja. Ez az egység Bővített memóriaként kerül említésre a kézikönyvben.
15	UK-212 bővítkészlet	A gépet vezeték nélküli hálózaton használhatja vele.
16	UK-215 bővítkészlet	A gépet vezeték nélküli hálózaton használhatja vele. Az UK-215 bővítkészlet csak egyes területeken kerül forgalmazásra.
17	HT-509 fűtőegység	Megelőzi a tálcában lévő papír átnedvesedését. A HT-509 fűtőegység abban az esetben szerelhető fel, ha beszerzi a PC-110 papíradagoló szekrényt , a PC-210 papíradagoló szekrényt , a PC-410 papíradagoló szekrényt vagy a DK-510 asztalt .
18	MK-734 kapcsolószekrény	A fűtőegység működésének be- és kikapcsolásához használható. Az MK-734 tápegység abban az esetben szerelhető fel, ha beszerzi a PC-110 papíradagoló szekrényt , a PC-210 papíradagoló szekrényt , a PC-410 papíradagoló szekrényt vagy a DK-510 asztalt .
19	TK-101 transzformátorkészlet	Ez az egység az LU-302 nagy kapacitású egység fűtőegységének működéséhez szükséges.
20	MK-735 szerelőkészlet	Beépített AU-201S hitelesítő eszközzel rendelkező készülékhez szükséges használni.
21	HD-524 merevlemez meghajtó	Telepítse ezt az egységet a főegységben található merevlemez tükrözéséhez.

2.3.3 A részegységek neve (MFP) (bizhub C658/C558/C458)

Elülső

Az ábrán az opcionális OT-508 kiadó tálcával és PC-215 papíradagoló szekrénnel felszerelt géptest látható.

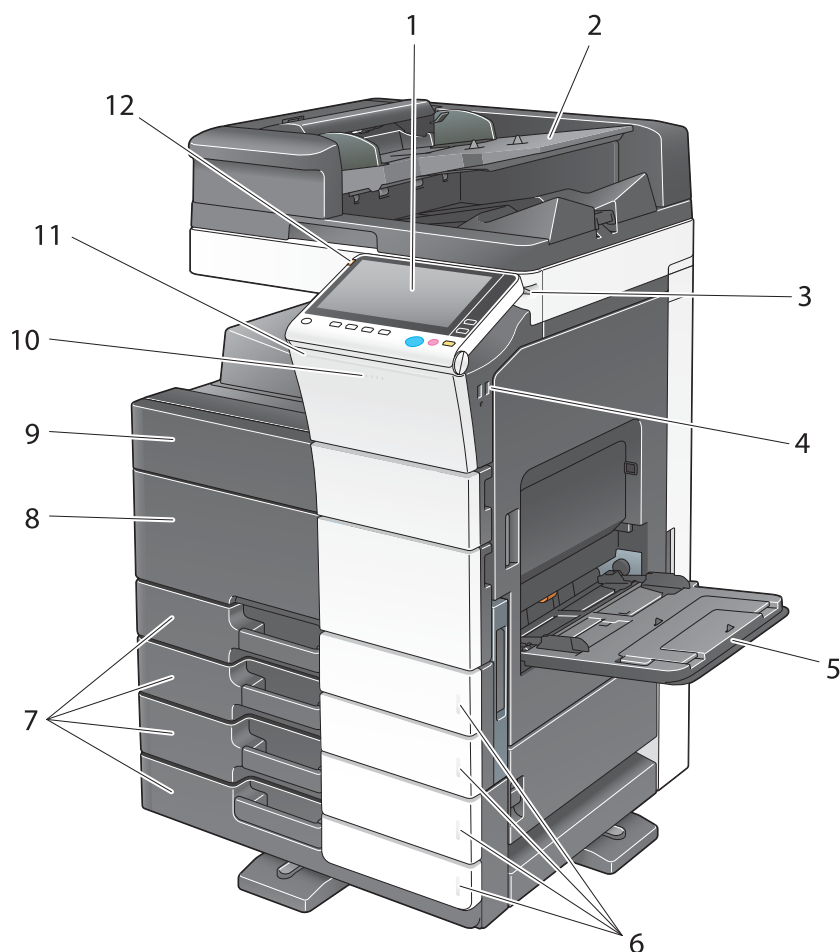


Sz.	Név	Leírás
1	Kezelőpanel	A panelen lévő érintőmezős kijelzőt és a gombokat használhatja a készülék kezeléséhez.
2	Eredeti tálca	Helyezze be az eredeti dokumentumot.
3	Ceruza	Az érintőmezős kijelző kezeléséhez használhatja.
4	USB port (A típus) USB2.0/1.1	Egy külső memóriának (USB-memóriának) a készülékhez történő csatlakoztatására szolgál.
5	Kézitálca	Egyedi méretű papír vagy speciális papír betöltéséhez használhatja.
6	Papírfogyás-jelző	Narancs színű villogással jelzi a papír alacsony szintjét a tálcában, a folyamatos narancs színű fény pedig az üres tálcát jelzi.
7	Papírtálca	Szabványos formátumú papír betöltéséhez használhatja. A tálcák száma eltérő a telepített papíradagoló szekrénytől függően.
8	Alsó elülső ajtó	Ezt az ajtót a készüléken a kellékanyagok cseréje vagy karbantartás során kell kinyitni.
9	Felső elülső ajtó	Ezt az ajtót egy festékkazetta cseréjéhez kell kinyitni.
10	Adatjelző	Kék színnel villog, amíg a készülék egy feladatot fogad. Kék színnel világít, ha egy feladat a várakozási sorban van.
11	Állapotjelző	Nyomtatás alatt fehér színnel villog.

Sz.	Név	Leírás
12	Figyelmeztető fényjelző	Narancs színű villogással jelzi egy figyelmeztetés megjelenését. Narancs színnel világít, ha a készülék egy hiba miatt leáll.

Oldalsó/hátsó

Az ábrán a **PC-215 papíradagoló szekrénnel**, az **FK-514 faxkészlettel**, az **FK-515 faxkészlettel**, az **MK-742 fax szerelőkészlettel**, az **MK-734 kapcsolószekrénnel** és a **CU-102 tisztító egységgel** felszerelt géptest látható.

(az **FK-515 faxkészlet** és az **MK-742 fax szerelőkészlet** Észak-Amerikában használható.)

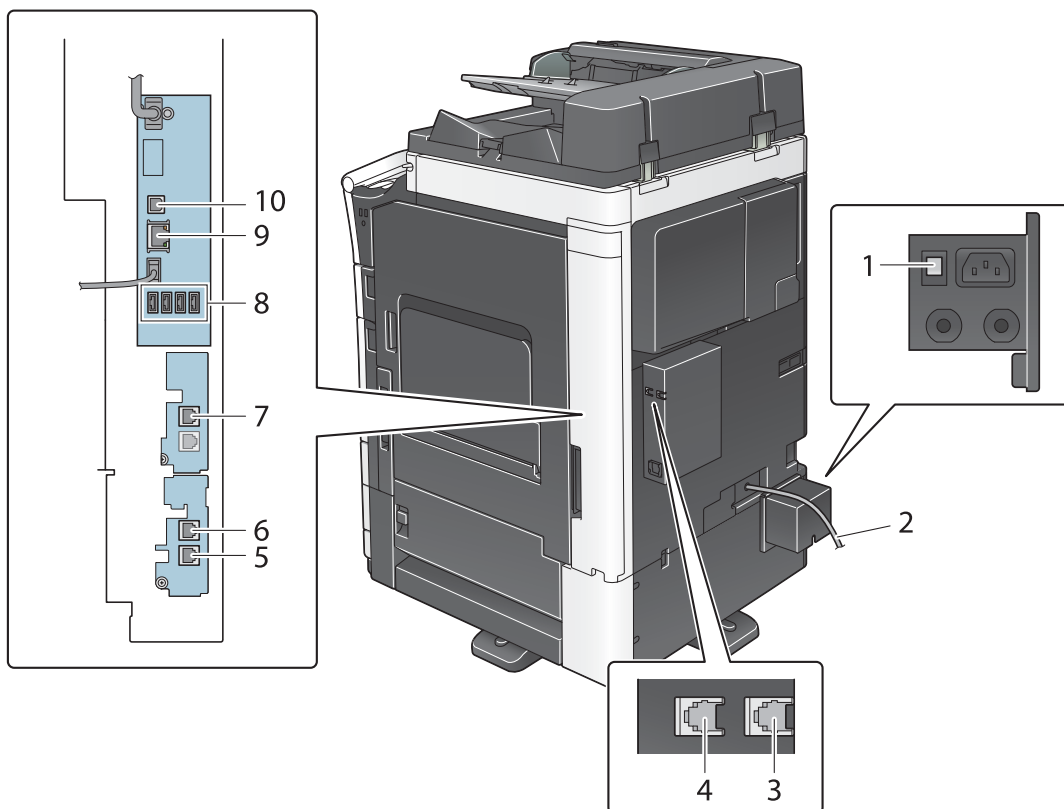

Sz.	Név
1	Fűtés tápkapcsoló
2	Tápkábel
3	Telefonvonal csatlakozó aljzat 4 (LINE PORT4)
4	Telefonvonal csatlakozó aljzat 3 (LINE PORT3)
5	Telefonkészülék csatlakozó aljzat (TEL PORT1)
6	Telefonvonal csatlakozó aljzat 1 (LINE PORT1)
7	Telefonvonal csatlakozó aljzat 2 (LINE PORT2)
8	USB port (A típus) USB2.0/1.1
9	Hálózati csatlakozó (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
10	USB port (B típus) USB2.0/1.1



Tippek

- Ezen termék hálózati portja a 9. sz. és a 10. sz. elemeket követi. Egy port abban az esetben kerül aktiválásra, ha a hálózati porthoz egy vezeték csatlakozik.




Hivatkozás

Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.3.4 A részegységek neve (MFP) (bizhub C368/C308/C258)

Elülső

Az ábrán a **DF-629 lapfordító automatikus dokumentumadagolóval** és a **PC-210 papíradagoló szekrénnel** felszerelt géptest látható.

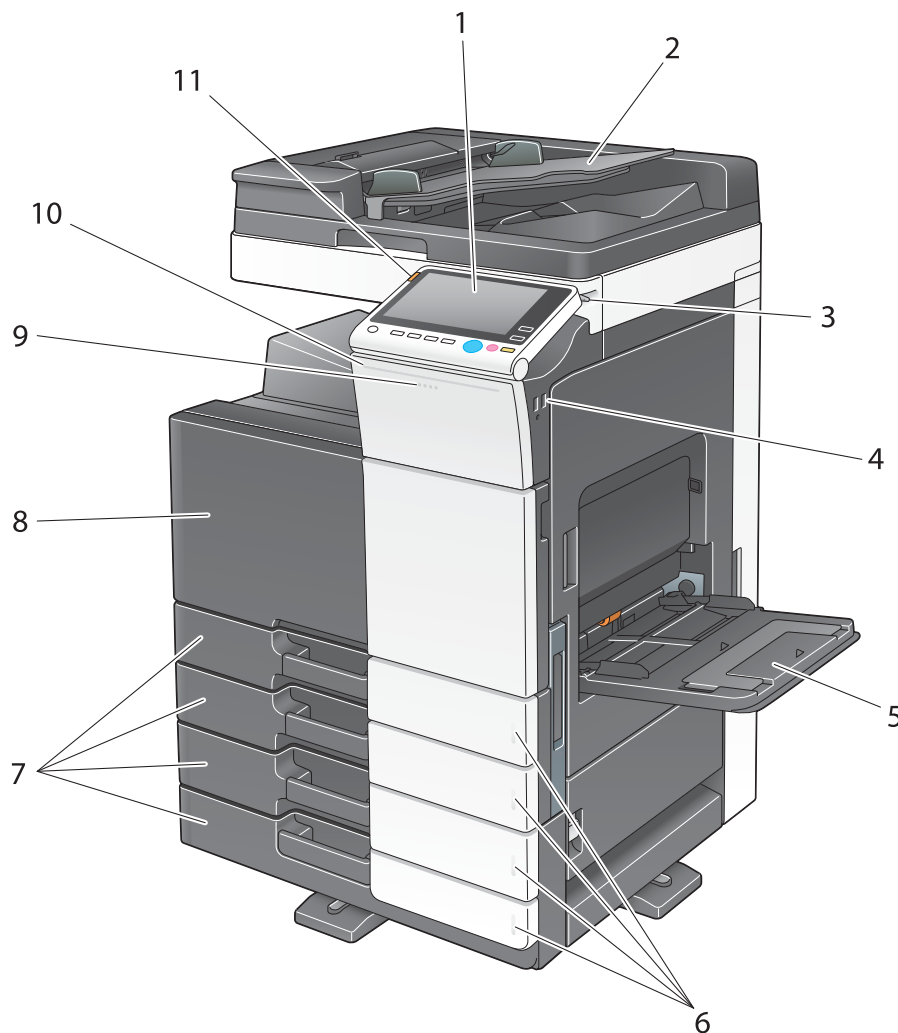


Sz.	Név	Leírás
1	Kezelőpanel	A panelen lévő érintőmezős kijelzőt és a gombokat használhatja a készülék kezeléséhez.
2	Eredeti tálca	Helyezze be az eredeti dokumentumot.
3	Ceruza	Az érintőmezős kijelző kezeléséhez használhatja.
4	USB port (A típus) USB2.0/1.1	Egy külső memóriának (USB-memóriának) a készülékhez történő csatlakoztatására szolgál.
5	Kézitálca	Egyedi méretű papír vagy speciális papír betöltéséhez használhatja.
6	Papírfogyás-jelző	Narancs színű villogással jelzi a papír alacsony szintjét a tálcában, a folyamatos narancs színű fény pedig az üres tálcát jelzi.
7	Papírtálca	Szabványos formátumú papír betöltéséhez használhatja. A tálcák száma eltérő a telepített papíradagoló szekrénytől függően.
8	Elülső ajtó	Ezt az ajtót a készüléken a kellékanyagok cseréje vagy karbantartás során kell kinyitni.

Sz.	Név	Leírás
9	Adatjelző	Kék színnel villog, amíg a készülék egy feladatot fogad. Kék színnel világít, ha egy feladat a várakozási sorban van.
10	Állapotjelző	Nyomtatás alatt fehér színnel villog.
11	Figyelmeztető fényjelző	Narancs színű villogással jelzi egy figyelmeztetés megjelenését. Narancs színnel világít, ha a készülék egy hiba miatt leáll.

Oldalsó/hátsó

Az ábrán a DF-629 lapfordító automatikus dokumentumadagolóval, a PC-210 papíradagoló szekrénnel, az FK-514 faxkészlettel, az FK-515 faxkészlettel, az MK-742 fax szerelőkészlettel, az MK-734 kapcsolószekrénnel, a CU-101 tisztítóegységgel és az MK-745 szerelőkészlettel felszerelt géptest látható.

(az FK-515 faxkészlet és az MK-742 fax szerelőkészlet Észak-Amerikában használható.)

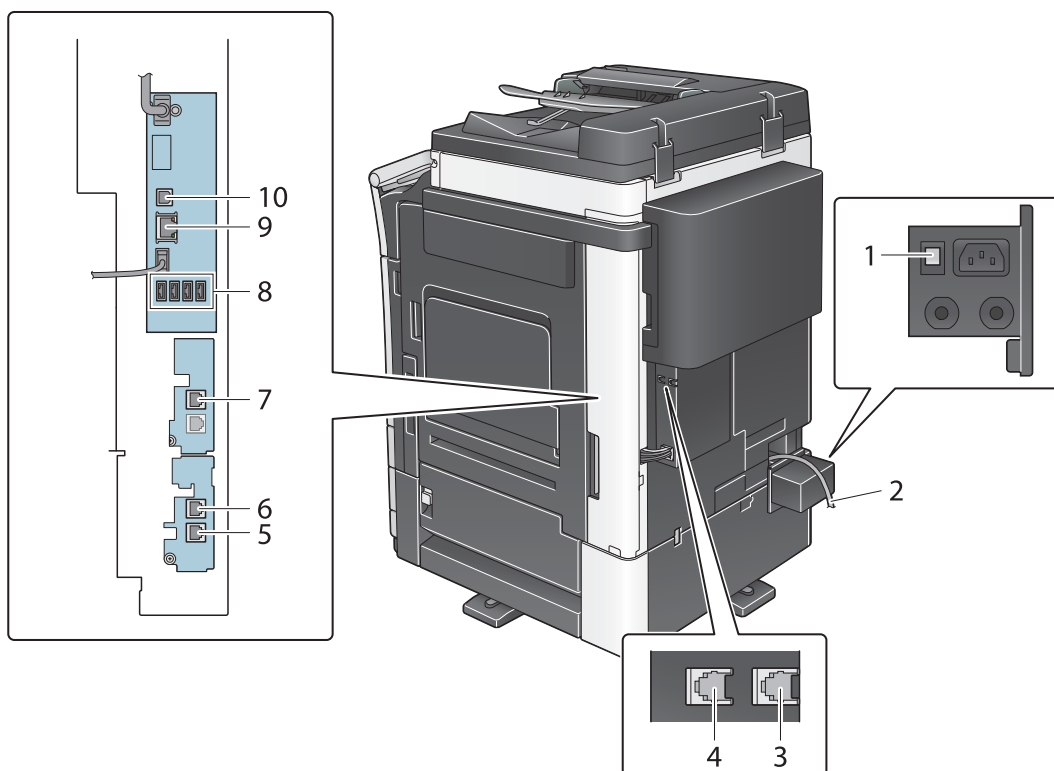

Sz.	Név
1	Fűtés tápkapcsoló
2	Tápkábel
3	Telefonvonal csatlakozó aljzat 4 (LINE PORT4)
4	Telefonvonal csatlakozó aljzat 3 (LINE PORT3)
5	Telefonkészülék csatlakozó aljzat (TEL PORT1)
6	Telefonvonal csatlakozó aljzat 1 (LINE PORT1)
7	Telefonvonal csatlakozó aljzat 2 (LINE PORT2)
8	USB port (A típus) USB2.0/1.1
9	Hálózati csatlakozó (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Sz.	Név
10	USB port (B típus) USB2.0/1.1



Tippek

- Ezen termék hálózati portja a 9. sz. és a 10. sz. elemeket követi. Egy port abban az esetben kerül aktiválásra, ha a hálózati porthoz egy vezeték csatlakozik.




Hivatkozás

Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.


2.3.5 A részegységek neve (opcionális egységek)

Ebben a részben a készülékre felszerelhető egyes elkülönülő opcionális egységek elnevezését ismertetjük.


FS-537 Másolatkezelő, FS-537 SD másolatkezelő, PK-523 lyukasztókészlet, ZU-609 Z-hajtogató egység (bizhub C658/C558/C458)

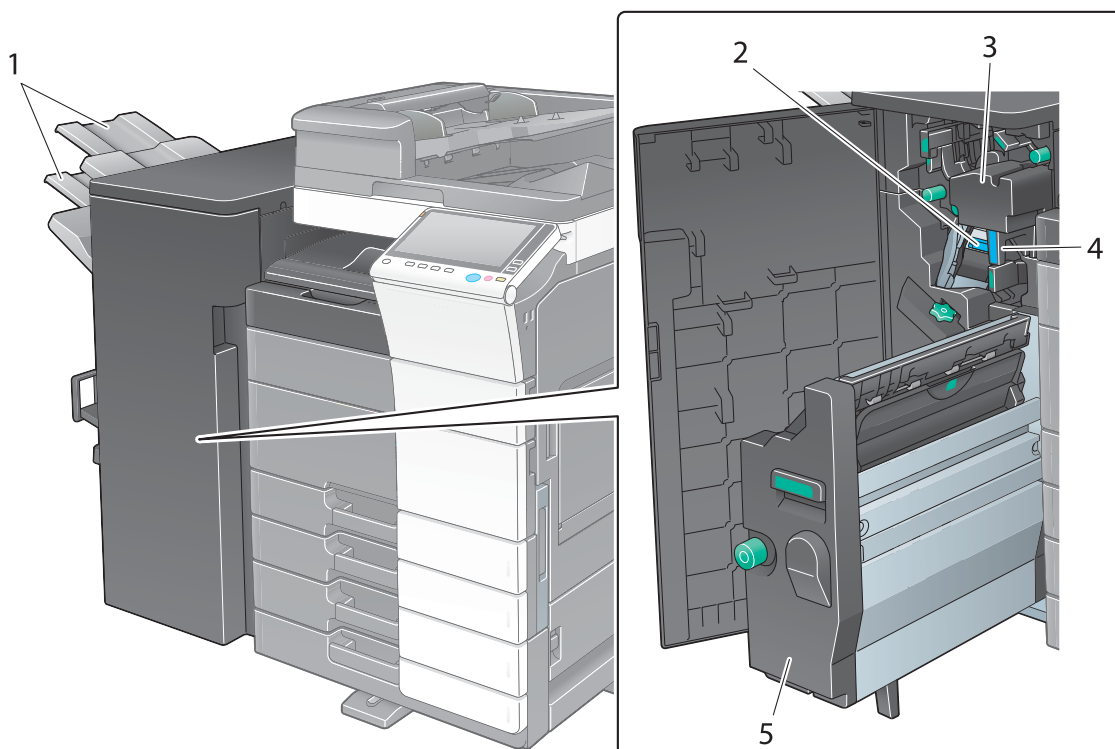


Sz.	Név
1	Kiadó tálca
2	Tűzőkapocs-tár
3	Lyukasztókészlet
4	Lyukasztási hulladéktartály
5	Gerincfűző

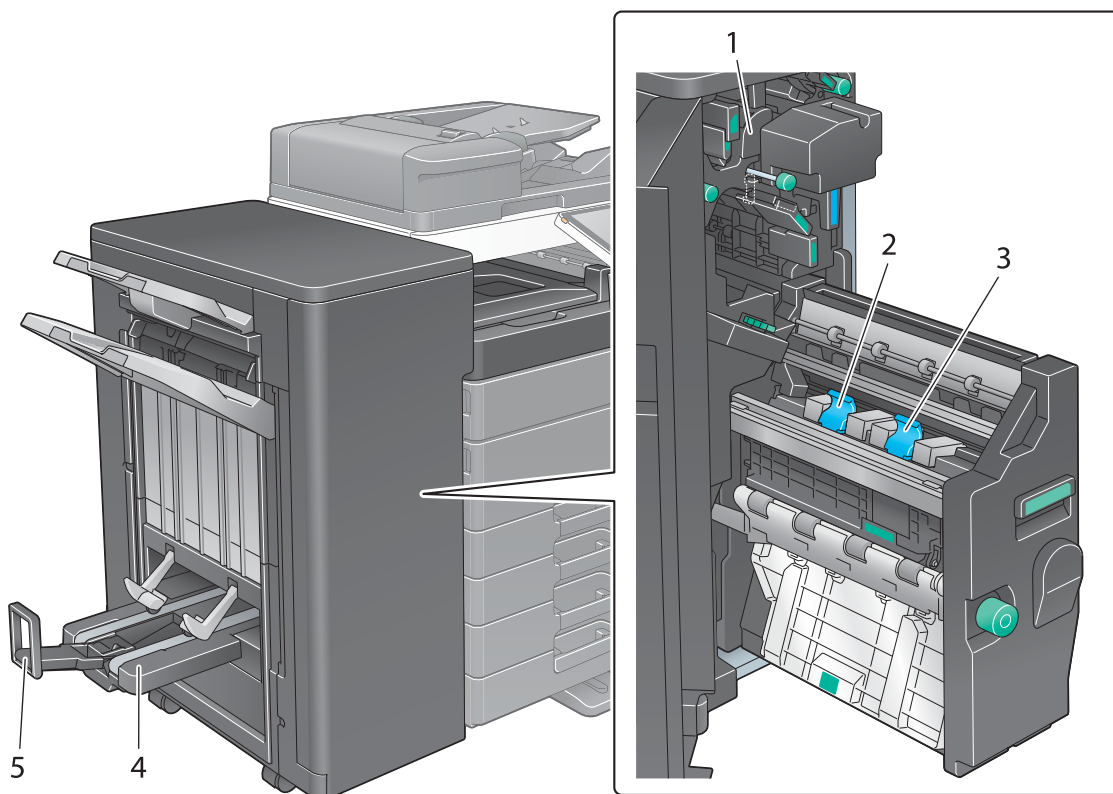

Sz.	Név
1	Z-hajtogató egység
2	1. gerinctűző-tár
3	2. gerinctűző-tár
4	Hajtogató kiadó tálca
5	Ütköző

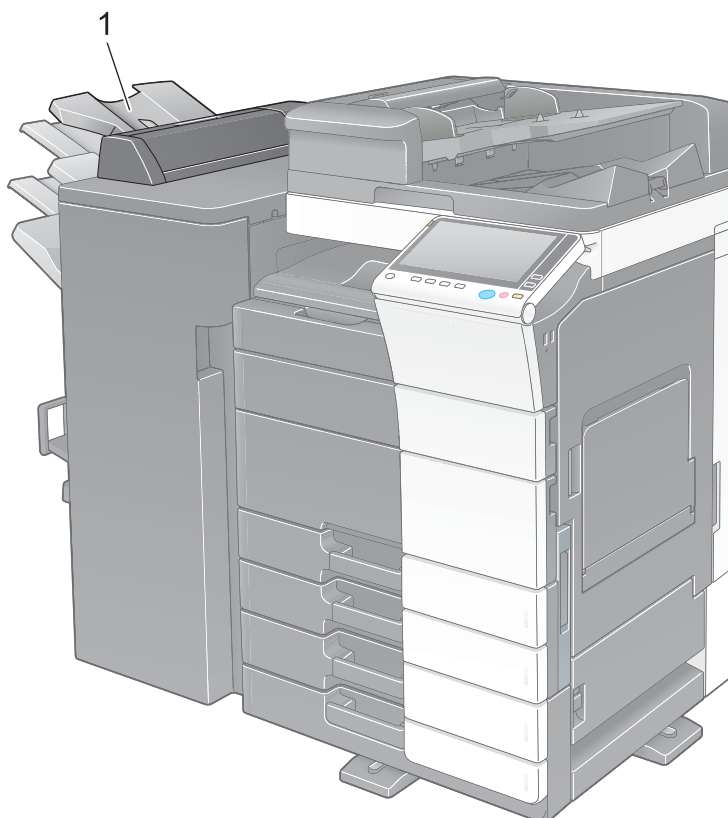JS-602 feladatrendező (bizhub C658/C558/C458)

Sz.	Név
1	Kiadó tálca

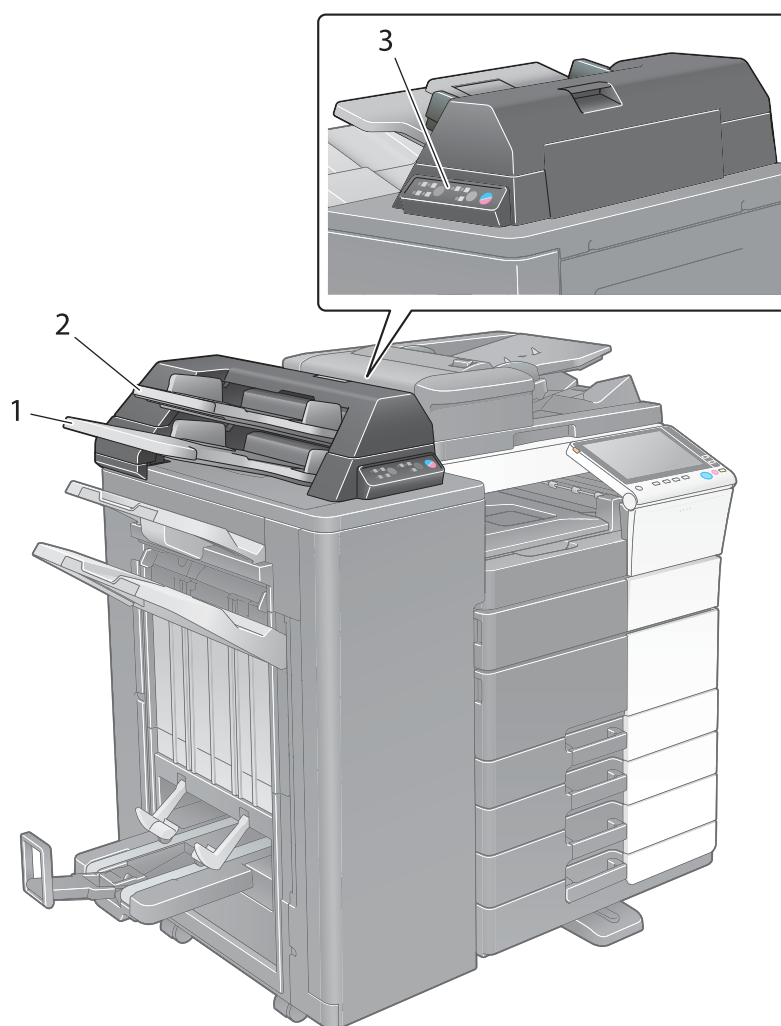
PI-507 lapbeszűrő (bizhub C658/C558/C458)

Sz.	Név
1	Alsó tálca
2	Felső tálca
3	Lapbeszűrő kezelőpanel


**Hivatkozás**

A **Lapbeszűrő kezelőpanel** használatának részleteit a Kezelési útmutató CD/DVD-n találja.

**FS-533 másolatkezelő, PK-519 lyukasztókészlet
(bizhub C558/C458/C368/C308/C258)**

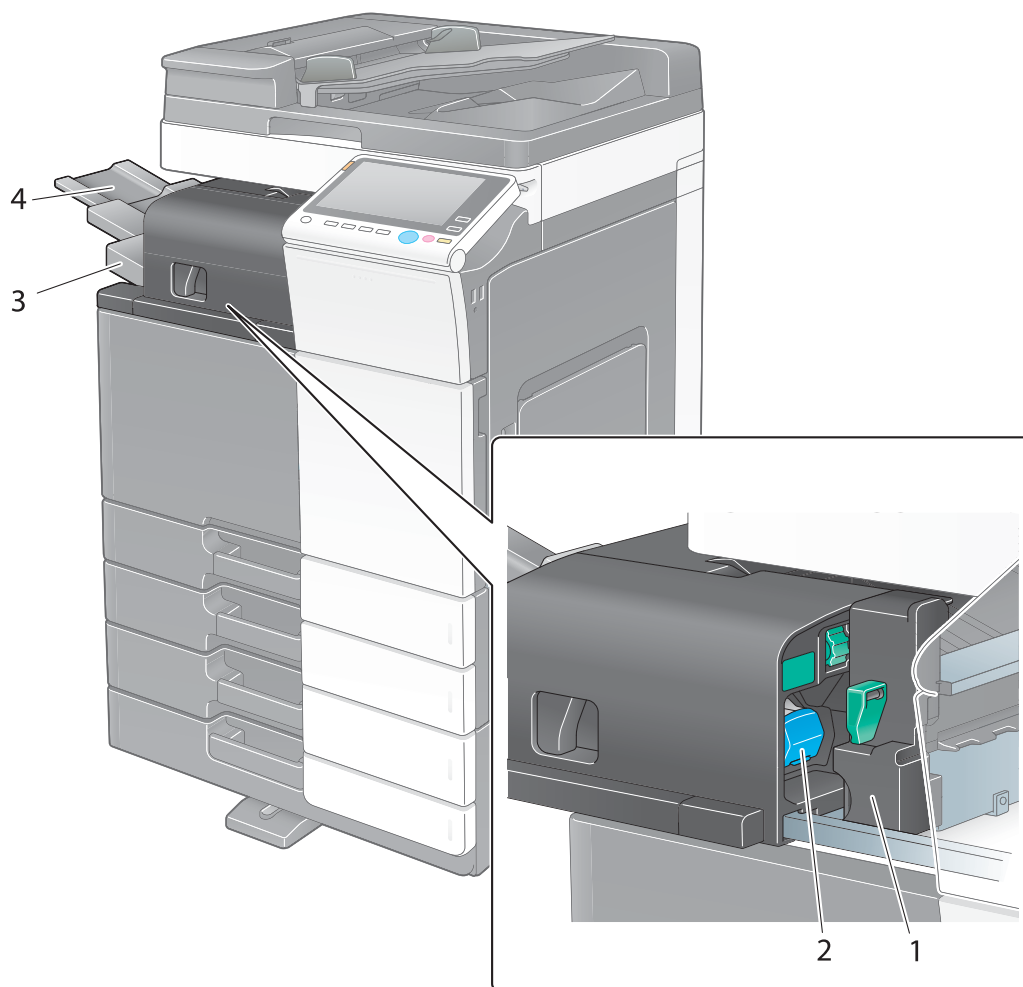


Sz.	Név
1	Lyukasztókészlet
2	Tűzőkapocs-tár
3	Kiadó tálca
4	Tálcabővítő

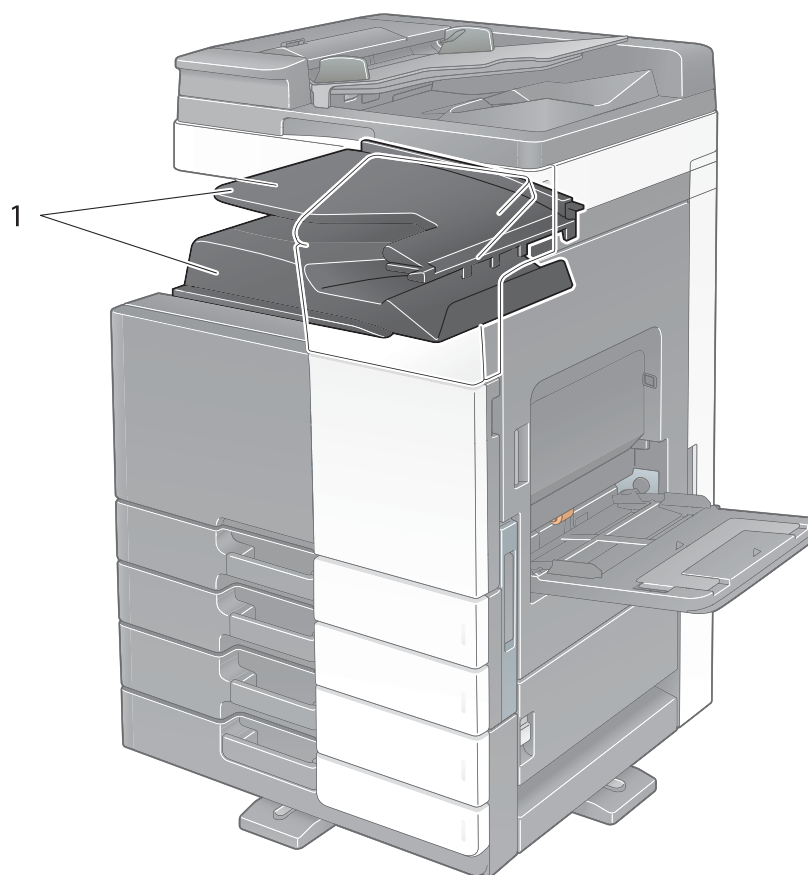
JS-506 feladatrendező (bizhub C558/C458/C368/C308/C258)

Sz.	Név
1	Kiadó tálca


**FS-536 másolatkezelő, FS-536 SD másolatkezelő, FS-534 másolatkezelő,
FS-534 SD másolatkezelő, PK-520 lyukasztókészlet**

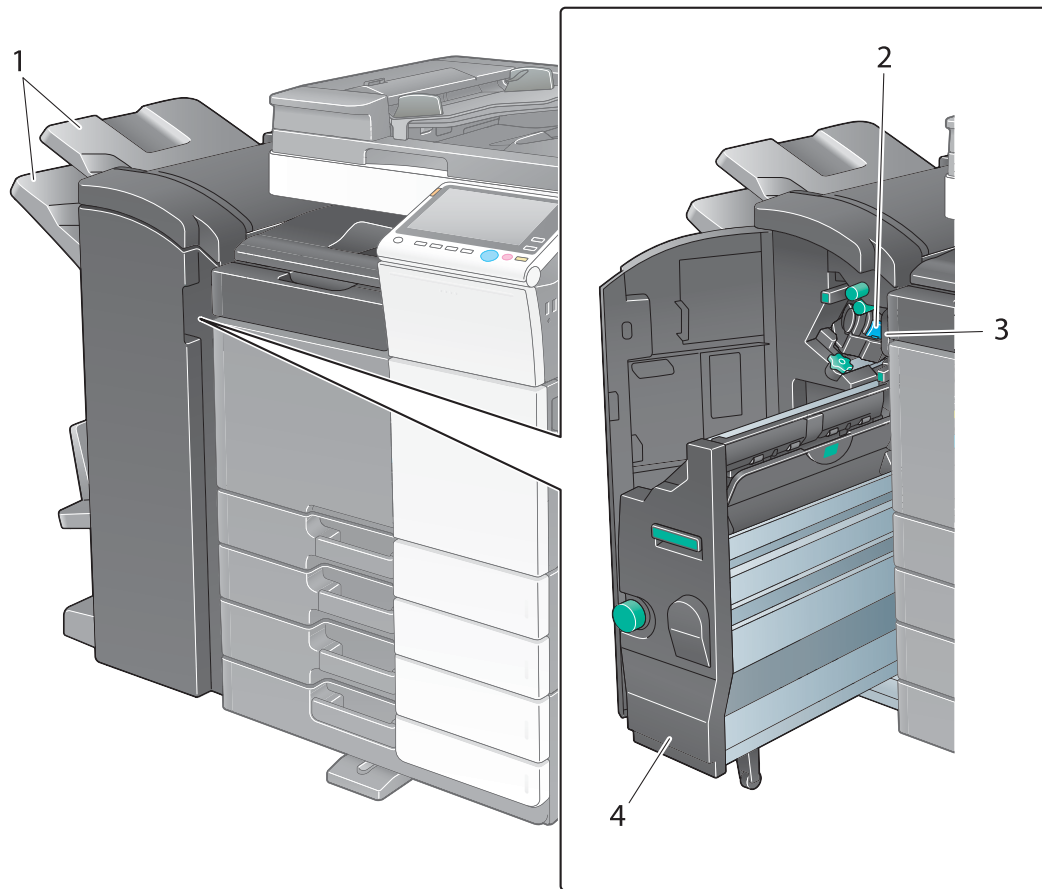

Sz.	Név
1	Kiadó tálca
2	Tűzőkapocs-tár
3	Lyukasztási hulladéktartály
4	Gerincfűző

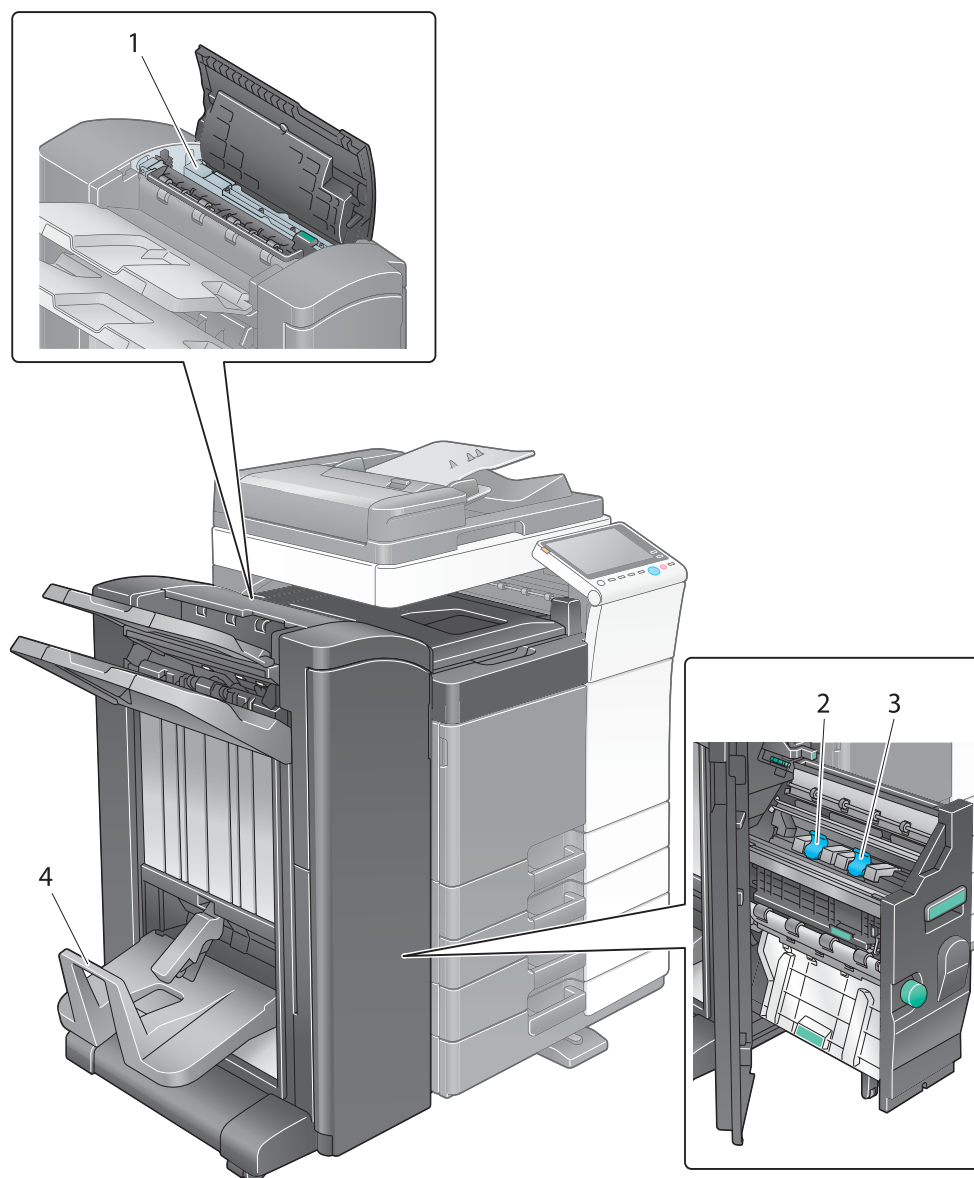

Sz.	Név
1	Lyukasztókészlet
2	1. gerinctűző-tár
3	2. gerinctűző-tár
4	Hajtogató kiadó tálca

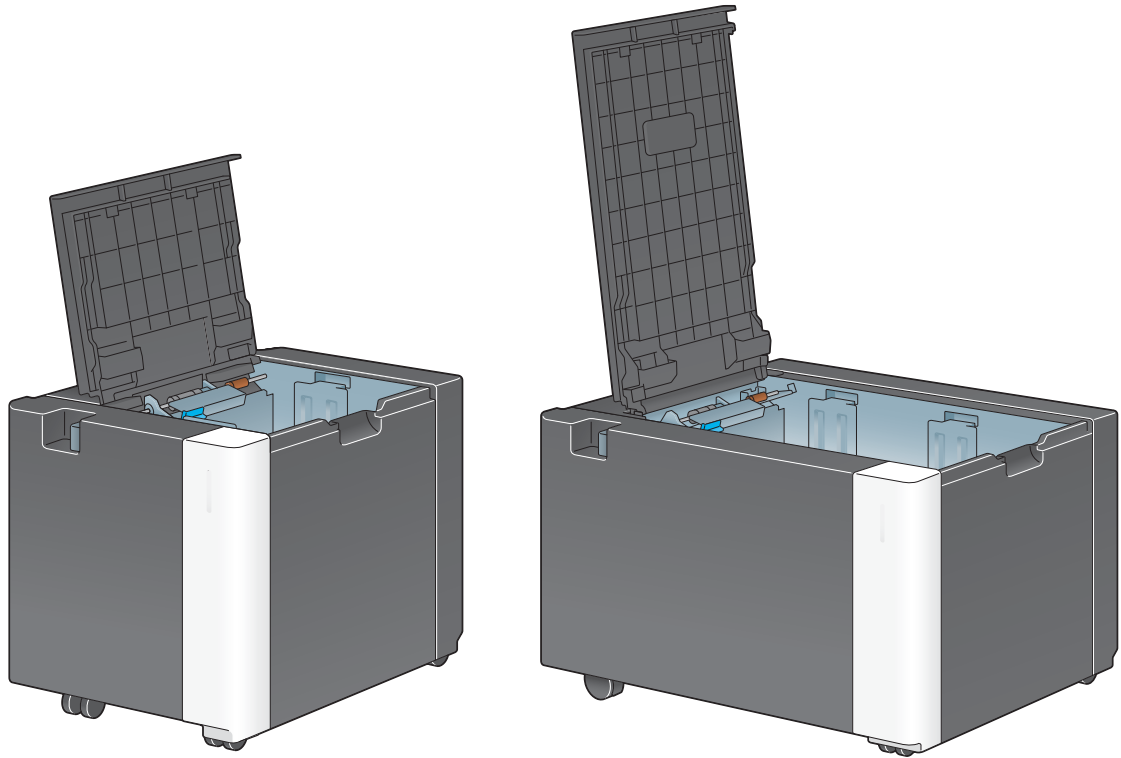LU-302/LU-207 nagy kapacitású egység (bizhub C658/C558/C458)


2.4 Tápellátás

A készüléken két tápkapcsoló található: a **kezelőpanelen** lévő **tápkapcsoló gomb** és a géptesten lévő **főkapcsoló**. Rendes körülmények között a **kezelőpanelen** lévő **tápkapcsoló gombot** használja. A **főkapcsolót** a készülék újraindítására használja.


2.4.1 A készülék ki- és bekapcsolása

Csak akkor kapcsolja ki- és be a készüléket, amikor szükséges, például a felügyeleti beállítások módosítása vagy egy áramkimaradás után.

- 1 Nyissa ki az **alsó elülső ajtót** vagy az **elülső ajtót** és nyomja meg a **főkapcsoló** | oldalát.

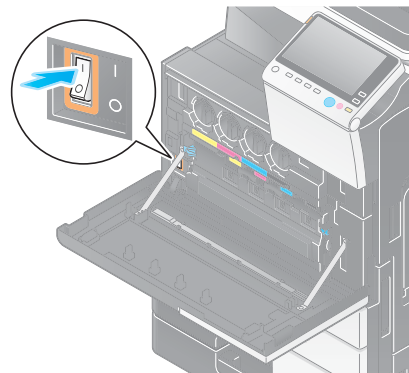

- 2 Nyomja le a **főkapcsoló** ○ oldalát.

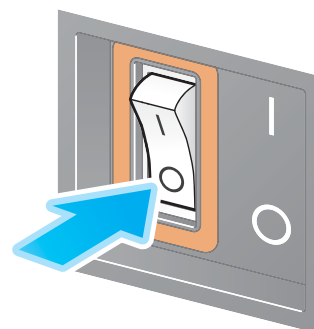

MEGJEGYZÉS

A készülék újraindításához kapcsolja ki a **főkapcsolót**, majd legalább 10 másodpercnyi várakozás után kapcsolja ismét be.

2.4.2 A tápkapcsoló gomb használata


Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, például a munkaidő végén, a **tápkapcsoló** gomb lenyomásával azonnal energiatakarékos módba állíthatja a készüléket.

A **tápkapcsoló gomb** lenyomásának hosszúságától függően a készülék különböző energiatakarékos üzemmódokba áll.

Ha működés közben röviden nyomja le a **tápkapcsoló gombot**, a készülék alacsony fogyasztású vagy hibernálás módba áll. A tápkapcsoló gombot lenyomva tartva a készülék Kieg.főkapcsoló KI módba áll.

Az energiatakarékos módból normál üzemmódba történő visszaállításhoz nyomja meg újra a **tápkapcsoló** gombot.

Az alacsony fogyasztású vagy hibernálás energiatakarékos üzemmódokból a készüléket egyszerűen kezének a **kezelőpanel** közelébe történő helyezésével hozhatja vissza normál módba.

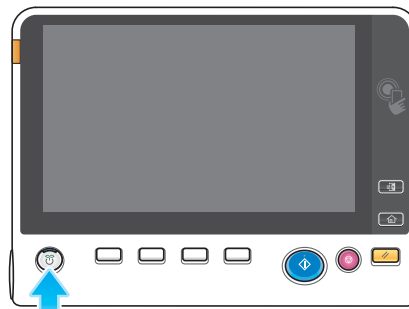

A készülék állapota		Leírás
Energiatakarékos mód	Alacsony fogyasztású vagy Hibernálás üzemmód	Kéken villog. A készülék adat vagy fax fogadásakor visszatér a normál módba.
	Kiegészítő tápkapcsoló KI üzemmód	Narancs szín világít. A készülék képes adat és fax fogadására, de nem olvassa be az eredetit és nem nyomtat. Kiegészítő tápkapcsoló KI üzemmódban adat és fax fogadása esetén azok nyomtatása a készülék normál üzemmódba történő visszatérésekor történik.
Normál mód	Működés közben	Kéken világít.



Tippek

- Az opcionális **képvezérlő** felszerelése esetén a készülék nem vált Másodlagos tápkapcsoló KI módba.

2.4.3 Energiatakarékos funkció

Egy előre megadott tétlenségi idő eltelte után a készülék automatikusan energiatakarékos módba vált; például kikapcsolja az **érintőmezős kijelzőt**. Amíg a készülék energiatakarékos módban van, a **tápkapcsoló gomb** jelzőlámpája kék színnel villog. A **kezelőpanel** bármely gombjának lenyomása után a készülék visszaáll normál módba.

Két energiatakarékos mód áll rendelkezésre: az alacsony fogyasztású mód és a hibernálás mód. A hibernálás mód jelentősebb mértékű energia megtakarítását biztosítja, mint az alacsony fogyasztású mód. Azonban a normál módba való visszaálláshoz szükséges idő hosszabb lehet, mint az alacsony fogyasztású mód esetén.



Hivatkozás


Az egyes módokba való beálláshoz szükséges időt a Felügyeleti beállításokban módosíthatja. Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

Az Energiafogyasztás csökkentése

Készenléti állapotban az energiafogyasztás csökkentéséhez változtassa a [Kapcsológomb beáll.] értékét [Kieg.főkapcsoló KI] értékre.

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Rendszer beállítása] - [Tápegység/Energiatakarék. mód beállítása] - [Kapcsológomb beáll.] funkciót.

Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatóak.

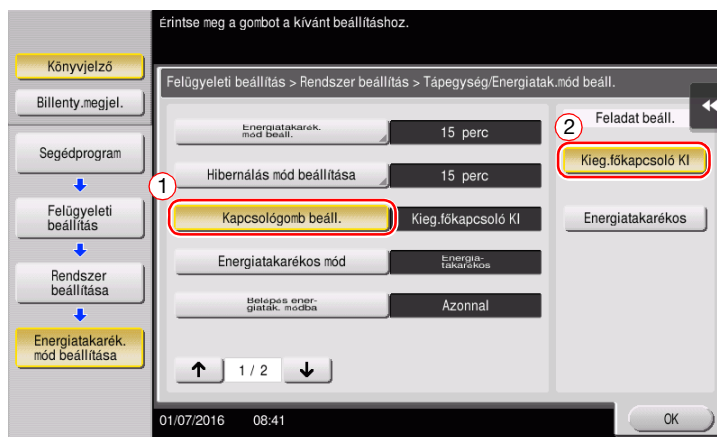

A beállítás módosítása után a készülék a **tápkapcsoló gomb** lenyomásának módjától függően az alábbiak szerint váltja az energiatakarékos módot.

- **A tápkapcsoló gomb megnyomása**
 - A készülék Kiegészítő tápkapcsoló KI módba áll.
 - A Kieg.főkapcsoló KI üzemmódban a készülék képes adat és fax fogadására, de nem olvassa be az eredetit és nem nyomtat.
 - Kiegészítő tápkapcsoló KI üzemmódban adat és fax fogadása esetén azok nyomtatása a készülék normál üzemmódba történő visszatérésekor történik.
- **A tápkapcsoló gomb lenyomva tartása**
 - A készülék ErP automata kikapcsolás KI módba áll.
 - Az ErP automata kikapcsolás KI módban a készülék nem fogad adatokat és faxokat, valamint nem szkennel és nem nyomtat.
 - Ez a funkció nagyobb mértékű energiamegtakarítást eredményez, mint a Kieg.főkapcsoló KI üzemmód, az állapot közel áll ahhoz az állapothoz, amikor a főkapcsoló ki van kapcsolva.

A Kieg.főkapcsoló KI és ErP automata kikapcsolás KI módból normál üzemmódba történő visszaállításhoz nyomja meg újra a **tápkapcsoló gombot**.



Tipp

- Az opcionális **képvezelő** felszerelése esetén a [Kapcsológomb beáll.] funkció nem jelenik meg.




Hivatkozás

Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.5 Kezelőpanel

Az opcionális **KP-101 billentyűzet** a **kezelőpanel** jobb oldalára került felszerelésre.


2.5.1 A részek neve

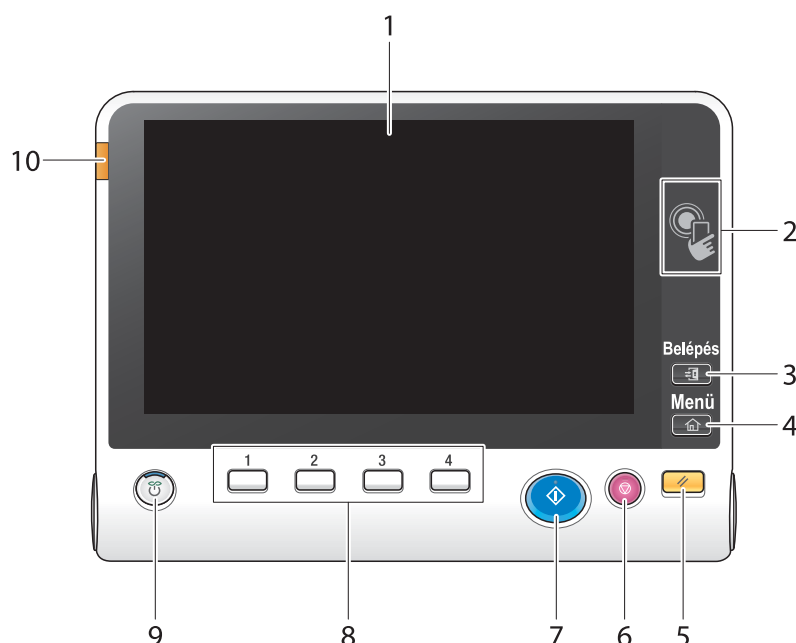

Sz.	Név	Leírás
1	Érintőmezős kijelző	Különbféle képernyőket és üzeneteket jelenít meg. A beállításokat az érintőmezős kijelzőt közvetlenül megérintve végezheti el.
2	Mobil érintőfelület	Egy NFC-kompatibilis Android terminállal társíthatja a készüléket. Az Android rendszerű terminált – amelyre telepítésre került a PageScope Mobile Android rendszerre alkalmazás – a mobil érintőfelületre helyezheti, hogy regisztrálja a készüléket, vagy felhasználói hitelesítést hajtson végre. Ezen a területen továbbá a készüléket a Bluetooth LE-kapcsolatot támogató iOS-terminálhoz társíthatja. A Bluetooth LE funkció használatához az EK-609 helyi illesztőkészlet szükséges. Ha egy iOS terminált helyez el a készülék közelében, regisztrálhatja a készüléket, illetve felhasználói hitelesítést végezhet a PageScope Mobile iPhone/iPad rendszerre alkalmazás segítségével. Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
3	Belépés	Ha a felhasználó hitelesítés vagy számlakövetés beállítások alkalmazásra kerültek, a felhasználónév és a jelszó (felhasználó hitelesítés esetén), illetve a számlanév és jelszó (számlakövetés esetén) beadása után nyomja meg ezt a gombot a készülék használatához. A kívánt művelet befejezése után a gomb ismételt lenyomásával fejezze be a készülék használatát.
4	Menü	Ezt a gombot lenyomva, megjelenik a főmenü.
5	Törlés	Nyomja meg ezt a gombot a kezelőpanelen elvégzett összes beállítás alaphelyzetbe állításához, a regisztráltak kivételével.
6	Stop	Nyomja meg ezt a gombot egy aktív másolási, szkennelési vagy nyomtatási feladat ideiglenes leállításához.
7	Start	Lenyomásával elindítja a másolási, szkennelési vagy fax műveletet.

Sz.	Név	Leírás
8	1 - 4	Ezen gombok megnyomásával az érintőmezős kijelző átváltható a regiszter gombhoz rendelt funkcióra. • 1 ([Nagyított kijelző]): Belép a Nagyított kijelző módba. • 2 ([Segítség]): Ezt a gombot lenyomva, megjelenik a Súgó menü. Megjelenítheti a képernyőn a funkciók és kezelési műveletek leírását. • 3 ([10 Számbillentyűk]): Megjeleníti a számbillentyűket az érintőmezős kijelzőn. • 4 ([Előnézet]): Ezt a gombot lenyomva megjelenik a jelen beállításokkal elkészített nyomtatvány képe az érintőmezős kijelzőn. Ezt a funkciókat akkor is használhatja, ha nagyszámú másolat kinyomtatása előtt ellenőrzés céljából egy egyszerű levonatot akar kinyomtatni. Ezekhez a gombhoz bármelyik funkció hozzárendelhető a Felügyeleti beállításokban, amely egyszerűsítheti a készülék használatát.
9	Tápkapcsoló	Ezzel a billentyűvel léphet energiatakarékos módba. Normál üzemmódban a billentyű kéken világít. Energiatakarékos üzemmódban a billentyű kéken villog vagy narancssárgán világít. Nagyobb mértékű energiamegtakarítás eléréséhez megváltoztathatja a beállításokat a [Kapcsológomb beáll.] tételnél a Felügyeleti beállítás menüben. A [Kapcsológomb beáll.] beállítása: lásd 2-31. old..
10	Figyelmeztető fényjelző	Narancs színű villogással jelzi egy figyelmeztetés megjelenését. Narancs színnel világít, ha a készülék egy hiba miatt leáll.

Opcionális **KP-101 billentyűzettel** felszerelve

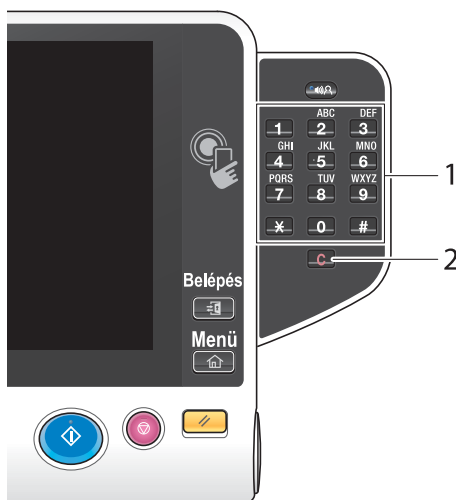


Sz.	Név	Leírás
1	Billentyűzet	E billentyűzet használatával írhat be számszerű értékeket, mint a példányszám, a nagyítási tényező vagy a faxszám.
2	C (törlés)	Ezen gomb lenyomásával törölhet egy, a számbillentyűkön beírt számszerű értéket, mint a példányszám, a nagyítási tényező vagy a méret.

2.6 Érintőmezős kijelző

2.6.1 Főmenü

A főmenü előhívásához nyomja meg a **Menü** gombot a **kezelőpanelen**. A főmenüből elvégezheti a gyakran használt funkciók beállításait, valamint gyorsgombok segítségével beléphet ez egyes módokba.

A főmenü elrendezése

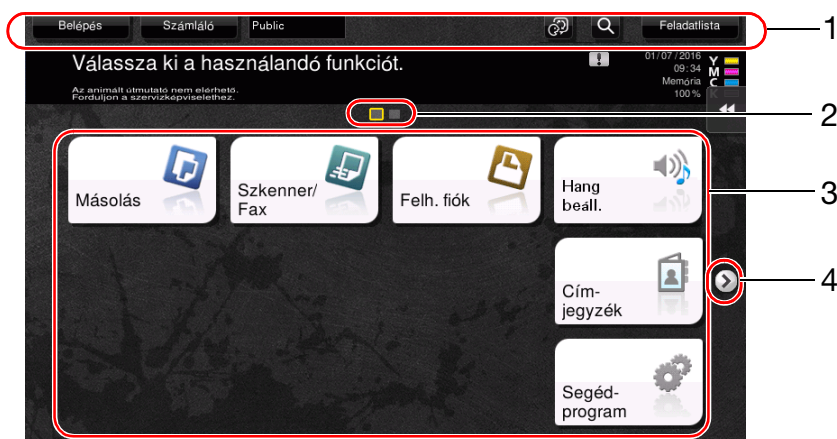


Sz.	Név	Leírás
1	[Belépés]	Ezt a gombot megérintve állíthatja be az érintőmezős kijelző benyomási helyzetét, módosíthatja a billentyűk hangjelzését és konfigurálhatja a kezelőpanel kezelési környezetét.
	[Számoló]	Ezt a gombot megérintve megjeleníti a készülékkel nyomtatott oldalak teljes számát, funkciónkénti vagy színenkénti bontásban.
	Felhasználó/Számlanév	Ezen a területen az aktuálisan bejelentkezett felhasználó neve vagy fiókkövetési neve jelenik meg, ha engedélyezve van a felhasználó hitelesítése vagy a fiókkövetés. Ha a felhasználói hitelesítést és a fiókkövetést egyszerre használja, megjelenik a felhasználónév.
	[Language] (Nyelv)	Koppintson erre a gombra a panel megjelenítési nyelvének ideiglenes módosításához. A [Language] (Nyelv) megjelenítésének részleteit a Kezelési útmutató CD/DVD-n találja.
	[Funkc.ker.]	Erre a gombra koppintva keresheti meg a másolási beállításokat vagy a faxolás/szkenelés beállításait, valamint a keresési eredményekről egyenesen a megcélzott funkció képernyőjére léphet.
	[Feladatlista]	Erre a gombra koppintva megjeleníti az aktív vagy a várakozó feladatokat. Szükség esetén megtekintheti a feladatnaplót vagy kinyomtathat egy kommunikációs jelentést. Ez a lista az aktuális feladat működési állapotát jeleníti meg, amikor fut. Részletesen lásd: 2-41. old..
2	Oldaljelző	A használatával ellenőrizheti, hogy jelenleg melyik oldal jelenik meg, ha a menügombok több oldalhoz vannak hozzárendelve.
3	A főmenü gombjai	Megjeleníti a funkciókhoz rendelt gyorsgombokat. Alapértelmezésként a főmenü a [Másolás], [Szkenner/Fax], [Felh.fiók], [Hang beáll.], [Címjegyzék] és [Segédprogram] gombokat tartalmazza. Egyes területeken a [Gyors biztonság] is megjelenik a főmenü alapértelmezett elrendezésében.
	[Segédprogram]	Ezt a gombot megérintve elvégezheti a készülék beállításait vagy megtekintheti a készülék használati állapotát. A [Segédprogram] gomb mindig látható.


Sz.	Név	Leírás
4	Oldalváltó gomb	Koppintson erre a gombra oldal váltásához, ha a menügombok több oldalhoz vannak hozzárendelve.

A Főmenü testreszabása

Szükség esetén a főmenü kiterjeszthető három képernyőre. Összesen legfeljebb 25 gomb helyezhető el a három, átkapcsolható főmenü képernyőn.

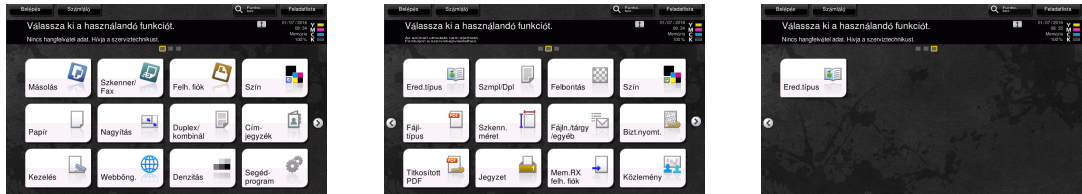

Ezen felül, beállíthatja a kedvenc háttérminiatúráját is. Szükség esetén hozzáadhat új háttérminiatúrt, ha regisztrál egy képet a készüléken.

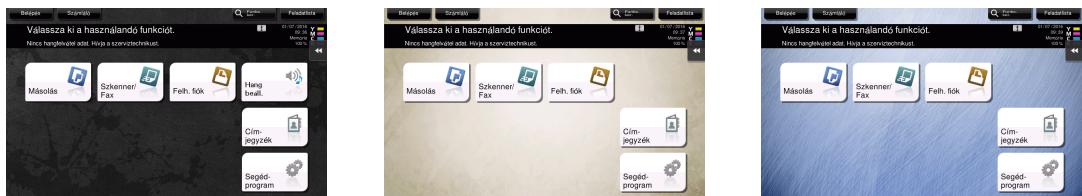

Hivatkozás

Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.6.2 Csúsztatható menü

Egy fülgombra koppintva az **érintőmezős kijelzőn** megnyílik a csúsztatható menü. A csúsztatható menü beállítása a környezetnek megfelelően módosítható.



Sz.	Név	Leírás
1	Fülgomb	Erre a gombra koppintva megnyithat vagy bezárhat egy csúsztatható menüt.
	Csúsztatható menü gomb	Megjeleníti a funkciókhoz rendelt funkciógombokat. Alapértelmezésként a főmenü a [Másol], [Szkenn./Fax], [Felh.fiók] és [Megszakítás] gombokat tartalmazza.

A csúsztható menü testreszabása

Legfeljebb öt csúsztható menüt lehet beállítani.

Kiválaszthat olyan beállítást is, amelyben nem jelenik meg csúsztható menü. Ezen felül, megjelenítheti a **számgombokat** vagy módosíthatja a háttér színét.



Hivatkozás


Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.6.3 Az érintőmezős kijelző kezelése

A készülékre szerelt **érintőmezős kijelző** támogatja a felhasználóbarát műveleteket, mint az ujj csúsztatása az érintőmezős képernyőn.


Koppintás

Finoman érintse meg az ujjával a képernyőt, majd azonnal vegye le az ujját a képernyőről. Ezzel a művelettel kiválaszthat vagy meghatározhat egy menüpontot.

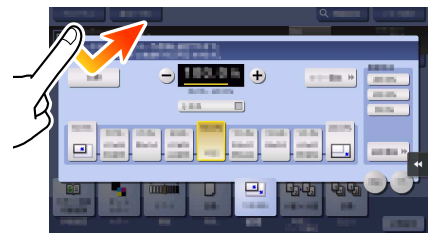


Dupla koppintás

Kétszer egymás után finoman érintse meg az ujjával a képernyőt. Részletes információk lekéréséhez, egy miniatűr vagy előnézeti kép nagyításához, valamint egy felhasználói fiók megnyitásához használható.

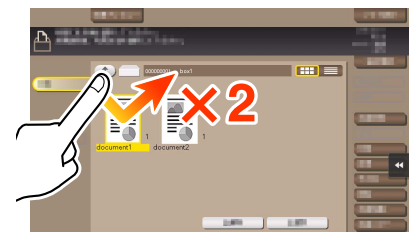


Lapozás

Az ujját a képernyőn csúsztatva végezzen egy finom legyintést. A rendeltetési helyek és a feladatok listáinak görgetéséhez, illetve a Főmenü képernyő és az Előnézet képernyő lapozásához használható.

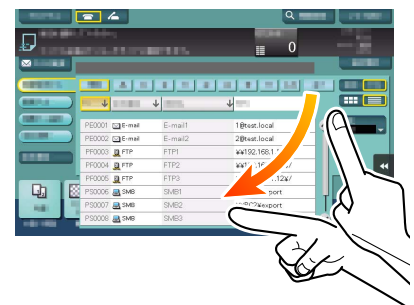


Húzás

Egy görgetősávot vagy egy dokumentumot az ujját ráhelyezve mozgathat. Egy görgetősáv vagy egy dokumentum mozgathatásához használható.

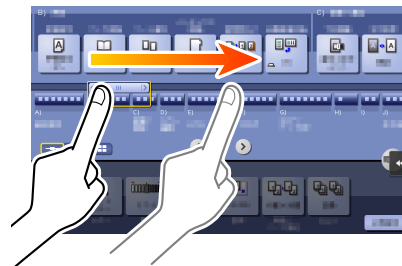

Pásztázás

Csúsztassa az ujját párhuzamosan a képernyő hossz- vagy oldalirányú tengelyével. Így léphet a kijelző kívánt területére, ha a megjelenített kép túllépi a kijelző méreteit.

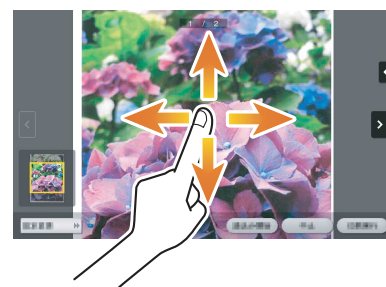


Hosszú érintés

Tartsa az ujját a dokumentumon. Így jeleníthető meg a dokumentumhoz tartozó ikon.




Fogd és vidd

Egy dokumentum kiválasztása után csúsztassa az ujját a kívánt helyre és emelje fel. Így helyezheti át a dokumentumot a kívánt helyre.

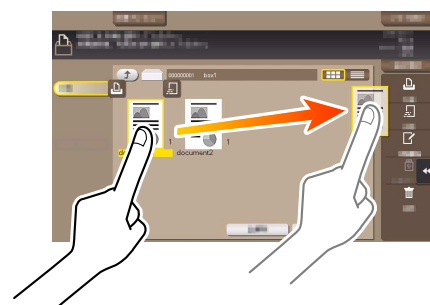


Csippentés

Helyezze két ujját a képernyőre majd húzza szét vagy zárja össze azokat. Így nagyíthat, illetve kicsinyíthet egy előnézeti képet.

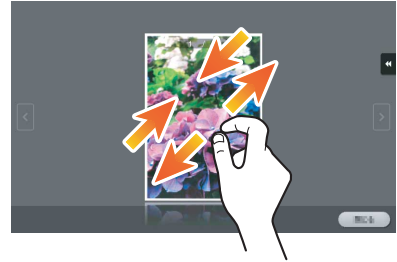

Forgatás

Helyezze két ujját a képernyőre majd forgassa el azokat. Így forgathatja el az előnézeti képet.

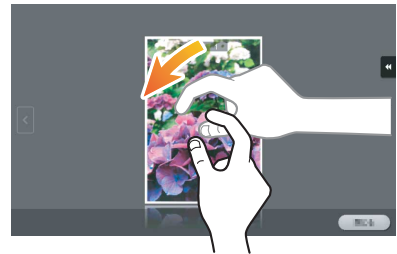

Óvintézkedések az érintőmezős kijelző használatához

Ez a készülék egy kapacitív érintőmezős kijelzővel rendelkezik. Az **érintőmezős kijelző** használatakor vegye figyelembe az alábbiakat.


- Csak az ujjhegyét vagy a készülékhez szállított **ceruzát** használja. Vegye figyelembe, hogy az **érintőmezős kijelző** nem fog megfelelően reagálni, ha a körmével vagy egy tollal kezeli, az ujjá vagy a készülék saját **ceruzája** helyett.
- Nagy erővel kezelve az **érintőmezős kijelzőt** kárt okozhat az **érintőmezőkben** és fennáll a törés lehetősége.
- Az **érintőmezős kijelző** kezelése során ne alkalmazzon túlzott erőt, valamint ne használjon hegyes tárgyat, mint például töltőceruzát.
- Az **érintőmezős kijelző** nem működik megfelelően, ha nedves ujjal érinti meg.
- Az **érintőmezős kijelző** nem működik megfelelően, ha a megérintésekor kesztyűt visel. Javasoljuk, hogy csak az ujjhegyét vagy a készülékhez szállított **ceruzát** használja.
- Lehetséges, hogy az **érintőmezős kijelző** nem működik megfelelően, ha egy fluoreszcens lámpához 500 mm (19-11/16 inch), vagy annál kisebb távolságra áll, miközben megérinti az **érintőmezős képernyőt**.
- Ne használja az **érintőmezős kijelzőt** olyan helyen, amely közel van valamilyen elektromos zajt generáló berendezéshez (pl. generátor vagy légkondicionáló). Az elektromos zaj az **érintőmezős kijelző** működésében zavart okozhat.

2.6.4 A billentyűzet megjelenítése


Amikor a másolási képernyő beviteli területét megérinti, hogy megadja a másolatok számát vagy egy beállítási értéket, a **billentyűzet** megjelenik.

A billentyűzetet a **10 Számbillentyűk** gomb lenyomására is megjelennek (alapértelmezett: Regiszter gomb **3**).

Bemeneti mező a példányszám részére

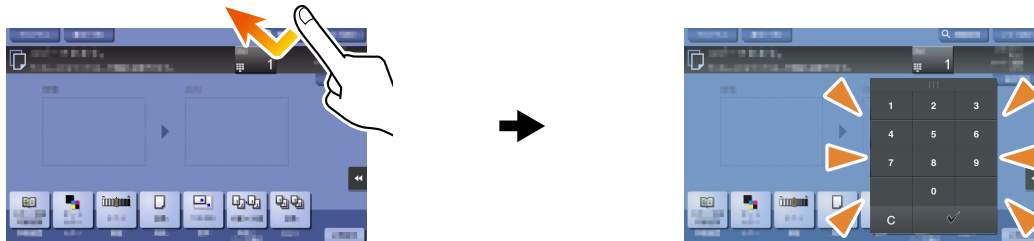

Bemeneti mező értékek részére

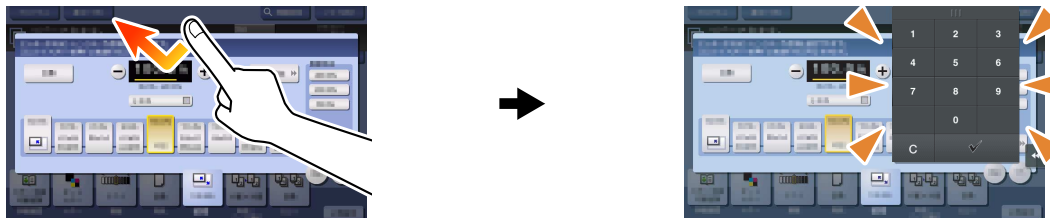

A billentyűzet mozgatása

Mozgassa az ujját, miközben nyomva tartja a **billentyűzet** felső oldalát.



A billentyűzet bezárása

Az értékek megadása után koppintson a [Bezár] pontra a **billentyűzet** bezárásához.

A billentyűzetet a **10 Számbillentyűk** gomb lenyomásával is bezárhatók (alapértelmezett: Regiszter gomb **3**).



A billentyűzet állandó megjelenítése

A **billentyűzetet** a másolás képernyőn, valamint a felhasználói fiók és böngésző nyomtatási beállítás képernyőn folyamatosan is meg lehet jeleníteni.



Hivatkozás

Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.6.5 Karakterek beírása

Ha karaktereket kell beírni egy cím vagy egy program regisztrálása során, használja az **érintőmezős kijelzőn** megjelenő billentyűzetet.

Beírás az "1. csoportban":

- 1 Nagybetűk vagy jelek írásához koppintson a [Váltó] gombra.
 - Ha tévesen írt be valamit, a [←] vagy a [→] koppintásával vigye a kurzort a törölni kívánt karakterre, majd koppintson a [Törlés] gombra.
 - Ismét a [Váltó] gombra koppintva visszaléphet az eredeti billentyűzethez.



- 2 Ha befejezte a beírást, koppintson az [OK] gombra.



2.7 Feladatok

2.7.1 Feladat képernyő

A feladat a nyomtatással, küldéssel, fogadással, mentéssel stb. kapcsolatos műveleteket jelenti.

A főmenüben vagy az egyes modulok főképernyőin a [Feladatlista] elemet megérintve a Feladat képernyő jelenik meg.

A Feladat képernyőn megtekintheti az éppen végrehajtás alatt álló feladat listáját vagy előzményeit, illetve kinyomtathatja a küldések és fogadások eredményeit tartalmazó jelentést.

Általában a feladatok a lista tetején található vagy az éppen végrehajtás alatt álló feladattól kezdve hajtódnak végre. Ha egy adott feladatot sürgősen el kell végeztetnie, akkor átrendezheti a feladatok végrehajtási sorrendjét.



Sz.	Leírás
1	Megjeleníti a feladatokat.
2	Feladattípus kiválasztása. A [Komm. lista] fülön kinyomtathatja a küldések és fogadások eredményeit tartalmazó jelentést.
3	Erre a gombra koppintva leszűrhető a kijelzett feladatokat.
4	Erre a gombra koppintva törölhet feladatokat.
5	Erre a gombra koppintva kiválaszthat egy elsőbbséggel végrehajtandó feladatot.
6	Erre a gombra koppintva megjelenítheti a kiválasztott feladat részletes adatait.



Hivatkozás

Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.7.2 Több feladatos funkció

Feladat akkor is regisztrálható, ha egy másik feladat aktív. Összesen legfeljebb 259 feladat lehet regisztrálva. Az alábbi táblázatban látható az egyes funkciókhoz maximálisan regisztrálható feladatok száma.

Funkció	Feladatok minimális száma	Feladatok maximális száma
Másolat	6	62
Nyomt.	11	67
Fax memória küldés + Szkennelés	55	111
Fax fogadás	100	156
Megosztás	56	-

Ezek az értékek a feltételektől függően eltérhetnek.

2.8 Papír betöltése

2.8.1 Papír betöltése az 1-4. tálcába

Legfeljebb 500 normál papírlapot tölthet be egy tálcába. A **3. tálcá** és a **4. tálcá** opcionális felszereltség.

Alkalmazható papírfajták

Normál papír, csak egyoldalas papír, vékony papír, speciális papír, vastag papír, fejléces papír, színes papír és újrapiapír

Alkalmazható papírformátumok

1.tálca

Beír	Formátum
Normál formátumú papír	11 × 17 □ - 8-1/2 × 11 □/□, A3 □ - A5 □, B4 □, B5 □/□, 8 × 13 □, 16K □, 8K □
Egyedi papírformátum	Szélesség: 5-1/2 és 11-11/16 inch (139,7 mm és 297 mm) között Hossz: 7-3/16 és 17 inch (182 mm és 431,8 mm) között

2.tálca

Beír	Formátum
Normál formátumú papír	12-1/4 × 18 □ - 8-1/2 × 11 □/□, SRA3 □, A3 □ - A5 □, B4 □, B5 □/□, 8 × 13 □, 16K □, 8K □
Egyedi papírformátum	Szélesség: 5-1/2 és 12-5/8 inch (139,7 mm és 320 mm) Hossz: 7-3/16 és 18 inch (182 mm és 457,2 mm)

3.tálca - 4.tálca


Beír	Formátum
Normál formátumú papír	11 × 17 □ - 8-1/2 × 11 □/□, A3 □ - A5 □, B4 □, B5 □/□, 8 × 13 □, 16K □, 8K □

Hogyan töltsse be a papírt


- 1 Húzza ki a tálcát.

MEGJEGYZÉS


Legyen óvatos, hogy ne érintse meg a **filmet**.

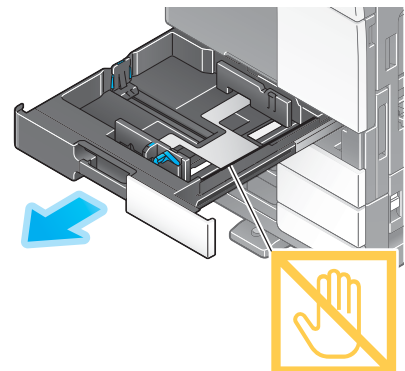

- 2 Csúsztassa az **oldalvezetőket** a betöltendő papír méretének megfelelő helyre.

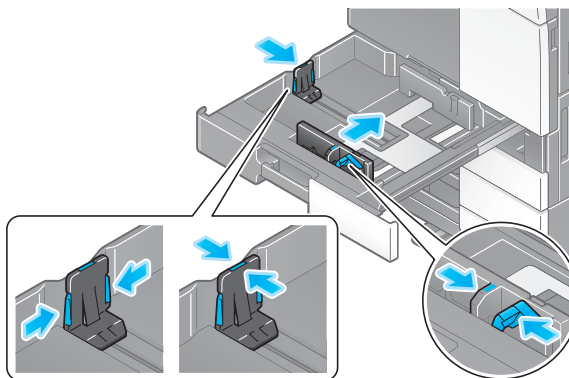

- 3 Tegye a papírt a tálcába.
→ A papírt a nyomtatandó felével felfele helyezze be.

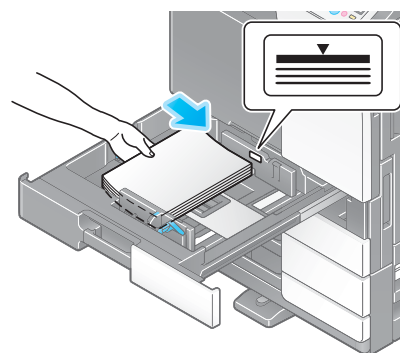

- 4 Zárja be a tálcát.
→ Ha módosítja a papírtípust vagy egyéni méretű papírra vált, az 5. lépéssel folytatva módosítsa a készülék beállításait.
Ha a papír hozzáadásakor nem módosítja a papírtípust vagy vált egyéni méretű papírra, tovább használhatja a jelenlegi beállításokat, bármilyen módosítás nélkül.
- 5 Módosítsa a papírtípus és a papírméret beállításait.
→ Ha nem normál papírt tölt be, módosítsa a papírtípus beállítását.
→ Egyedi méretű papír betöltése esetén módosítsa a papírtípus beállítását.
→ Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.8.2 Nagy kapacitású tálca (beépített)

Akár 2 500 lapnyi normál papír is betölthető a **nagy kapacitású tálcába (beépített)**. A **nagy kapacitású tálca (beépített)** opcionális.

Alkalmazható papírfajták

Normál papír, csak egyoldalas papír, vékony papír, speciális papír, vastag papír, fejléces papír, színes papír és újrapiapír

Alkalmazható papírformátumok


Beír	Formátum
Normál formátumú papír	8-1/2 × 11  , A4 

Hogyan töltsse be a papírt

- 1 Húzza ki a tálcat.

MEGJEGYZÉS

Legyen óvatos, hogy ne érintse meg a **filmet**.

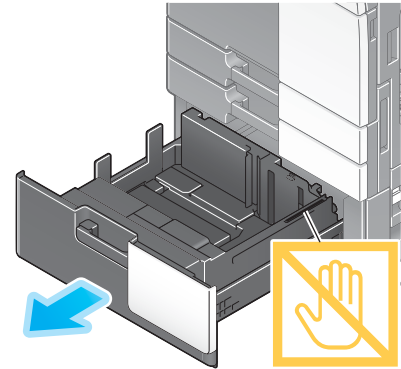


- 2 Tegyen papírt a jobb oldali tálcába.

→ A papírt a nyomtatandó felével felfele helyezze be.


MEGJEGYZÉS

Ne tegyen a tálcába az előzőben ismertetettől eltérő formátumú papírt. A papírformátum módosításáért forduljon a szervizképviselőhöz.

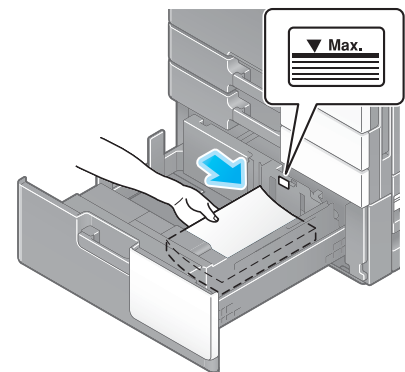

- 3 Tegyen papírt a bal oldali tálcába.

→ A papírt a nyomtatandó felével felfele helyezze be.

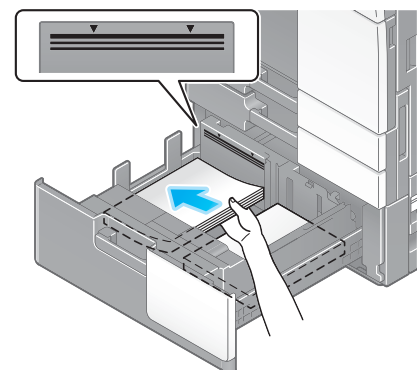

- 4 Zárja be a tálcat.

→ Amikor egy másik papírtípusra vált, az 5. lépéssel folytatva módosíthatja a készülék beállításait. Ha a papír betöltésekor nem használ eltérő papírtípust, továbbra is a meglévő beállításokat használhatja, bármilyen módosítás nélkül.

- 5 Módosítsa a papírtípus beállítását.

→ Ha nem normál papírt tölt be, módosítsa a papírtípus beállítását. Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.8.3 Papír töltése a nagy kapacitású egységbe

Az **LU-302 nagy kapacitású egységbe** legfeljebb 3000 lap, az **LU-207 nagy kapacitású egységbe** pedig legfeljebb 2500 lap normál papírt lehet betölteni.

A **nagy kapacitású egység** egy opció.

Alkalmazható papírfajták

Normál papír, csak egyoldalas papír, vékony papír, speciális papír, vastag papír, fejléces papír, színes papír és újrapiapír

Alkalmazható papírformátumok

Nagy kapacitású egységbe LU-302

Beír	Formátum
Normál formátumú papír	8-1/2 × 11  , A4 

Nagy kapacitású egységbe LU-207


Beír	Formátum
Normál formátumú papír	12 × 18  , 11 × 17  - 8-1/2 × 11  /  , SRA3  , A3  , B4  , A4  / 

Hogyan töltsse be a papírt

- 1 Nyissa ki a **felső ajtót**.

MEGJEGYZÉS

Legyen óvatos, hogy kézzel ne érintse meg a **lap behúzó görgő felületét**.

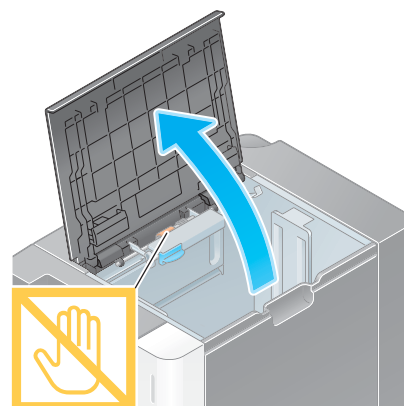


- 2 Emelje fel a **lap behúzó görgőt** és helyezze a papírt az egységbe.

→ A papírt a nyomtatandó felével lefele helyezze be.

MEGJEGYZÉS

Ne töltsön egyéni méretű papírt a **Nagy kapacitású egységbe**. A papírformátum módosításáért forduljon a szervizképviselőhöz.

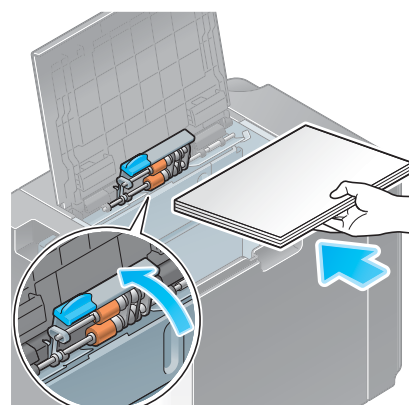

3 Zárja be a **Felső ajtót**.

- Amikor egy másik papírtípusra vált, az 4. lépéssel folytatva módosíthatja a készülék beállításait. Ha a papír betöltésekor nem használ eltérő papírtípust, továbbra is a meglévő beállításokat használhatja, bármilyen módosítás nélkül.

4 Módosítsa a papírtípus beállítását.

- Ha nem normál papírt tölt be, módosítsa a papírtípus beállítását. Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2.8.4 Kézitálca

A **kézitálcát** a tálcákba nem betöltött formátumú papírra, illetve borítékokra vagy fóliákra történő nyomtatás esetén használja.

A **kézitálca** használatához, tölts be a papírt és határozza meg a papírfajtát.

Alkalmazható papírfajták

Normál papír, csak egyoldalas papír, speciális papír, vastag papír, levelezőlap (4 × 6 (A6 kártya)), fólia, fejléces papír, színes papír, boríték, címke-ívek, index papír, újrapiapír és plakátpapír




Alkalmazható papírformátumok

Típus	Formátum
Normál formátumú papír	12 × 18 - 5-1/2 × 8-1/2 , 4 × 6 , SRA3 , A3 - A6 , B4 - B6 , A6 kártya , 8 × 13 , 16K , 8K , szalagpapír, boríték (B5 (6-15/16 inch × 9-13/16 inch (176 mm × 250 mm)), C4 (9 inch × 12-3/4 inch (229 mm × 324 mm)), C5 (6-3/8 inch × 9 inch (162 mm × 229 mm)), C6 (6-3/8 inch × 4-1/2 inch (162 mm × 114 mm)), DL (8-11/16 inch × 4-5/16 inch (220 mm × 110 mm)), Com10 (4-1/8 inch × 9-1/2 inch (104,7 mm × 241,3 mm)), Monarch (3-7/8 inch × 7-1/2 inch (98,4 mm × 190,5 mm)))
Egyedi papírformátum	Papír szélesség: 90 – 320 mm (3-9/16 in – 12-5/8 in) Papír hosszúság: 139,7 – 1 200 mm (5-1/2 in – 47-1/4 in)

Nem használható papír

Ne tölts be az alábbi papírokat a **kézitálcába**. Ha így tesz, a papír elakadhat vagy megrongálhatja a készüléket.

- Hajlott, szakadt vagy gyűrött papír, valamint eltérő méretű papírokból álló köteg

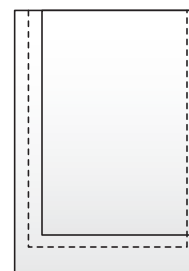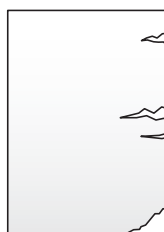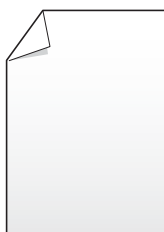


Hogyan töltsse be a papírt

- 1 Nyissa ki a **kézitálcát**.
 - Nagyméretű papír használata esetén húzza ki a **tálcabővítőt**.
 - Plakátpapír betöltéséhez szerelje fel az opcionális **MK-730 szerelőkészletet**.

MEGJEGYZÉS

Legyen óvatos, hogy kézzel ne érintse meg a **lap behúzó görgő** felületét.

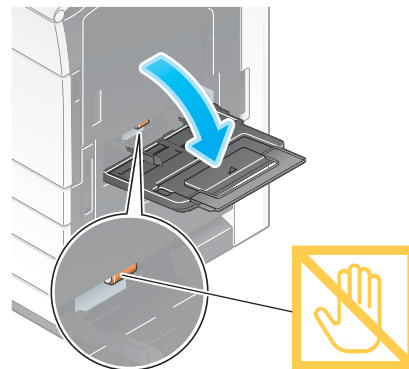

- 2 A papírt a nyomtatandó felével lefele helyezze be, majd igazítsa az **oldalvezetőt** a papírhoz.
 - Úgy helyezze be a papírt a tálcába, hogy a lapok széle a hátlaphoz illeszkedjen.


MEGJEGYZÉS

Ne töltsön be túl sok papírt, hogy a köteg teteje magasabban legyen, mint a ▼jelzés.

Ha a papír felcsavarodott, simítsa ki, mielőtt betöltené.

Ha módosítja a papírtípust vagy egyéni méretű papírra vált, az 3. lépéssel folytatva módosítsa a készülék beállításait.

Ha a papír hozzáadásakor nem módosítja a papírtípust vagy vált egyéni méretű papírra, tovább használhatja a jelenlegi beállításokat, bármilyen módosítás nélkül.

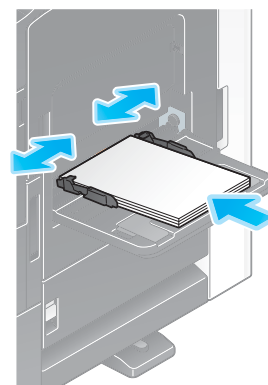


- 3 Módosítsa a papírtípus és a papírméret beállításait.
 - Ha nem normál papírt tölt be, módosítsa a papírtípus beállítását.
 - Egyedi méretű papír betöltése esetén módosítsa a papírtípus beállítását.
 - Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

Levelezőlapok betöltése

Legfeljebb 20 levelezőlapot tölthet a tálcába.

- 1 Helyezze be a levelezőlapokat  tájolással az ábrán látható módon, a nyomtatási oldallal lefelé, majd igazítsa az **oldalterelőt** a papírhoz.


→ Úgy helyezze be a levelezőlapokat a tálcába, hogy a lapok széle a hátlaphoz illeszkedjen.

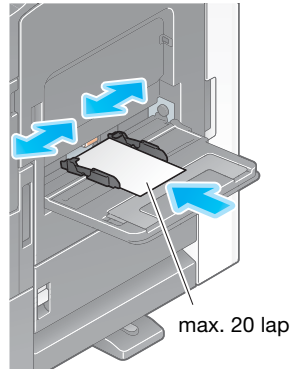


MEGJEGYZÉS

Amikor levelezőlapokat tölt a **kéztálcába**, vegye figyelembe az alábbiakat.

→ Ha a levelezőlapok felcsavarodtak, előbb simítsa ki azokat, ahogy az ábrán látható.

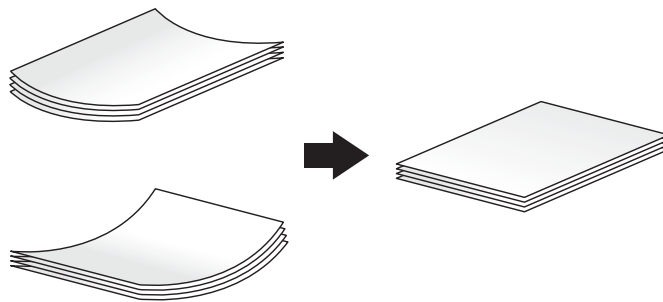


→ Ne tegyen tartalék levelezőlapot a **kéztálcába**. Ha ezt teszi, az méretészlelési hibát eredményez.

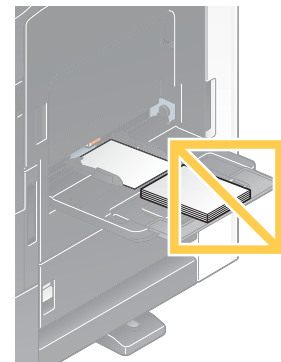

Megjelenik a papírtípus és a papírméret kiválasztására szolgáló képernyő.

2 Módosítsa a papírméret beállítását.


- A [Papírfajta] - [Boríték/4 × 6] ([Boríték/A6 kártya]) alatt válassza ki a [4 × 6] ([A6 kártya]) elemet. A [4 × 6] ([A6 kártya]) kiválasztása esetén a [Papírfajta] beállítása [Vastag3] lesz.

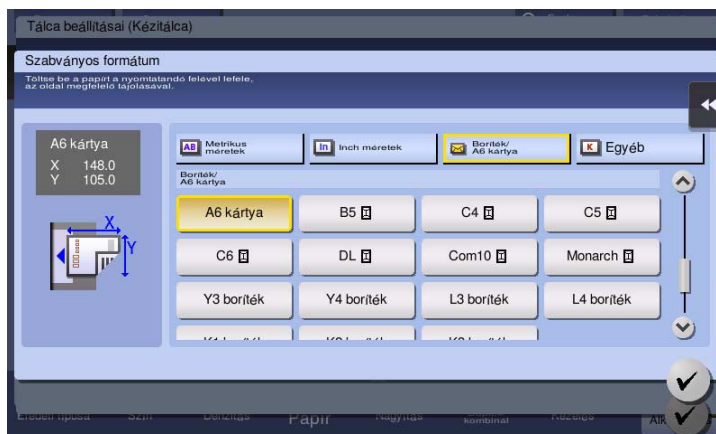

Fóliák betöltése

Legfeljebb 20 fóliát tölthet a tálcába.

- 1 Helyezze be a fóliát  tájolással, ahogy az ábrán látható, a nyomtatandó felével lefele, majd igazítsa hozzá az **oldalvezetőt**.
 → Úgy helyezze be a fóliákat a tálcába, hogy a lapok széle a hátulphoz illeszkedjen.
 Megjelenik a papírtípus és a papírméret kiválasztására szolgáló képernyő.

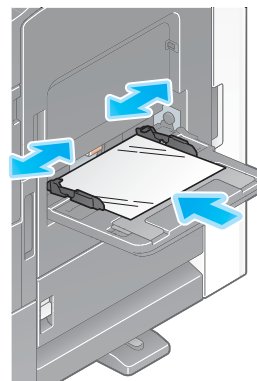

2 Módosítsa a papírtípus beállítását.

- Válassza ki a [Fólia] lehetőséget a [Papírfajta] alatt.
 → A fóliára csak feketével lehet nyomtatni. Ha a színes funkció feketétől eltérő, és a [Fólia] érték van kiválasztva, olvassa el a megjelenített üzenetet, majd kattintson a [Igen] gombra.



Borítékok betöltése

Legfeljebb 10 borítékot tölthet a tálcába.

Hosszú boríték képe




Nyugati típusú boríték képe



- 1 A borítékokat az ábrán látható módon töltsse be, a zárófülrel felfele, majd igazítsa hozzájuk az **oldalvezetőt**.


- Úgy helyezze be a borítékokat a tálcába, hogy a lapok széle a hátlaphoz illeszkedjen.
- A boríték zárófüles felére nem lehet nyomtatni.

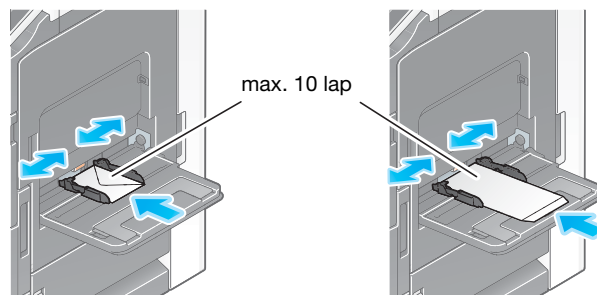

MEGJEGYZÉS


Amikor borítékokat tölt a **kézitálcába**, vegye figyelembe az alábbiakat.

- Borítékok betöltése esetén, nyomja ki azokból a levegőt és határozottan nyomja le a borítékokat a fülek hajtása mentén. Ellenkező esetben a borítékok meggyűrődhetnek vagy elakadhatnak.

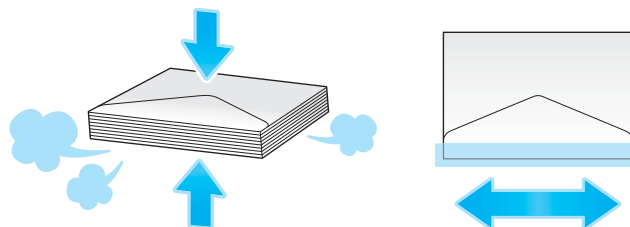

- Ne használjon olyan borítékot, amelynek ragasztó vagy kioldópapír van zárófülén vagy a testnek a fül által takart részén. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet vagy hiba történhet.

- Ne tegyen tartalék levelezőlapot a **kéztálcába**. Ha ezt teszi, az méretészlelési hibát eredményez.

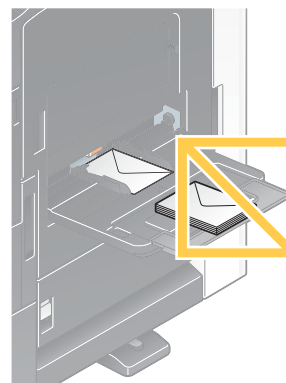


Megjelenik a papírtípus és a papírméret kiválasztására szolgáló képernyő.

- 2 Koppintson a [Boríték/4 × 6]/[Boríték/A6 kártya] elemre a [Papírméret] alatt.



- 3 Válassza ki a boríték méretét a [Boríték/ 4 × 6] ([Boríték/A6 kártya]) listából.

- Számos borítékméret használható. Adja meg a megfelelő méretet a betöltött borítékok részére. Egy borítékméret beállítása esetén a [Papírfajta] beállítása automatikusan [Boríték] lesz.

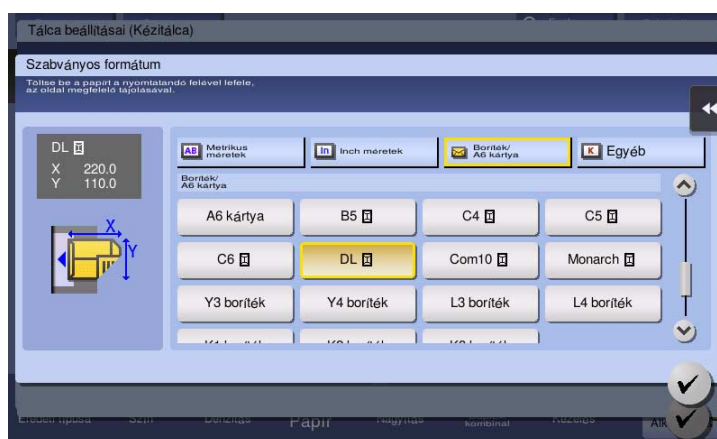

MEGJEGYZÉS


Ha nyitott füllel tölti be a borítékokat, az ilyen állapotban megfelelő méretet válassza ki. Nem kell megmérnie a boríték méretét nyitott zárófüllel, hogy beállítsa a méretet egyedi méretű borítékként.

Címke-ívek betöltése


Legfeljebb 20 címke-ívet tölthet a tálcába.

- 1 Helyezze be a címke-íveket  tájolással az ábrán látható módon, a nyomtatási oldalával lefelé, majd igazítsa az **oldalterelőt** a papírhoz.
 - Úgy helyezze be a címke-íveket a tálcába, hogy a lapok széle a hátlaphoz illeszkedjen.

Megjelenik a papírtípus és a papírméret kiválasztására szolgáló képernyő.

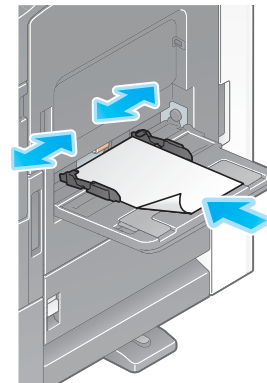

- 2 Módosítsa a papírtípus beállítását.
 - Válassza ki a [Vastag 1+] elemet a [Papírfajta] alatt.

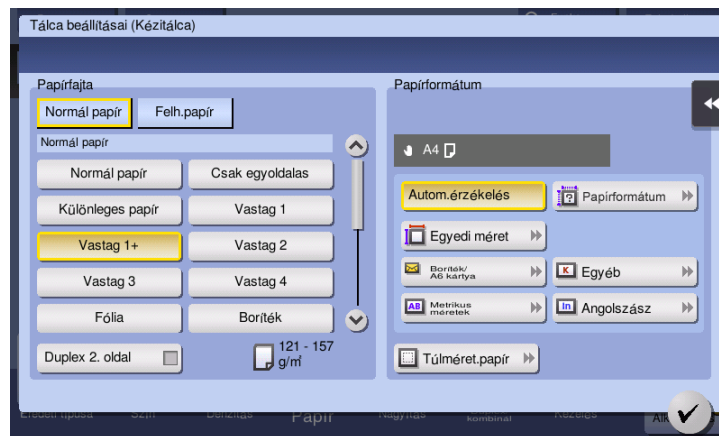


Index papír betöltése

Legfeljebb 20 index papírt tölthet a tálcába.

- 1 Helyezze a papír füles oldalát a készülékkel ellentétes oldalra, a nyomtatandó felével lefele, majd igazítsa az **oldalvezetőt** a papírhoz.


→ Úgy helyezze be az index papírokat a tálcába, hogy a lapok szélé a hátlaphoz illeszkedjen.

Megjelenik a papírtípus és a papírméret kiválasztására szolgáló képernyő.

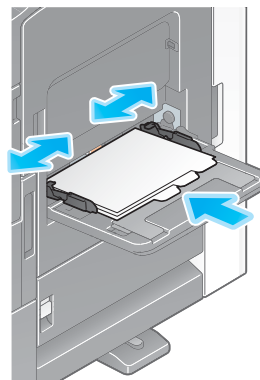

- 2 Módosítsa a papírtípus beállítását.

→ Válassza ki az [Index papír] lehetőséget a [Papírfajta] alatt.

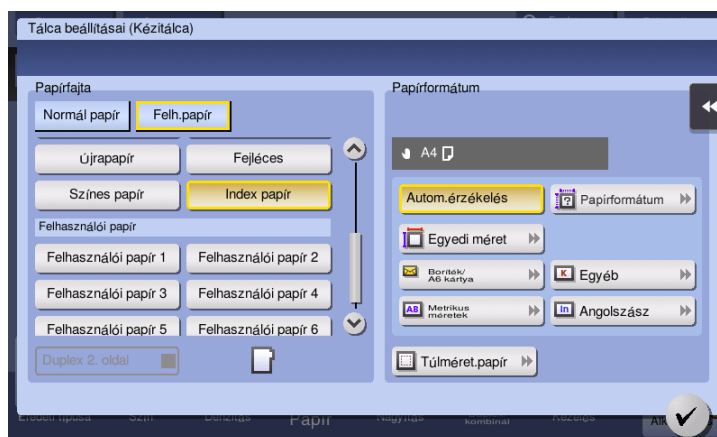



Alapbeállítások és alapműveletek

3 Alapbeállítások és alapl műveletek

3.1 Nyomtatási funkció

3.1.1 Szükséges beállítások és alapl műveletek (Windows operációs rendszer alatt)

Kinyomtathatja a számítógépen létrehozott adatokat a hálózaton keresztül.

Ebben a részben a nyomtató szokásos, a telepítőprogramban elvégzendő beállításainak konfigurálását ismertetjük.



Előkészítés

A következőkben az adatok nyomtatásához szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.

Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

- 1** A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
 - Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a hálózati kábelhez. Részletek: lásd 3-4. old..
- 2** A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése (Felügyelő)
 - Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait. Részletek: lásd 3-4. old..
 - Ha nincs szükség egyéb beállításokra, a hálózat az alapértelmezett beállításokkal is használható.
- 3** A nyomtató-illesztőprogram telepítése
 - Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot a számítógépre. Részletek: lásd 3-5. old..


Művelet sor

A következőkben a számítógépről származó adatok nyomtatását ismertetjük. Részletek: lásd 3-5. old..

- 1** Az eredeti adatok megnyitása
 - Nyissa meg a nyomtatni kívánt adatokat egy megfelelő alkalmazás használatával.
- 2** A nyomtató-illesztőprogram konfigurálása nyomtatáshoz
 - Válassza ki a nyomtató-illesztőprogramot és, amennyiben szükséges, módosítsa a beállításokat a nyomtatás előtt.

A kábel csatlakozásának ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel a készülék LAN portjához csatlakozik és hogy világít-e a zöld LED.

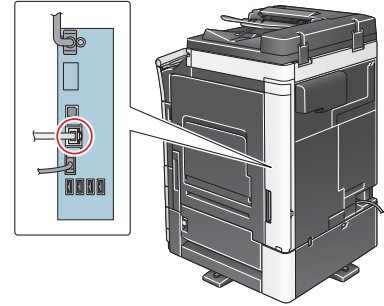


A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az IP-cím.



Tippek

- Általában az alapértelmezett beállítások megfelelnek a hálózati csatlakozáshoz; azonban egyes hálózati környezetekben módosítani kell a beállításokat.
- Ha nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [TCP/IP beállítás] elemet. Végezze el az adott hálózati környezethez szükséges beállításokat. Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
- Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatók.

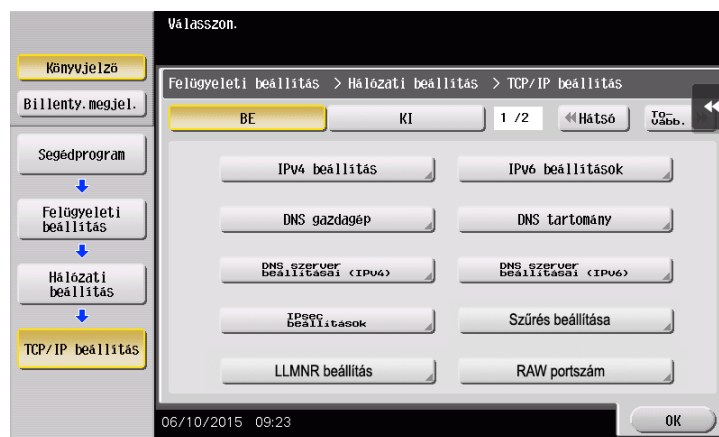


A nyomtató-illesztőprogram telepítése

A nyomtató-illesztőprogram telepítését a telepítőprogram segítségével végezze.

✓ Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.

- 1 Helyezze a nyomtató-illesztőprogram CD/DVD-lemezét a számítógép CD/DVD-meghajtójába.

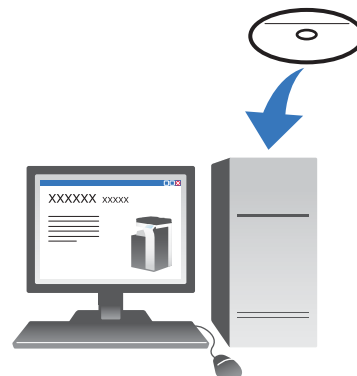

- 2 Válassza ki az [Fogadja el a szoftver végfelhasználói szerződését], valamint a [Nyomtatók/MFP-k megadása] elemeket, majd kattintson a [Tovább] gombra.
- 3 Válassza ki ezt a készüléket a listáról.
→ Ha több azonos készülék jelenik meg, az IP-cím alapján választhatja ki a megfelelőt. A készülék IP-címének ellenőrzését lásd 3-4. old.
- 4 Szükség esetén válassza ki a [Manuális megadás] lehetőséget a telepíteni kívánt nyomtatóillesztő meghatározásához.
- 5 Kattintson a [Tovább] gombra.
- 6 Kattintson a [Telepítés] gombra.
- 7 Kattintson a [Befejezés] gombra.

Adatok nyomtatása

- 1 Nyissa meg a nyomtatni kívánt adatokat egy megfelelő alkalmazás használatával.
- 2 A [Fájl] menüben kattintson a [Nyomtatás] menüpontra.



- 3 Válassza ki a telepített nyomtató-illesztőprogramot, majd kattintson a [Nyomtatás] gombra.



Tippek

- A [Beállítások] gombra kattintva igény szerint módosíthatja a nyomtató-illesztőprogram beállításait.
- Ha a készüléken engedélyezett a felhasználó hitelesítés, adja meg a szükséges adatokat, mint a felhasználónevet és a jelszót.

Nyomtató-illesztőprogramok típusai


Válassza ki a nyomtatási igényeinek megfelelő nyomtató-illesztőprogramot.

Illesztőprogram típusa	Leírás
PCL	Ez a normál illesztőprogram, általános irodai dokumentumok nyomtatásához. A három illesztőprogram közül ez biztosítja a leggyorsabb nyomtatást.
PS	Ez az illesztőprogram az Adobe-tól vagy más beszállítótól származó PostScript kompatibilis alkalmazásokban létrehozott nyomtatási adatok pontos nyomtatásában hatékony. Ez az illesztőprogram gyakran használatos grafikák és egyszerű nyomtatási alkalmazások esetén, amikor fontos a színek jó visszaadása.

3.1.2 Szükséges beállítások és alpműveletek (Mac OS alatt)

Kinyomtathatja a számítógépen létrehozott adatokat a hálózaton keresztül.

Ebben a részben a nyomtató-illesztőprogram konfigurálását ismertetjük Mac OS 10.9 környezetet, Bonjour kapcsolatot és metrikus formátumú papír használatát tekintve alapfeltételnek.

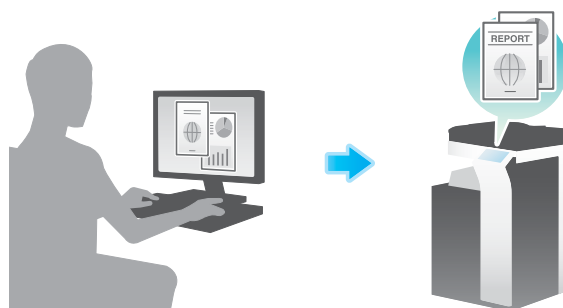

Előkészítés

A következőkben az adatok nyomtatásához szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.

Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

- 1** A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
 - Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a hálózati kábelhez. Részletek: lásd 3-7. old..
- 2** A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése (Felügyelő)
 - Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait. Részletek: lásd 3-8. old..
 - Ha nincs szükség egyéb beállításokra, a hálózat az alapértelmezett beállításokkal is használható.
- 3** A nyomtató-illesztőprogram telepítése
 - Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot a számítógépre. Részletek: lásd 3-10. old..
- 4** Nyomtató-illesztőprogram hozzáadása és konfigurálása
 - Állítsa be a számítógépét, hogy kinyomtathassa az adatokat a telepített nyomtató-illesztőprogram használatával. Részletek: lásd 3-10. old..


Művelet sor

A következőkben a számítógépről származó adatok nyomtatását ismertetjük. Részletek: lásd 3-11. old..

- 1** Az eredeti adatok megnyitása
→ Nyissa meg a nyomtatni kívánt adatokat egy megfelelő alkalmazás használatával.
- 2** A nyomtató-illesztőprogram konfigurálása nyomtatáshoz
→ Válassza ki a nyomtató-illesztőprogramot és, amennyiben szükséges, módosítsa a beállításokat a nyomtatás előtt.

A kábel csatlakozásának ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel a készülék LAN portjához csatlakozik és hogy világít-e a zöld LED.

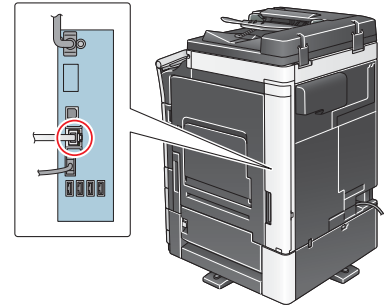


A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése

- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az IP-cím.




- 2 Adja meg a Bonjour nevet. Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [Bonjour beállítások] - [BE] elemet.


→ Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatók.

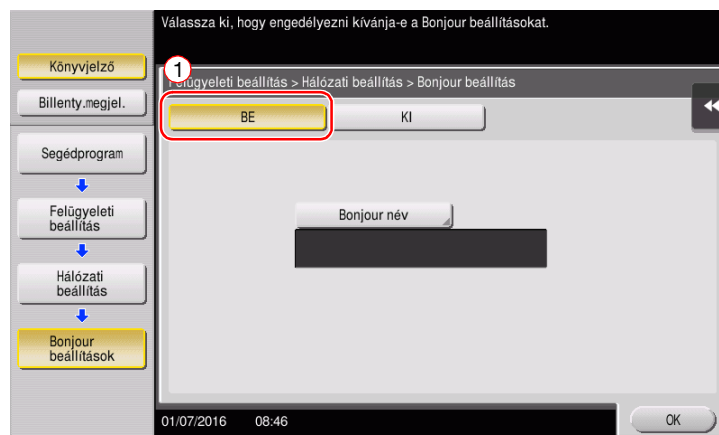

→ A Bonjour név megjelenik a nyomtató-illesztőprogramban, mint a csatlakoztatott eszköz neve.

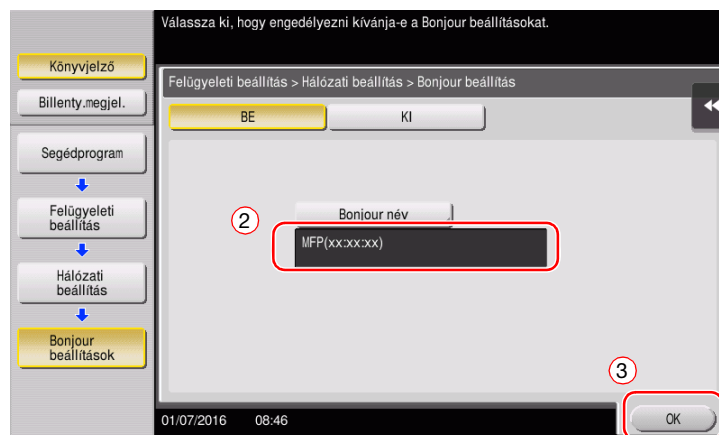


- A Bonjour név módosításához koppintson a [Bonjour név] gombra, és írja be a nevet a megjelenő billentyűzeten.

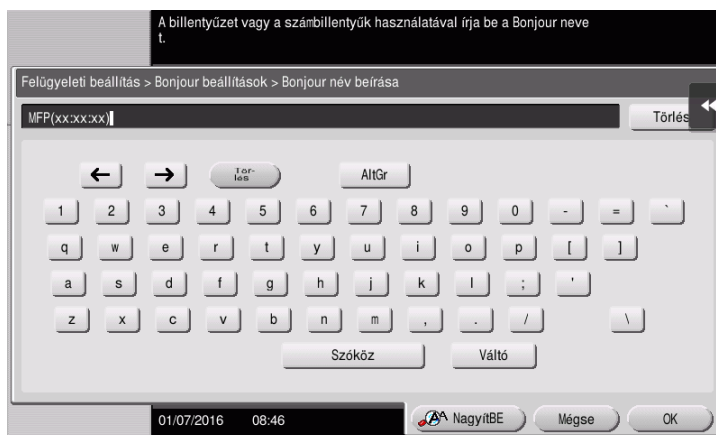

Tippek

- Ha az 1. lépésben nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [TCP/IP beállítás] elemet. Végezze el az adott hálózati környezethez szükséges beállításokat. Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
- Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatók.

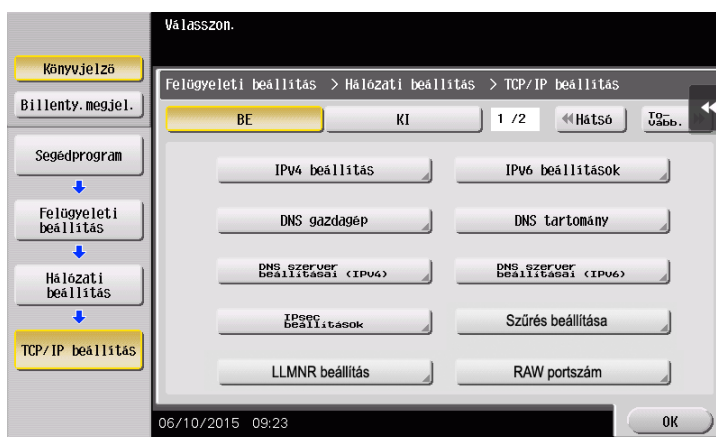


A nyomtató-illesztőprogram telepítése

A nyomtató-illesztőprogram telepítését a telepítőprogram segítségével végezze.

- ✓ Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.

- 1 Helyezze a nyomtató-illesztőprogram CD/DVD-lemezét a számítógép CD/DVD-meghajtójába.

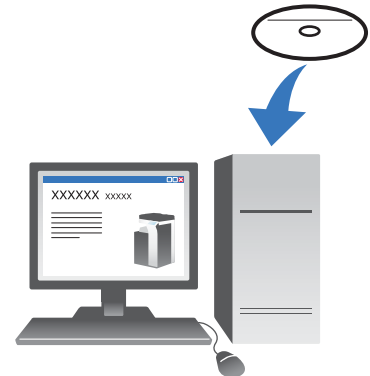

- 2 Válassza ki a kívánt nyomtató-illesztőprogramot, majd másolja az asztalra.

Például: /Driver/OS_10_9_x/Letter/
XXX_109.pkg (Az OS X 10.9 vagy újabb rendszerhez való illesztőprogram)

- Az "XXX" készülék típusnevét jelzi.
- Ha általában metrikus formátumú papírt használ, az "A4" könyvtárból válasszon egy nyomtató-illesztőprogramot.
- A nyomtató-illesztőprogram nevének utolsó három karaktere az operációs rendszer verziószámára utal.



- 3 Kattintson duplán az asztalra másolt fájlra.
- 4 Végezze el a műveletet, követve a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg megjelenik a telepítőképernyő.
- 5 Kattintson a [Install] gombra.
- 6 Amikor megjelenik egy, a felhasználónév és a jelszó beírására felszólító üzenet, írja be egy rendszergazdai jogokkal rendelkező felhasználó nevét és jelszavát.
- 7 Kattintson a [Close] gombra.

Nyomtató-illesztőprogram hozzáadása és konfigurálása

Állítsa be a számítógépét, hogy kinyomtathassa az adatokat a telepített nyomtató-illesztőprogram használatával.

- ✓ Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.

- 1 Az Apple menüben kattintson a [System Preferences] - [Printers & Scanners] gombra.
- 2 Kattintson a [+] gombra.
- 3 Válasszon egy nyomtatót a megjelenő listáról.
 - Ha nem tudja beazonosítani a csatlakoztatott készüléket, mivel több, azonos nevű termék szerepel a listán, kérje a rendszergazda segítségét.
 - Ha a kívánt nyomtatónév nem jelenik meg, válassza ki az [Add Other Printer or Scanner] vagy az [Add Printer or Scanner] lehetőséget a nyomtató telepítéséhez. Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
- 4 Válassza ki a készülékre felszerelt opcionális egységeket.

Adatok nyomtatása

- 1 Nyissa meg a nyomtatni kívánt adatokat egy megfelelő alkalmazás használatával.
- 2 A [File] menüben válassza ki a [Print] menüpontot.



- 3 Válassza ki a készülék Bonjour nevét.



Tippek

- Szükség esetén, a [Show Details] elemre kattintva módosíthatja a nyomtató-illesztőprogram beállításait.


3.2 Szkenelés küldéshez funkció

3.2.1 Többféle továbbítási módszer

A készüléken szkennelt eredeti adatok eltárolhatók és számos módszerrel továbbíthatók.


Adatok küldése a saját számítógépére (SMB küldés)

A szkennelt adatokat egy, a hálózathoz csatlakozó számítógépre küldi. A beállítások elvégzése után az adatokat egyszerűen elküldheti. A részleteket lásd 3-14. old. és 3-22. old..

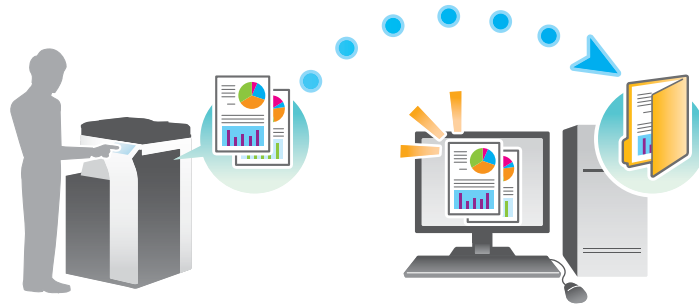

Adatok továbbítása egy e-mail üzenethez csatolva (E-mail TX)

A szkennelt adatokat egy e-mail üzenethez csatolva továbbíthatja. Ez a funkció abban az esetben hasznos, ha az adatokat egy külső helyre kívánja küldeni. Részletek: lásd 3-31. old..

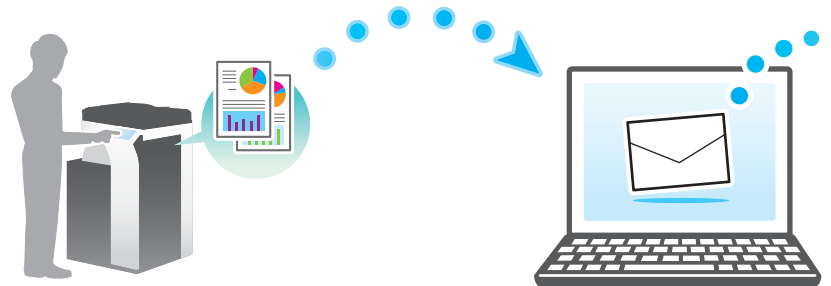

Az adatok tárolása USB-memóriára (külső memóriára)

A szkennelt adatokat közvetlenül a készülékhez csatlakozó USB-memóriára tárolhatja. Részletek: lásd 3-68. old..



További módszerek az adatok küldésére és tárolására

A fentiek mellett az adatok számos további módon továbbíthatók vagy tárolhatók. Válassza ki az igényeinek megfelelő módszert.

- Szkennelési parancs kiadása egy számítógépről (Web szolgáltatás funkció)
- Adatok tárolása egy felhasználói fiókba a merevlemezén (Mentés felhasználó fiókba)
- Adatok küldése egy FTP kiszolgálóra (FTP TX)
- Adatok küldése egy WebDAV kiszolgálóra (WebDAV küldés)



Hivatkozás

Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

3.2.2 Adatok küldése egy Windows számítógépre (SMB küldés)

A szkennelt adatokat egy, a hálózathoz csatlakozó számítógépre küldi.

A beállítások elvégzése után az adatokat egyszerűen elküldheti.



Előkészítés

A következőkben a szkennelt adatok küldéséhez szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.

Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

- 1** A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
 - Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a hálózati kábelhez. Részletek: lásd 3-15. old..
- 2** A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése (Felügyelő)
 - Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait. Részletek: lásd 3-15. old..
 - Ha nincs szükség egyéb beállításokra, a hálózat az alapértelmezett beállításokkal is használható.
- 3** A számítógép információinak ellenőrzése
 - Ellenőrizze a Cím regisztrációhoz szükséges információkat és töltsé ki az ellenőrző listát. Részletek: lásd 3-16. old..
- 4** A számítógép konfigurálása
 - Végezze el a számítógép megosztásához vagy a fájlok fogadására kijelölt mappa létrehozásához szükséges beállításokat. Részletek: lásd 3-17. old..
- 5** Rendeltetési helyek regisztrálása
 - Végigmenve az ellenőrző listán, regisztrálja a fájlok rendeltetési helyét. Részletek: lásd 3-17. old..


Művelet sor

Az alábbiakban a küldés művelet sorát ismertetjük. Részletek: lásd 3-20. old..

- 1 Az eredeti behelyezése
- 2 A rendeltetési hely kiválasztása
 - Válasszon ki egy regisztrált rendeltetési helyet, majd ellenőrizze a beállításokat, mint pl. a fájl típust és a képmínőséget.
- 3 Nyomja meg a **Start** gombot.
 - Az eredeti szkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot.


A kábel csatlakozásának ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel a készülék LAN portjához csatlakozik és hogy világít-e a zöld LED.

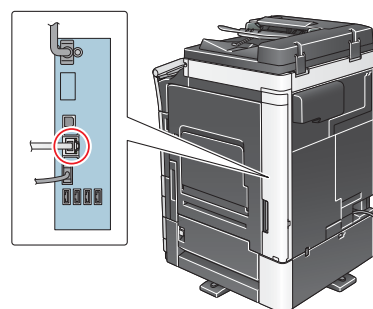

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése


Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az IP-cím.

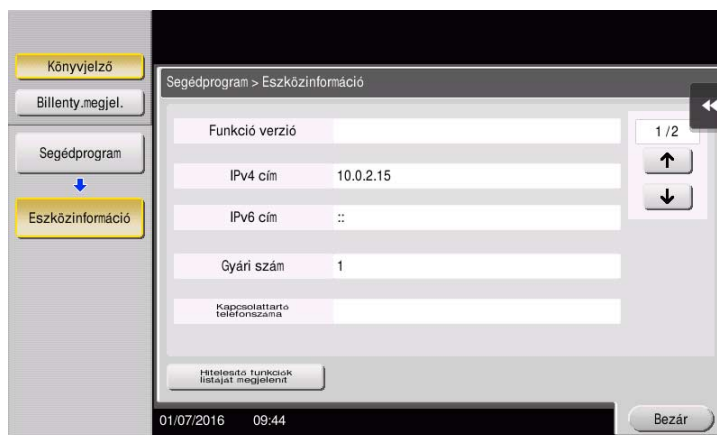

Tippek

- Általában az alapértelmezett beállítások megfelelnek a hálózati csatlakozáshoz; azonban egyes hálózati környezetekben módosítani kell a beállításokat.
- Ha nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [TCP/IP beállítás] elemet. Végezze el az adott hálózati környezethez szükséges beállításokat. Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

- Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen található.

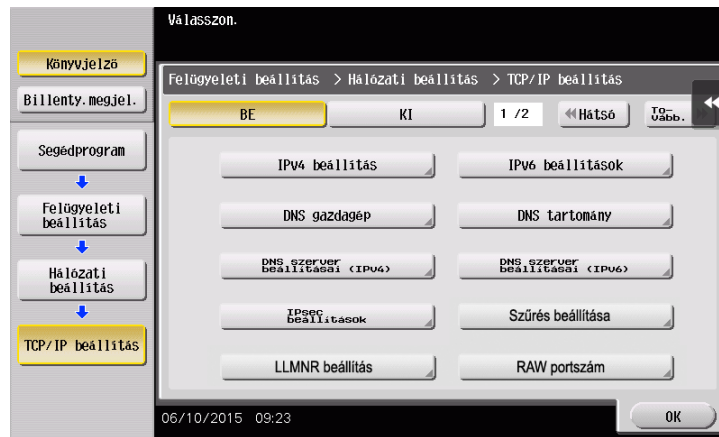

Ellenőrző lista

Az alábbi ellenőrző listába végezve a feljegyzéseit, ellenőrizze a számítógép információit és végezze el az előkészítő beállításokat. A kitöltött ellenőrző listát a Cím regisztrációhoz használhatja.

Név	Beviteli oszlop	Bővebb információk
Gazdagép címe	Gazdagép neve vagy IP-cím, ahova a szkennelt adatok küldésre kerülnek	3-16. old.
Fájl-útvonal	A szkennelt adatok fogadására kijelölt mappa neve	3-17. old.
Felhaszn. AZ	A számítógépre történő belépéshez szükséges felhasználónév	3-16. old.
Jelszó	A számítógépre történő belépéshez szükséges jelszó Biztonsági okokból ne töltsse ki ezt az oszlopot.	Forduljon a rendszergazdához.

A számítógép információinak ellenőrzése

Ellenőrizze a gazdagép címét és a felhasználói azonosítót, majd jegyezze fel.

- Hívja elő a számítógép Tulajdonságok ablakát.
 - Windows 8.1/10 alatt, miközben lenyomva tartja a [Windows] (■) gombot, nyomja meg az [X] gombot, majd válassza ki a [Rendszer tulajdonságai] menüpontot a megjelenő menüből.
 - Windows 7 alatt a Start menüből válassza ki a [Számítógép] - [Rendszer tulajdonságai] elemet.
- Ellenőrizze a számítógép nevét, majd jegyezze fel az ellenőrző lista Gazdagép címe oszlopába.
- Nyissa meg a parancsablakot.
 - Windows 8.1/10 alatt, miközben lenyomva tartja a [Windows] (■) gombot, nyomja meg az [X] gombot, majd válassza ki a [Parancssor] menüpontot a megjelenő menüből.
 - Windows 7 alatt a Start menüből válassza ki a [Minden program] - [Kellékek] - [Parancssor] menüpontot.
- Ellenőrizze a felhasználónevet, majd jegyezze fel az ellenőrző lista Felhasználó azonosító oszlopába.

A számítógép konfigurálása


Hozzon létre egy új mappát és engedélyezze a megosztási beállításokat.

- ✓ Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.
- 1 A megosztási beállítások elvégzéséhez hívja elő a Hálózati és megosztási központ ablakot.
 - Windows 8.1/10 alatt, miközben lenyomva tartja a [Windows] (■) gombot, nyomja le az [X] gombot, majd válassza ki a [Vezérlőpult] - [Hálózati és megosztási központ] - [Speciális megosztási beállítások módosítása] menüpontot a megjelenő menüből és jelölje meg a [Fájl- és nyomtató-megosztás bekapcsolása] választógombot.
 - Windows 7 alatt a Start menüből válassza ki a [Vezérlőpult] - [Hálózat és internet] - [Hálózati és megosztási központ] - [Speciális megosztási beállítások módosítása] elemet, majd jelölje be a [Fájl- és nyomtatómegosztás bekapcsolása] jelölőnégyzetet.
- 2 Hozzon létre egy új mappát és jegyezze fel a mappa nevét az ellenőrző lista Fájl útvonal oszlopába.
- 3 A 2. lépésben létrehozott mappa megosztásához végezze el a beállítások konfigurálását. Kattintson jobb gombbal a mappára, majd a [Tulajdonságok] elemre.
- 4 Kattintson a [Megosztás] fülre, majd a [Speciális megosztás] elemre.
- 5 Jelölje be a [Mappa megosztása] jelölőnégyzetet, és kattintson az [Engedélyek] elemre.
- 6 Válassza ki a [Mindenki] lehetőséget a [Csoport vagy felhasználó neve:] listából, majd jelölje be az összes [Engedélyezés] jelölőnégyzetet.


Rendeltetési helyek regisztrálása

Végighaladva a létrehozott ellenőrző listán, regisztrálja a mappát a készülék címjegyzékében, a szkennelt adatok fogadásához.


- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Cím/Felh. fiók] - [Szkenn./ Fax cím regisztr] - [Címjegyzék] - [PC(SMB)] elemet.

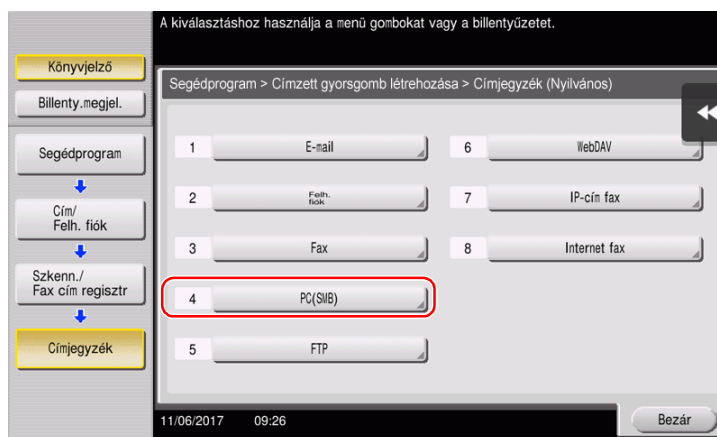

- 2 Koppintson az [Új] gombra.

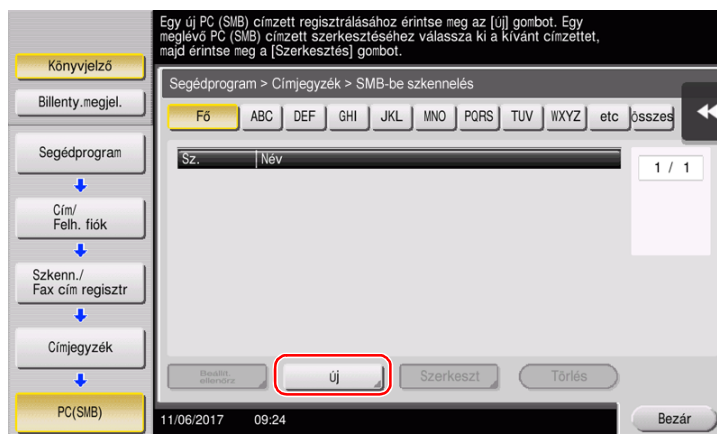


- 3 A [Név] mezőben adja meg a hozzárendelt gombon feltüntetésre kerülő nevet.
→ A [Rendezési karakter] mezőbe írja be ugyanazt a nevet, mint a [Név] mezőbe.

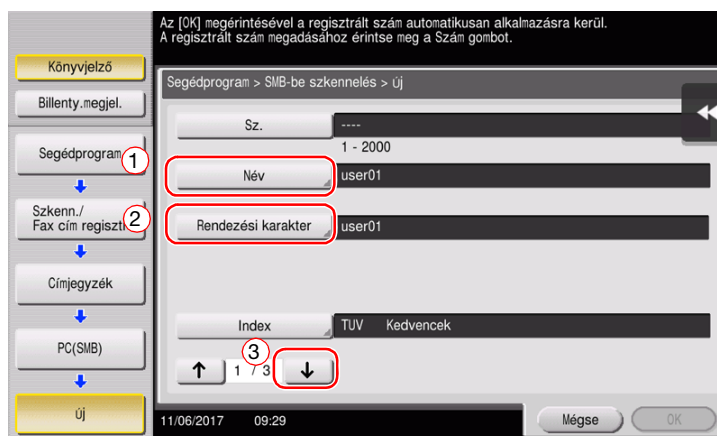

- Ezzel beállításra kerül a [Név] mezőbe beírt névnek megfelelő index az [Index] mezőben. Ennek módosításához koppintson az [Index] mezőre.

- 4 Továbbhaladva az ellenőrző listában, írja be a feljegyzett felhasználói azonosítót és jelszót.

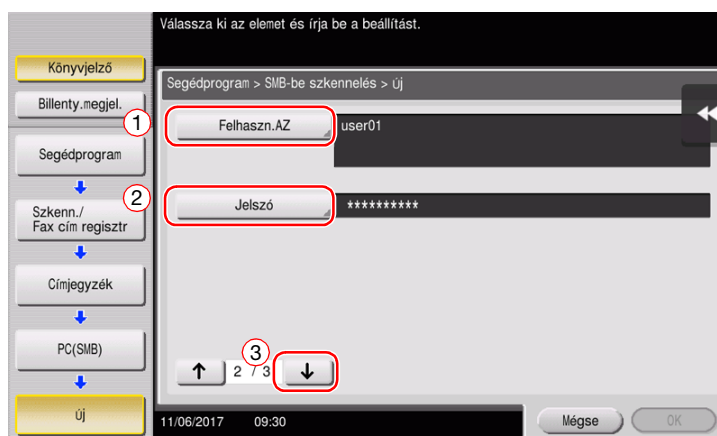


- 5 Továbbhaladva az ellenőrző listában, írja be a feljegyzett gazdagép-címet és fájl-útvonalat.


- 6 Koppintson a [Bezár] gombra.

Az eredeti küldése


- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot.

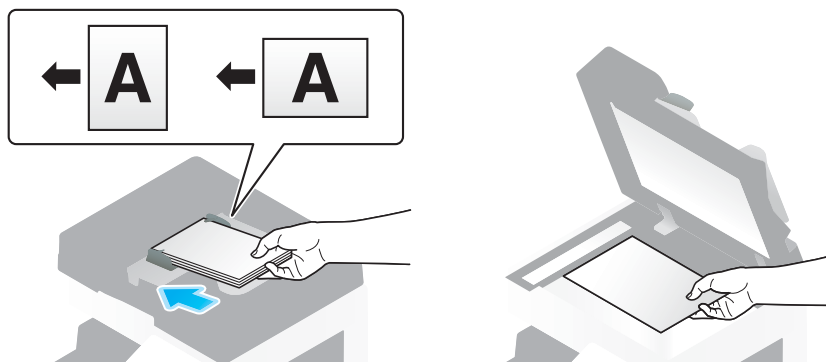

- 2 Koppintson a [Szkennér/Fax] gombra.

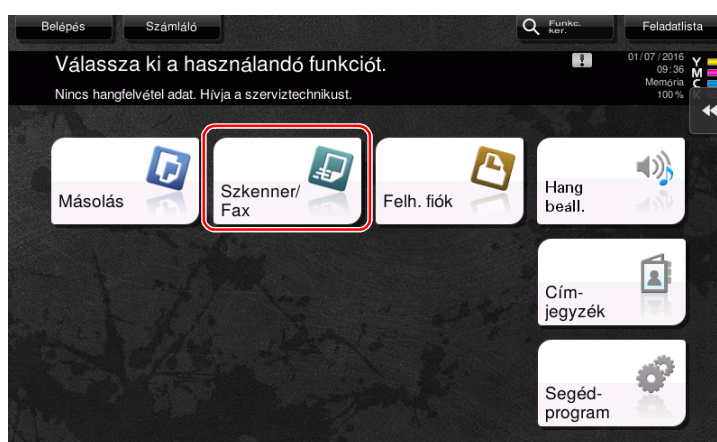


- 3 Válasszon egy rendeltetési helyet.

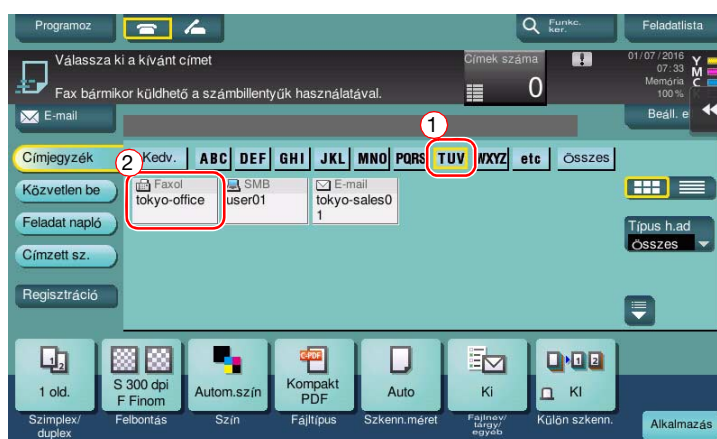

4 Ellenőrizze a beállításokat, ha szükséges.

→ A beállítások ellenőrzéséhez kattintson a [Beáll. ell.] gombra.

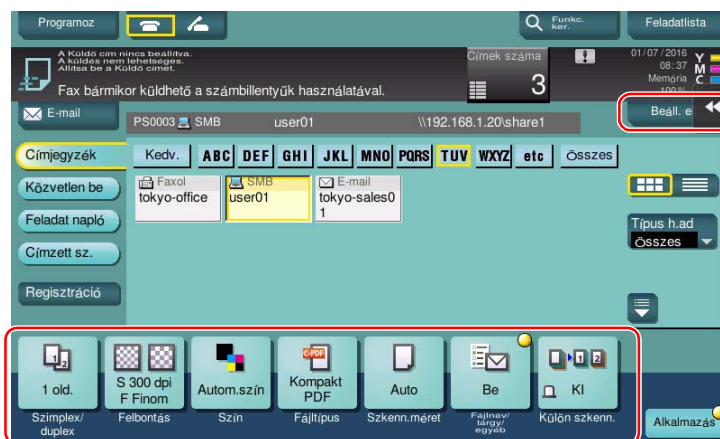

→ Az **érintőmezős kijelzőn** megjelenő gombokkal is ellenőrizheti a beállításokat.

→ Egy beállítás módosításához kattintson a megfelelő gombra az **érintőmezős kijelzőn**.

Beállítások	Leírás
[Szimplex/duplex]	Válassza ki, hogy az eredeti egyik vagy mindkét oldalát kívánja-e szkennelni.
[Felbontás]	Állítsa be a felbontást a szkenneléshez.
[Szín]	Adja meg, hogy színesben vagy fekete-fehérben kívánja-e szkennelni az eredetit.
[Fájltípus]	Válassza ki a szkennelt adatok mentéséhez használt fájl típusát.
[Szkenn.méret]	Adja meg a szkennelésre kerülő eredeti formátumát.
[Fájlnév/tárgy/egyéb]	Módosíthatja az elküldésre kerülő e-mail üzenet tárgyát vagy a csatolt fájl nevét.
[Külön szkenn.]	Ha nem lehet az eredeti összes oldalát egyszerre betölteni az ADF -be, állítsa BE értékre ezt a beállítást. Így az eredeti lapjait több kötegbe töltheti be, egy feladatként kezelve azokat. A Külön szkennelés funkció részletes ismertetése a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen található.

5 Nyomja meg a **Start** gombot.

3.2.3 Adatok küldése Mac számítógépre (SMB küldés)

A szkennelt adatokat egy, a hálózathoz csatlakozó számítógépre küldi.

A beállítások elvégzése után az adatokat egyszerűen elküldheti.



Előkészítés

A következőkben a szkennelt adatok küldéséhez szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.

Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

- 1** A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
 - Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a hálózati kábelhez. Részletek: lásd 3-23. old..
- 2** A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése (Felügyelő)
 - Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait. Részletek: lásd 3-23. old..
- 3** A számítógép információinak ellenőrzése
 - Ellenőrizze a Cím regisztrációhoz szükséges információkat és töltse ki az ellenőrző listát. Részletek: lásd 3-25. old..
- 4** A számítógép konfigurálása
 - Végezze el a számítógép megosztásához vagy a fájlok fogadására kijelölt mappa létrehozásához szükséges beállításokat. Részletek: lásd 3-25. old..
- 5** Rendeltetési helyek regisztrálása
 - Végigmenve az ellenőrző listán, regisztrálja a fájlok rendeltetési helyét. Részletek: lásd 3-26. old..


Művelet sor

Az alábbiakban a küldés művelet sorát ismertetjük. Részletek: lásd 3-29. old..

- 1 Az eredeti behelyezése
- 2 A rendeltetési hely kiválasztása
 - Válasszon ki egy regisztrált rendeltetési helyet, majd ellenőrizze a beállításokat, mint pl. a fájl típust és a képminőséget.
- 3 Nyomja meg a **Start** gombot.
 - Az eredeti szkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot.

A kábel csatlakozásának ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel a készülék LAN portjához csatlakozik és hogy világít-e a zöld LED.

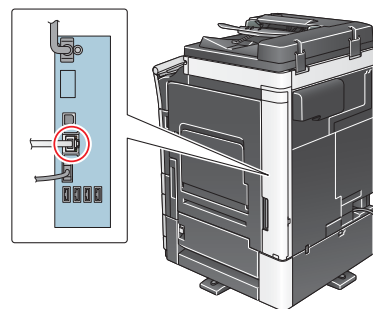

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet.


Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az IP-cím.



Tippek

- Ha nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [TCP/IP beállítás] elemet. Végezze el az adott hálózati környezethez szükséges beállításokat. Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.


- Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatók.

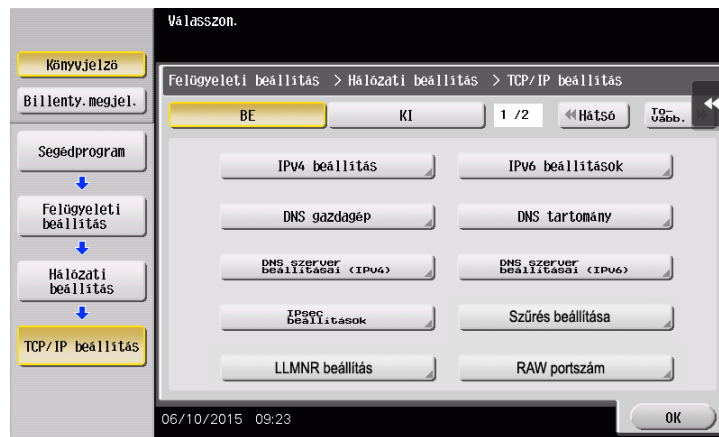


A készülék konfigurálása

Az alábbi beállításokat kell elvégezni.

- Válassza ki a [NTLM v1/v2] tételt a [Segédprogram] - [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [SMB beállítás] - [Kliens beállítások] menüben, majd kattintson az [OK] billentyűre.

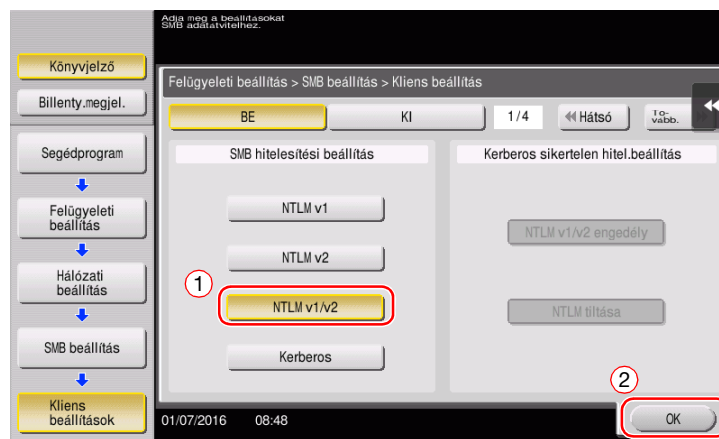

- Válassza ki a [Segédprogram] - [Felügyeleti beállítás] - [Rendszer beállítás] - [Dátum & idő beállítás] tételt a számítógép és a készülék között a dátum, idő és időzóna egyeztetéséhez, majd kattintson az [OK] billentyűre.

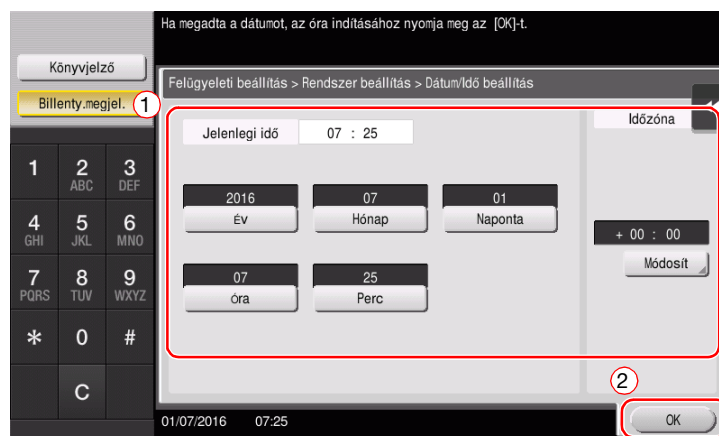

Ellenőrző lista

Az alábbi ellenőrző listába végezve a feljegyzéseit, ellenőrizze a számítógép információit és végezze el az előkészítő beállításokat. A kitöltött ellenőrző listát a Cím regisztrációhoz használhatja.

Név	Beviteli oszlop	Bővebb információk
Gazdagép címe	Az IP-cím, amelyre küldésre kerülnek a szkennelt adatok	3-25. old.
Fájl-útvonal	A szkennelt adatok fogadására kijelölt mappa neve	3-25. old.
Felhaszn. AZ	A számítógépre történő belépéshez szükséges felhasználónév	3-25. old.
Jelszó	A számítógépre történő belépéshez szükséges jelszó Biztonsági okokból nem ajánlott, hogy felírja ide a jelszót.	Forduljon a rendszergazdához.

A számítógép információinak ellenőrzése

Ellenőrizze a gazdagép címét és a felhasználói azonosítót.

- ✓ Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.
- ➔ Ellenőrizze az IP-címet és a felhasználónevet, majd jegyezze fel az ellenőrző lista Gazdagép címe és Felhasználó azonosító oszlopába.

A számítógép konfigurálása


Hozzon létre egy új mappát és engedélyezze a megosztási beállításokat.

- ✓ Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.
- 1** Hozzon létre egy új mappát és jegyezze fel a mappa nevét az ellenőrző lista Fájl útvonal oszlopába.
- 2** Engedélyezze a mappa megosztási beállításait. Az Apple menüben válassza ki a [System Preferences] - [Sharing] elemet.
- 3** Jelölje be a [File Sharing] jelölőnégyzetet, majd kattintson az [Options...] lehetőségre.
- 4** Jelölje be a [Share files and folders using SMB] és a felhasználó neve jelölőnégyzetet, majd kattintson a [Done] gombra.
- 5** A [Shared Folders:] alatt kattintson a [+] jelre.
- 6** Válasszon ki egy új mappát, majd kattintson az [Add] gombra.
- 7** Az új mappára kattintva, ellenőrizze a hozzáférési jogokat.
Ha a hozzáférési jogot [Read & Write] értékre módosítja, befejezte a beállítást.


Rendeltetési helyek regisztrálása

Végighaladva a létrehozott ellenőrző listán, regisztrálja a mappát a készülék címjegyzékében, a szkennelt adatok fogadásához.

- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Cím/Felh. fiók] - [Szkenn./ Fax cím regisztr] - [Címjegyzék] - [PC(SMB)] elemet.

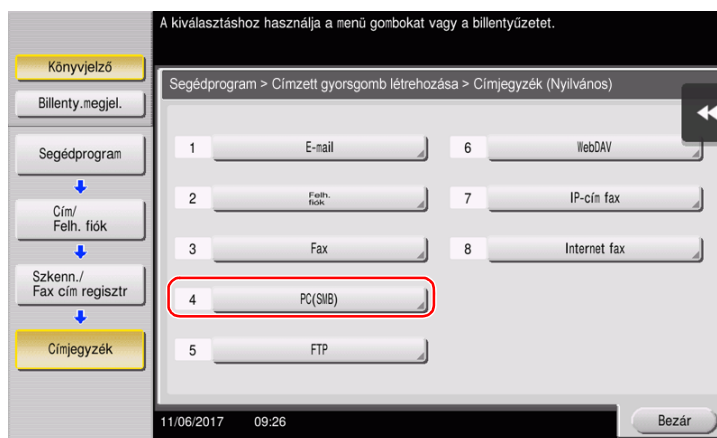

- 2 Koppintson az [Új] gombra.

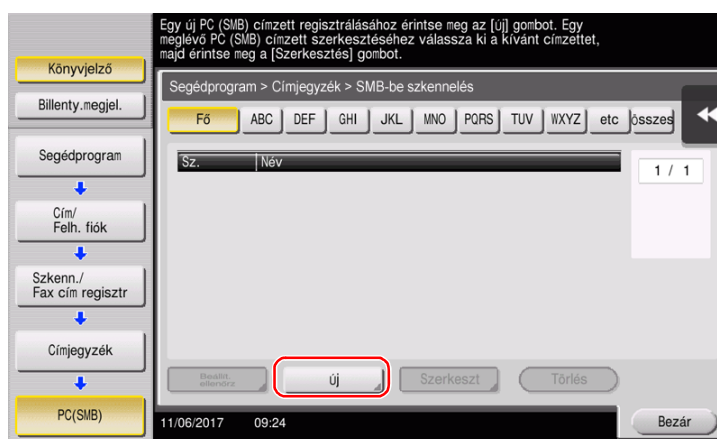

- 3 A [Név] mezőben adja meg a hozzárendelt gombon feltüntetésre kerülő nevet.
 → A [Rendezési karakter] mezőbe írja be ugyanazt a nevet, mint a [Név] mezőbe.

- Ezzel beállításra kerül a [Név] mezőbe beírt névnek megfelelő index az [Index] mezőben. Ennek módosításához koppintson az [Index] mezőre.

- 4 Továbbhaladva az ellenőrző listában, írja be a feljegyzett felhasználói azonosítót és jelszót.


- 5 Továbbhaladva az ellenőrző listában, írja be a feljegyzett gazdagép-címet és fájl-útvonalat.

6 Koppintson a [Bezár] gombra.




Az eredeti küldése


- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot.

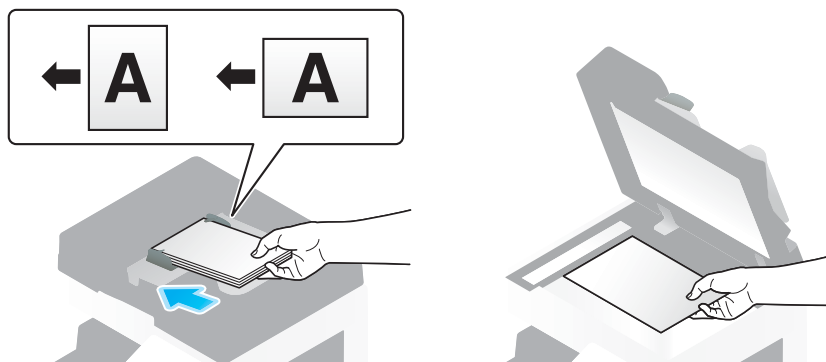

- 2 Koppintson a [Szkennér/Fax] gombra.

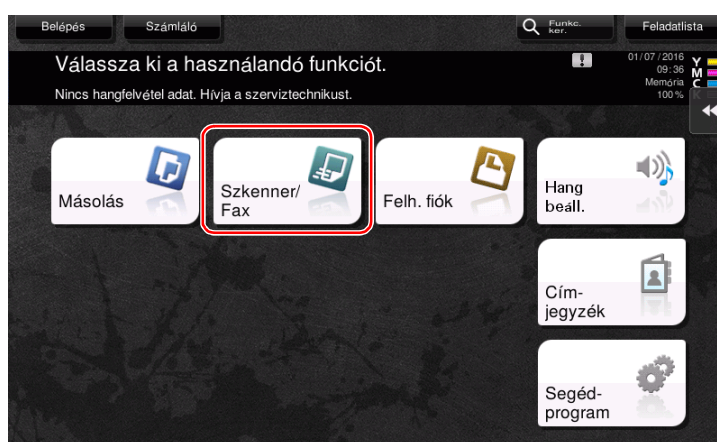


- 3 Válasszon egy rendeltetési helyet.

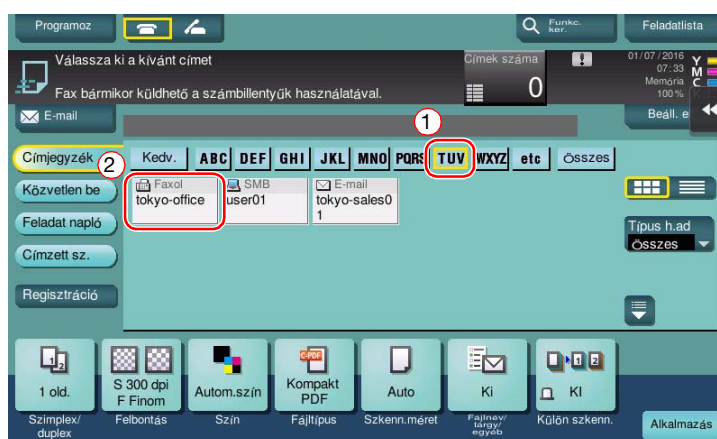

4 Ellenőrizze a beállításokat, ha szükséges.

→ A beállítások ellenőrzéséhez kattintson a [Beáll. ell.] gombra.

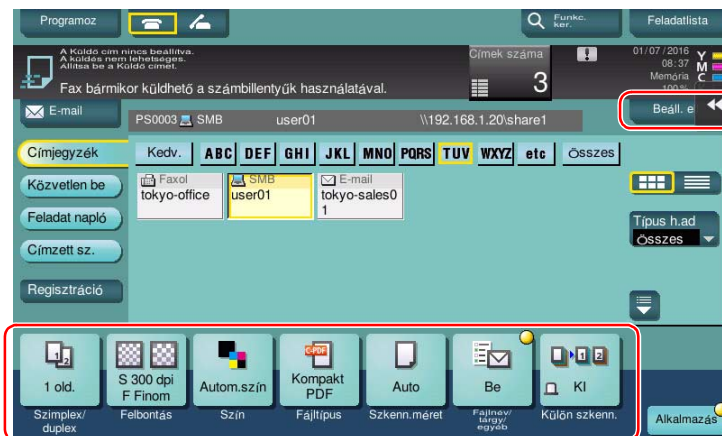

→ Az **érintőmezős kijelzőn** megjelenő gombokkal is ellenőrizheti a beállításokat.

→ Egy beállítás módosításához kattintson a megfelelő gombra az **érintőmezős kijelzőn**.

Beállítások	Leírás
[Szimplex/duplex]	Válassza ki, hogy az eredeti egyik vagy mindkét oldalát kívánja-e szkennelni.
[Felbontás]	Állítsa be a felbontást a szkenneléshez.
[Szín]	Adja meg, hogy színesben vagy fekete-fehérben kívánja-e szkennelni az eredetit.
[Fájl típus]	Válassza ki a szkennelt adatok mentéséhez használt fájl típusát.
[Szkenn.méret]	Adja meg a szkennelésre kerülő eredeti formátumát.
[Fájlnev/tárgy/egyéb]	Módosíthatja az elküldésre kerülő e-mail üzenet tárgyát vagy a csatolt fájl nevét.
[Külön szkenn.]	Ha nem lehet az eredeti összes oldalát egyszerre betölteni az ADF -be, állítsa BE értékre ezt a beállítást. Így az eredeti lapjait több kötegbe töltheti be, egy feladatként kezelve azokat. A Külön szkennelés funkció részletes ismertetése a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen található.


5 Nyomja meg a **Start** gombot.



3.2.4 A szkennelt adatok továbbítása e-mailben (E-mail TX)

A szkennelt adatokat egy e-mail üzenethez csatolva továbbíthatja.

Ez a funkció lehetőséget biztosít az adatok külső helyszínen történő fogadására, amely abban az esetben lehet hasznos, ha gyors intézkedés szükséges.

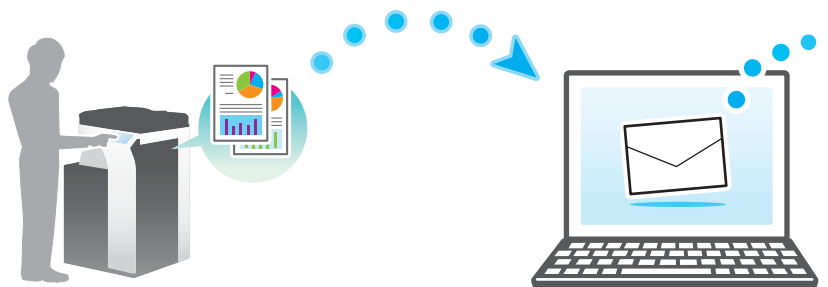

Előkészítés

A következőkben a szkennelt adatok küldéséhez szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.

Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

- 1** A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
 - Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a hálózati kábelhez. Részletek: lásd 3-32. old..
- 2** A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése (Felügyelő)
 - Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait. Részletek: lásd 3-32. old..
- 3** Az e-mail küldési környezet beállítása (Felügyelő)
 - Állítsa be az e-mail küldéshez szükséges kiszolgálót. Részletek: lásd 3-33. old..
- 4** A felügyeleti információk beállítása (Felügyelő)
 - Regisztrálja a felügyelő nevét és e-mail címét, amely a küldésre kerülő üzenet feladójaként szerepel. Részletek: lásd 3-34. old..


Művelet sor

Az alábbiakban a küldés művelet sorát ismertetjük. Részletek: lásd 3-35. old..

- 1** Az eredeti behelyezése
- 2** A rendeltetési hely beadása
 - Válassza ki a rendeltetési hely e-mail címét, majd ellenőrizze a beállításokat, mint pl. a fájl típus és a kép minősége.
- 3** Nyomja meg a **Start** gombot.
 - Az eredeti szkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot.

A kábel csatlakozásának ellenőrzése


Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel a készülék LAN portjához csatlakozik és hogy világít-e a zöld LED.

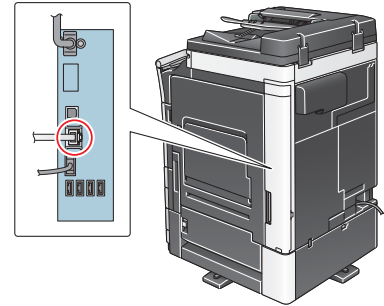

A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése


Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet.

Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az IP-cím.

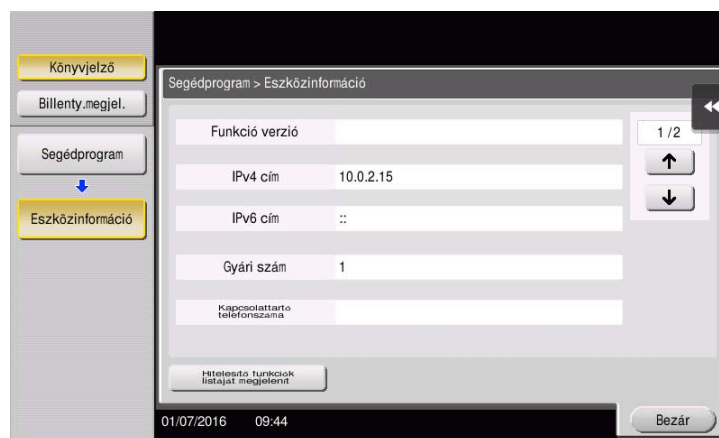


Tippek

- Általában az alapértelmezett beállítások megfelelnek a hálózati csatlakozáshoz; azonban egyes hálózati környezetekben módosítani kell a beállításokat.
- Ha nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [TCP/IP beállítás] elemet. Végezze el az adott hálózati környezethez szükséges beállításokat. Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
- Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatók.

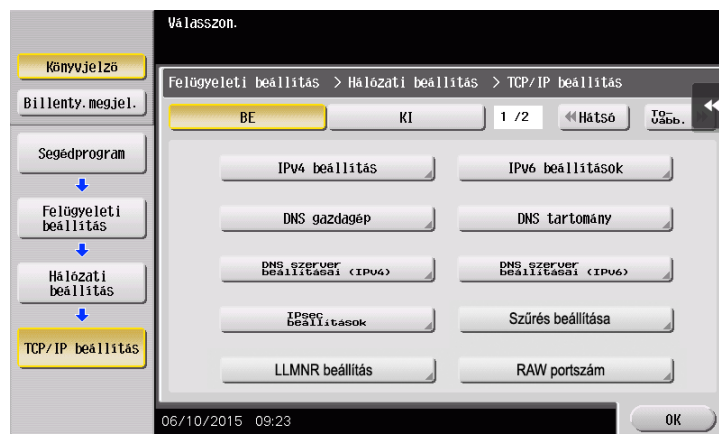


Az e-mail küldési környezet beállítása


- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [E-mail beáll.] elemet.
 - Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatók.

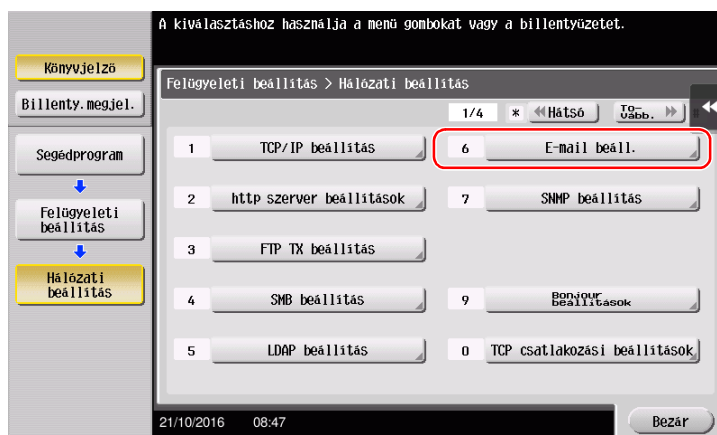


- 2 Koppintson az [E-mail TX (SMTP)] elemre.

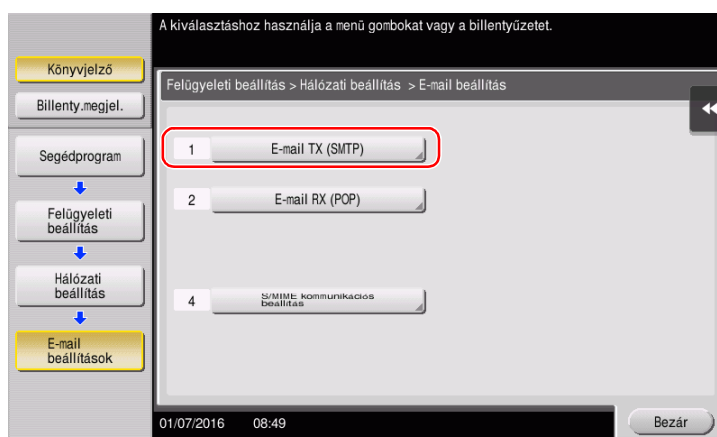

- 3 A [BE] kiválasztásával engedélyezi az E-mail TX (SMTP) beállításokat és az E-mail TX funkciót.

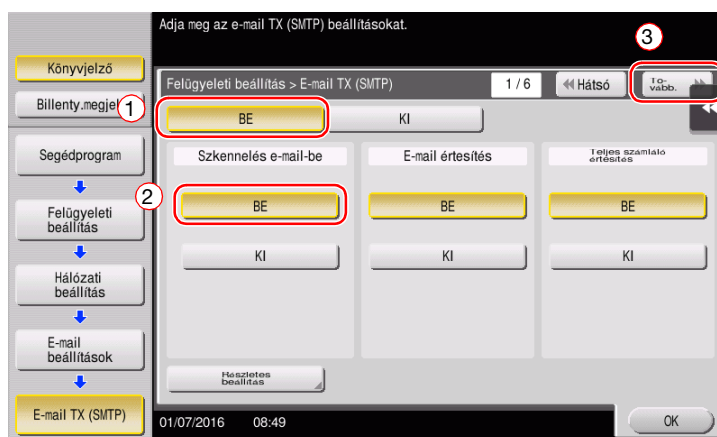


- 4 Írja be az SMTP kiszolgáló címét.

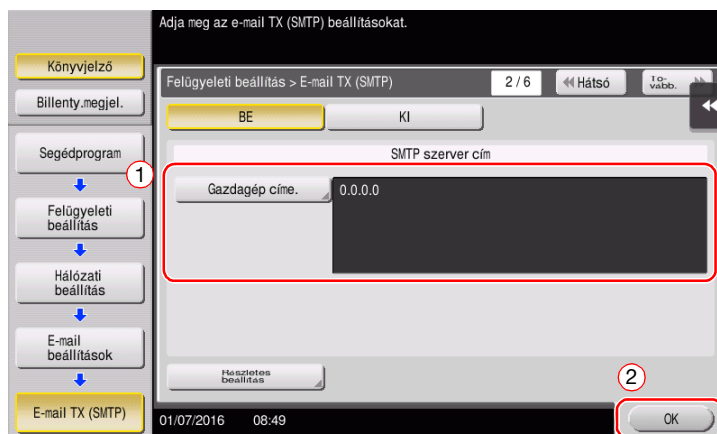


A felügyeleti információk beállítása

- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Felügyelet/ Készülékbeáll.] - [Felügyelő regisztrálása] elemet.

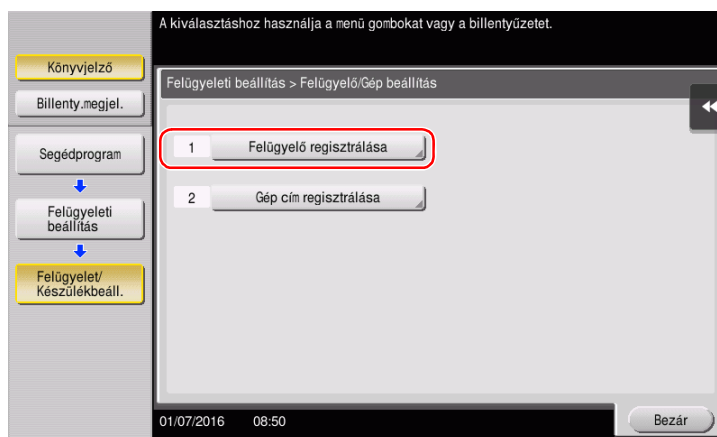


- 2 Adja meg a szükséges információkat, majd koppintson az [OK] gombra.

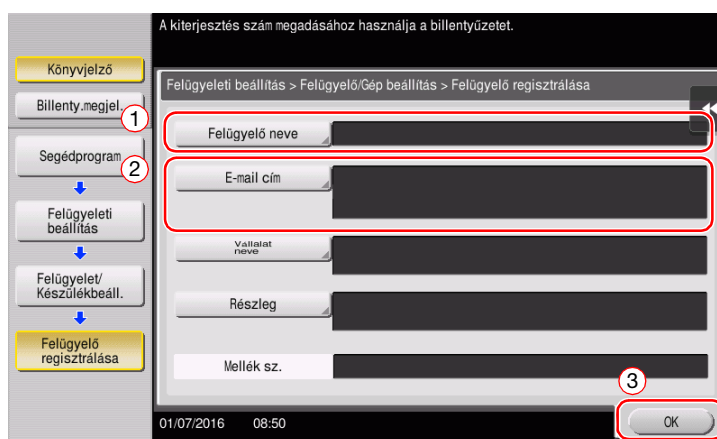


Az eredeti küldése


- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot.

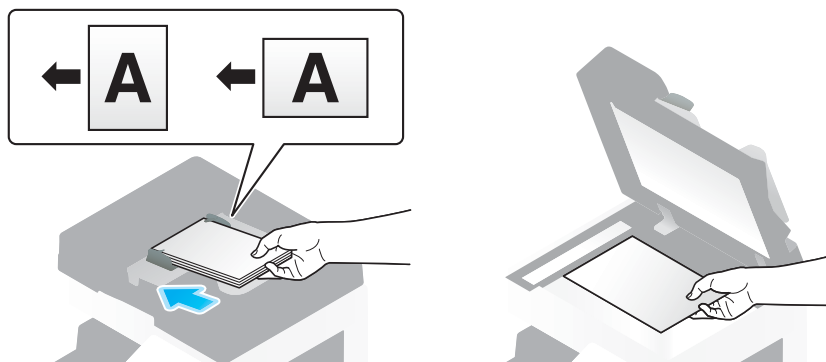

- 2 Koppintson a [Szkenner/Fax] gombra.

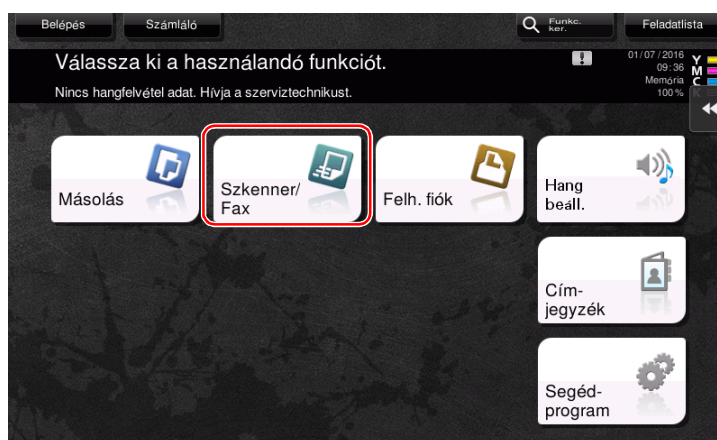


3 Adjon meg egy rendeltetési helyet.

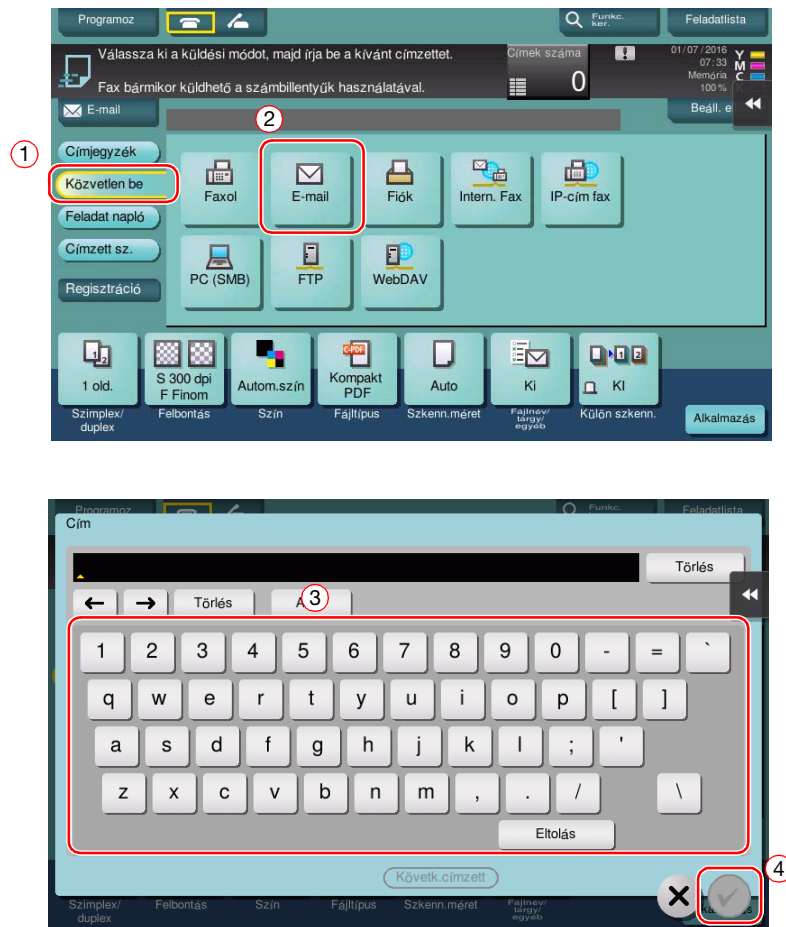

4 Ellenőrizze a beállításokat, ha szükséges.

→ A beállítások ellenőrzéséhez kattintson a [Beáll. ell.] gombra.

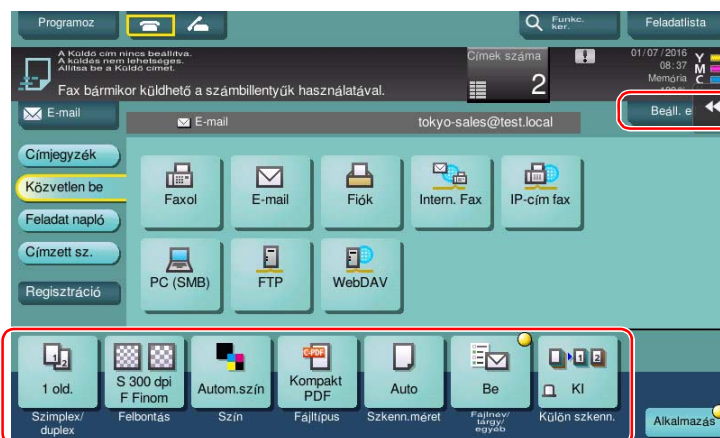

→ Az **érintőmezős kijelzőn** megjelenő gombokkal is ellenőrizheti a beállításokat.

→ Egy beállítás módosításához kattintson a megfelelő gombra az **érintőmezős kijelzőn**.

Beállítások	Leírás
[Szimplex/duplex]	Válassza ki, hogy az eredeti egyik vagy mindkét oldalát kívánja-e szkennelni.
[Felbontás]	Állítsa be a felbontást a szkenneléshez.
[Szín]	Adja meg, hogy színesben vagy fekete-fehérben kívánja-e szkennelni az eredetit.
[Fájl típus]	Válassza ki a szkennelt adatok mentéséhez használt fájl típusát.
[Szkenn.méret]	Adja meg a szkennelésre kerülő eredeti formátumát.
[Fájlnev/tárgy/egyéb]	Módosíthatja az elküldésre kerülő e-mail üzenet tárgyát vagy a csatolt fájl nevét.
[Külön szkenn.]	Ha nem lehet az eredeti összes oldalát egyszerre betölteni az ADF -be, állítsa BE értékre ezt a beállítást. Így az eredeti lapjait több kötegbe töltheti be, egy feladatként kezelve azokat. A Külön szkennelés funkció részletes ismertetése a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen található.

5 Nyomja meg a **Start** gombot.



3.3 Fax funkció

3.3.1 Szükséges beállítások és alpműveletek

Ebben a részben egy fax telefonvonalon keresztül történő küldéséhez és fogadásához szükséges beállításokat, valamint az alpműveleteket ismertetjük.



Tippek

- A fax funkció használatához a készülékre fel kell szerelni az opcionális **faxkészletet**.

Előkészítés

A következőkben egy fax küldéséhez szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.

Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

- 1 A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
 - Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a telefonvonalhoz. Részletek: lásd 3-39. old..
- 2 A küldési információk regisztrálása (Felügyelő)
 - Adja meg a fax küldése során feladóként feltüntetésre kerülő nevet és faxszámot. Részletek: lásd 3-40. old..
- 3 A tárcsázási mód kiválasztása (Felügyelő)
 - Válassza ki az adott környezetnek megfelelő tárcsázási módot. Részletek: lásd 3-41. old..


Műveletsor

A következőkben egy fax küldését ismertetjük. Részletek: lásd 3-42. old..

- 1 Az eredeti behelyezése
- 2 A rendeltetési hely beadása
 - Adja meg a rendeltetési hely faxszámát és ellenőrizze a beállításokat, mint például a képminőséget.
- 3 Nyomja meg a **Start** gombot.
 - Az eredeti szkenneléséhez nyomja meg a **Start** gombot.


A kábel csatlakozásának ellenőrzése

Ellenőrizze, hogy a moduláris kábel a készülék LINE portjához csatlakozik.

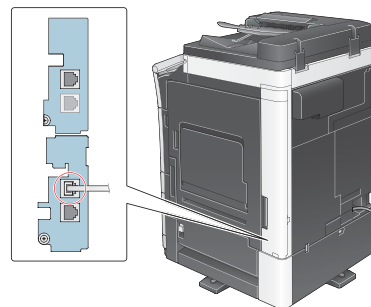


A küldési információk regisztrálása

- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Fax beállítás] - [Fejléc információk] elemet.
 - Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen található.

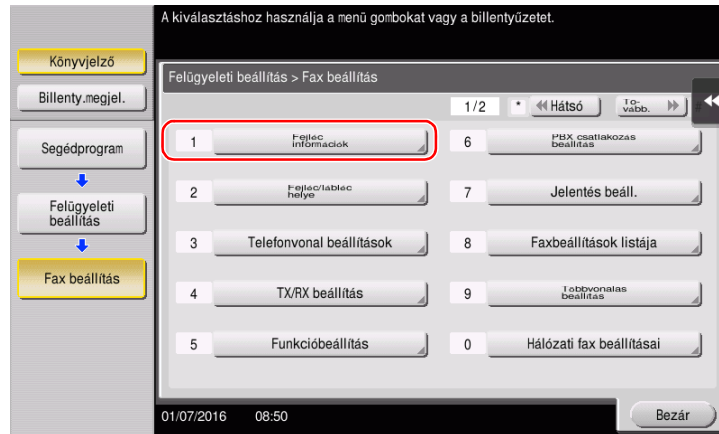


- 2 Adja meg a küldő adatait, majd koppintson az [OK] gombra.

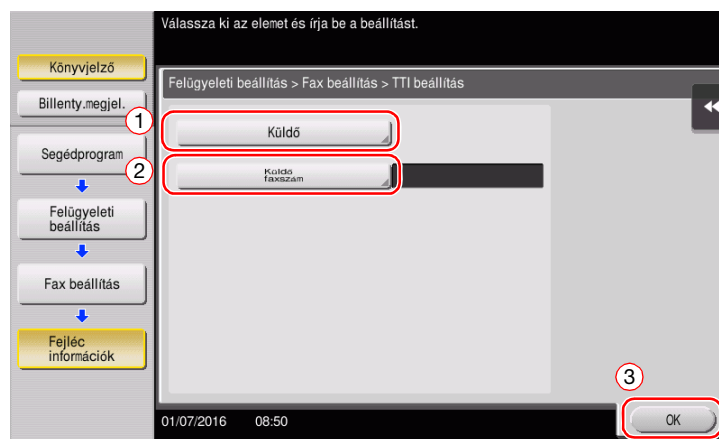


- Küldő beállításai

Írja be a feladóként feltüntetésre kerülő nevet.

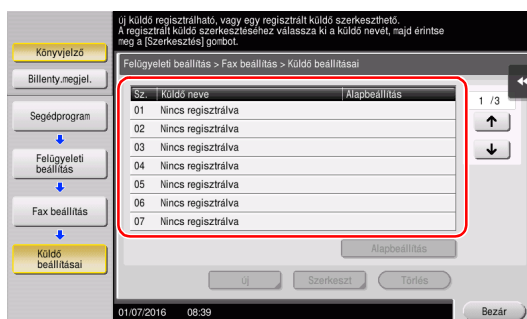


- Küldő faxszám beállításai

Írja be a feladóként feltüntetésre kerülő faxszámot.

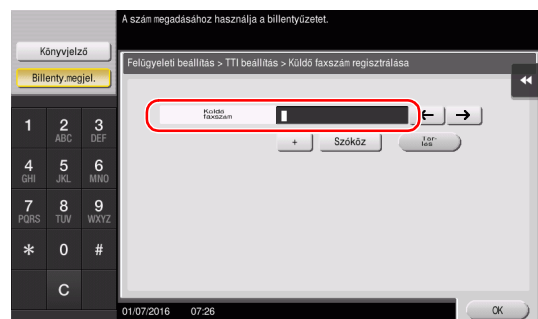


A tárcsázási mód kiválasztása


- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Fax beállítás] - [Telefonvonal beállítások] elemet.

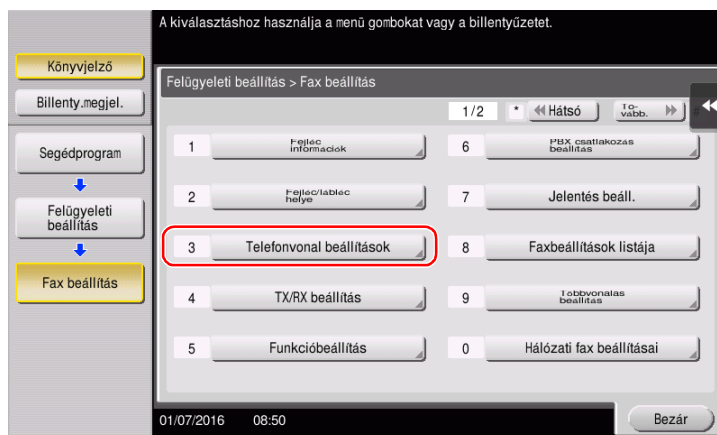

- 2 Koppintson a [Tárcsázási mód] lehetőségre.

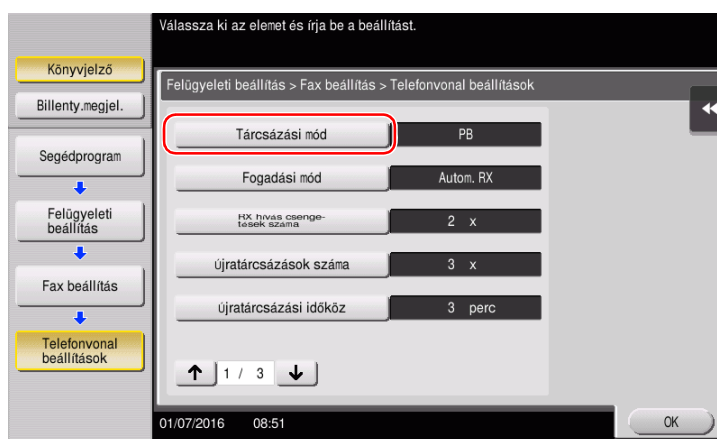

- 3 Nyomógombos típusú tárcsázás esetén válassza a [PB] beállítást, tárcsás módszerhez pedig a [10pps] értéket.

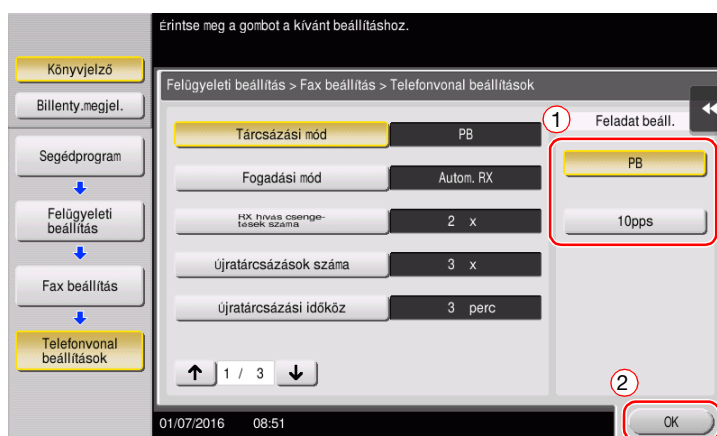


Ha nem tudja a helyi tárcsázási módot:


- Ha nem tudja a helyi tárcsázási módot, nyomja meg a telefonja tárcsázó gombjait. Ha különböző magasságú hangokat hall, válassza ki a [Tárcsázási mód] részére a [PB] beállítást.
- Ha nem hallja a különböző magasságú hangokat, válassza ki a [10pps] beállítást.

Az eredeti küldése

- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot.

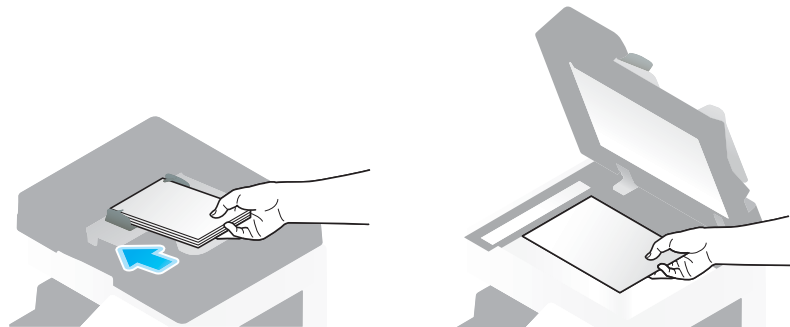

- 2 Koppintson a [Szkennel/Fax] gombra.

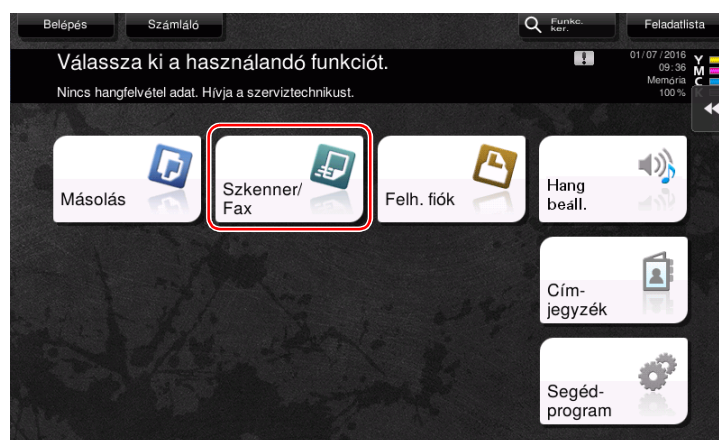


3 Adjon meg egy rendeltetési helyet.



4 Ellenőrizze a beállításokat, ha szükséges.

→ A beállítások ellenőrzéséhez koppintson a [Beáll. ell.] gombra.

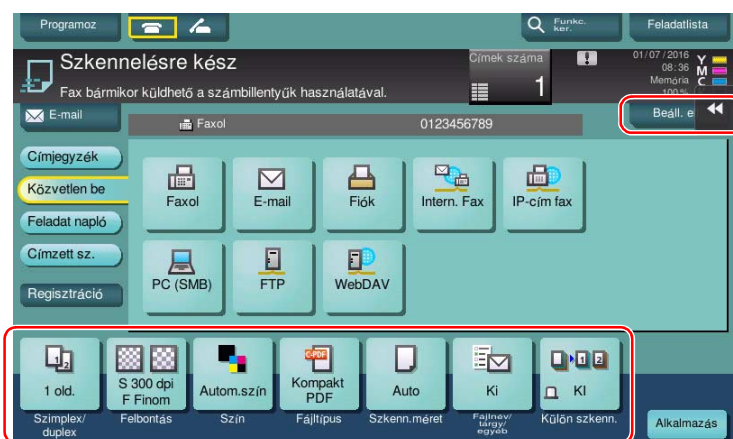

→ Az **érintőmezős kijelzőn** megjelenő gombokkal is ellenőrizheti a beállításokat.

→ Egy beállítás módosításához koppintson a megfelelő gombra az **érintőmezős kijelzőn**.

A [Szín], a [Fájl típus] és az [Fájl név/tárgy/egyéb] lehetőség nem érhető el faxszámra történő küldéskor.

Beállítások	Leírás
[Szimplex/duplex]	Válassza ki, hogy az eredeti egyik vagy mindkét oldalát kívánja-e szkennelni.
[Felbontás]	Állítsa be a felbontást a szkenneléshez.
[Szkenn.méret]	Adja meg a szkennelésre kerülő eredeti formátumát.
[Külön szkenn.]	Ha nem lehet az eredeti összes oldalát egyszerre betölteni az ADF -be, állítsa BE értékre ezt a beállítást. Így az eredeti lapjait több kötegbe töltheti be, egy feladatként kezelve azokat. A Külön szkennelés funkció részletes ismertetése a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen található.

5 Nyomja meg a **Start** gombot.




3.3.2 Faxküldés közvetlenül a számítógépről (PC-FAX TX)

Elküldhet egy faxot a címzett faxkészülékre, hasonló módon, mint ahogy kinyomtatja a számítógépen létrehozott adatokat.

A számítógépről közvetlenül küldött fax előnyei

- Papír megtakarítása
- Fax műveletek elvégzése, anélkül, hogy elhagyná az íróasztalát
- Az adatoknak közvetlenül a számítógépről történő küldése tisztább képet eredményez

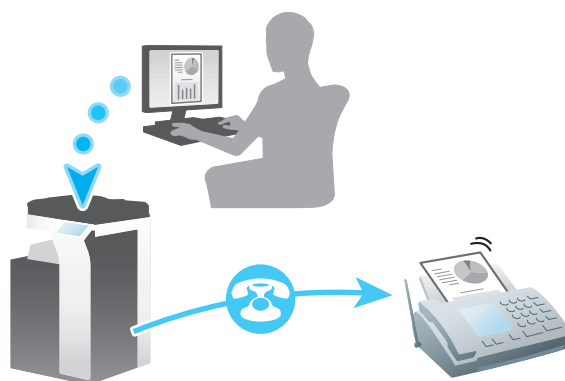

Tippek

- A funkció használatához a készülékre fel kell szerelni az opcionális **faxkészletet**.
- Ezt a funkciót a Mac operációs rendszer nem támogatja.

Előkészítés

A következőkben egy fax közvetlenül a számítógépről történő küldéséhez szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.

Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

- 1** A kábel csatlakozásának ellenőrzése (Felügyelő)
 - Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően csatlakozik-e a telefonvonalhoz és a hálózathoz. Részletek: lásd 3-45. old..
- 2** A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése (Felügyelő)
 - Ellenőrizze a készülék hálózati beállításait. Részletek: lásd 3-46. old..
 - Ha nincs szükség egyéb beállításokra, a hálózat az alapértelmezett beállításokkal is használható.
- 3** A fax-illesztőprogram telepítése a számítógépre
 - Telepítse a nyomtató-illesztőprogramot a számítógépre. Részletek: lásd 3-47. old..



Műveletsor

A következőkben egy fax küldését ismertetjük. Részletek: lásd 3-48. old..

- 1** Adatok létrehozása
 - Egy alkalmazás segítségével hozza létre az adatokat.
- 2** A fax-illesztőprogram konfigurálása
 - Válasszon ki egy fax-illesztőprogramot és szükség esetén módosítsa annak beállításait.
- 3** A rendeltetési hely beadása
 - Adja meg az adatok rendeltetési helyét.

A kábel csatlakozásának ellenőrzése

- 1** Ellenőrizze, hogy a moduláris kábel a készülék LINE portjához csatlakozik.
- 2** Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel a készülék LAN portjához csatlakozik és hogy világít-e a zöld LED.

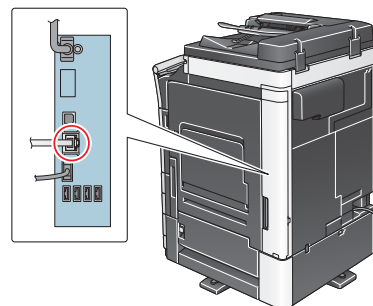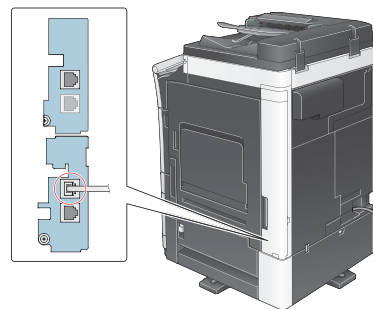


A készülék hálózati beállításainak ellenőrzése

Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az IP-cím.



Tippek

- Általában az alapértelmezett beállítások megfelelnek a hálózati csatlakozáshoz; azonban egyes hálózati környezetekben módosítani kell a beállításokat.
- Ha nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [TCP/IP beállítás] elemet. Végezze el az adott hálózati környezethez szükséges beállításokat. Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
- Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatóak.

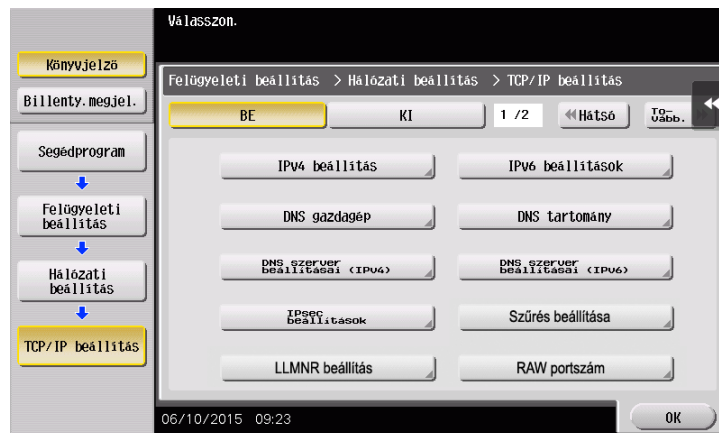

A fax-illesztőprogram telepítése

A fax-illesztőprogram telepítését a telepítőprogram segítségével végezze.

Ebben a részben a szokásos, a telepítőprogramban elvégzendő nyomtatási beállítások konfigurálását ismertetjük.

✓ Ehhez a művelethez rendszergazdai jogosultsága kell, hogy legyen a számítógéphez.

- 1 Helyezze a nyomtató-illesztőprogram CD/DVD-lemezét a számítógép CD/DVD-meghajtójába.



- 2 Válassza ki az [Fogadja el a szoftver végfelhasználói szerződését], valamint a [Nyomtatók/MFP-k megadása] elemeket, majd kattintson a [Tovább] gombra.
- 3 Válassza ki ezt a készüléket az észlelt nyomtatók listájáról.
 - Ha több azonos készülék jelenik meg, az IP-cím alapján választhatja ki a megfelelőt. A készülék IP-címének ellenőrzését lásd 3-46. old.
- 4 Válassza ki a [Manuális megadás] elemet és ellenőrizze, hogy kiválasztásra került-e a [FAX] lehetőség.
- 5 Kattintson a [Tovább] gombra.
- 6 Kattintson a [Telepítés] gombra.
- 7 Kattintson a [Befejezés] gombra.

Adatok küldése

- 1 Egy alkalmazás segítségével hozza létre az adatokat.
- 2 A [Fájl] menüben válassza ki a [Nyomtatás] menüpontot.



- 3 Válassza ki az ehhez a készülékhez tartozó fax-illesztőprogramot, majd kattintson a [Nyomtatás] gombra.
 - A [Beállítások] gombra kattintva igény szerint módosíthatja a nyomtató-illesztőprogram beállításait.
 - Ha a készüléken engedélyezett a felhasználó hitelesítés, adja meg a szükséges adatokat, mint a felhasználónevet és a jelszót.
- 4 Adja meg a rendeltetési hely [Nevét] és [FAX számát].
 - Ha egynél több rendeltetési helyre kívánja elküldeni az adatokat, ismételje meg ezt a lépést.
 - A [Hozzáadás címjegyzékből] gombra kattintva előhívhatja a készüléken regisztrált rendeltetési helyeket.
- 5 Kattintson az [OK] gombra.


3.4 Másoló funkció

Alapműveletek


A következőkben a másolás alapműveleteit ismertetjük.

- 1 A Felhasználó hitelesítés engedélyezése esetén megjelenik a belépési képernyő. Koppintson a beviteli területre vagy a billentyűzet ikonra és adja meg a kívánt adatokat, majd koppintson a [Belépés] gombra vagy nyomja meg a **Hozzáférés** billentyűt.


→ IC-kártyás vagy biometrikus hitelesítés engedélyezése esetén, lásd 3-51. old..

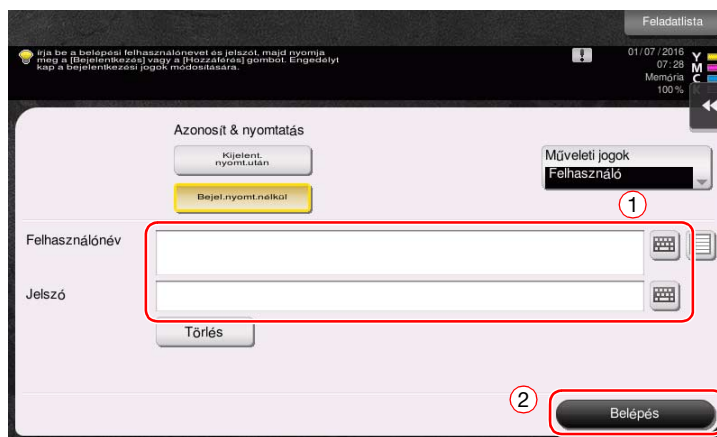

- 2 Helyezze be az eredeti dokumentumot.

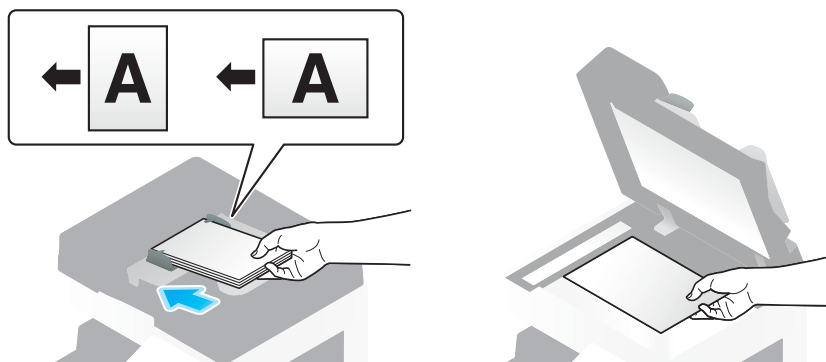


- 3 Koppintson a [Másolás] gombra.

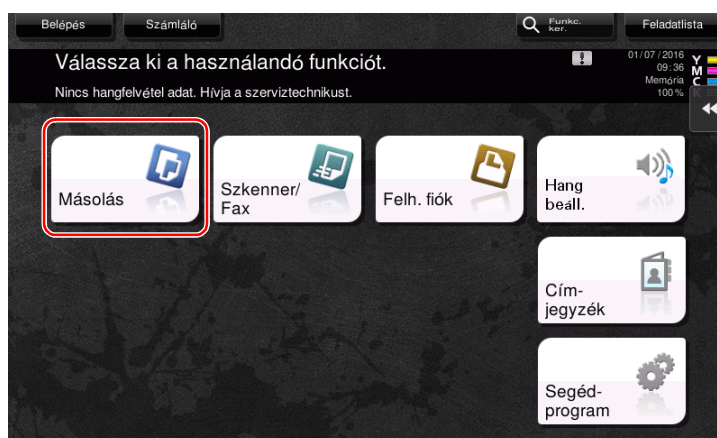

4 Ellenőrizze az alapbeállításokat.


- Az **érintőmezős kijelzőn** megjelenő kimeneti ábrákat megtekintve, ellenőrizheti a megadott beállítások alapján kiadásra kerülő nyomtatási képet.
- A [Beáll. ell.] gombra kattintva ellenőrizheti a részletes beállításokat.

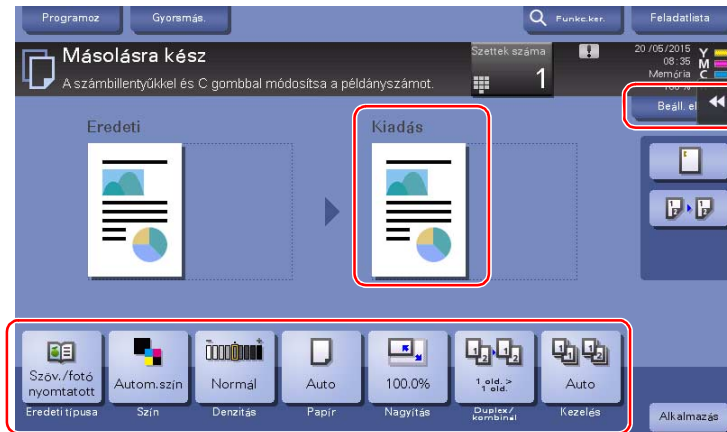


- Egy beállítás módosításához koppintson a megfelelő gombra az **érintőmezős kijelzőn**.

Beállítások	Leírás
[Eredeti típusa]	Adja meg az eredeti típusát.
[Szín]	Adja meg a kép kiadásához használandó színt.
[Füzet oldalbeosztás]	Az oldalak az eredeti adatban füzet formátumban vannak elrendezve, kétoldalas nyomtatással.
[Papír]	Adja meg a kiadáshoz használt papírt.
[Nagyítás]	Adja meg a nagyítási tényezőt.
[Duplex/kombinál]	Állítsa be a kétoldalas vagy a kombinált másolást.
[Kezelés]	Állítsa be a kiadott másolatok eltolását, lyukasztását vagy tűzését.
[Denzitás]	Állítsa be a másolat denzitását.

5 Koppintson a példányszám beírására szolgáló mezőre.

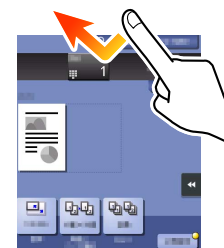

- 6 A **számgombok** segítségével írja be a példányszámot, majd nyomja meg a **Start** gombot.

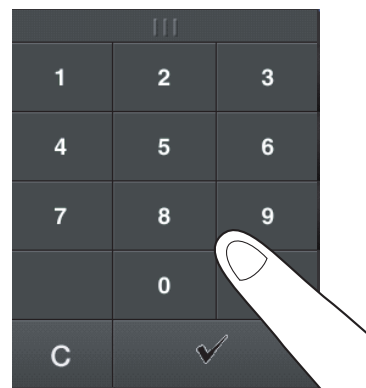


Felhasználó hitelesítés

Ezen a készüléken felhasználói vagy csoportos hitelesítést is végezhet.

opcionális egységek felszerelésével lehetőség nyílik az IC-kártya vagy NFC használatára, illetve biometrikus hitelesítésre.

IC-kártyás vagy NFC-hitelesítés engedélyezése esetén helyezze az IC-kártyát vagy az Android-terminált a hitelesítő egység kártyaolvasójára.

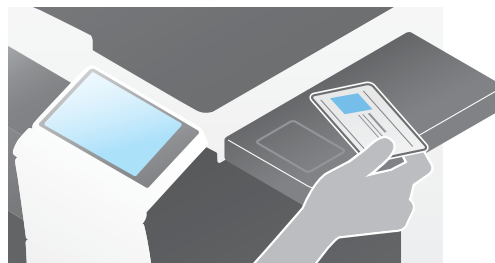

Biometrikus hitelesítés engedélyezése esetén helyezze az ujját a hitelesítő egység ujjlenyomat-leolvasójára.



3.5 Rendeltetési hely regisztrálása


3.5.1 Címjegyzék regisztrálása

A fax és szkennelés küldéshez funkciókban címjegyzékként regisztrálhatja a gyakran használt rendeltetési helyeket. Ebben a részben, példaként, a faxküldéshez használt címjegyzék regisztrálását ismertetjük.


Címjegyzék regisztrálása a kezelőpanel használatával - Regisztrálás segédprogramból

Válasszon egy rendeltetési hely típust és regisztrálja a rendeltetési hely információit.

- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Cím/Felh. fiók] - [Szkenn./Fax cím regisztr] - [Címjegyzék] elemet.
- 2 Válassza ki a regisztrálni kívánt rendeltetési hely típusát.

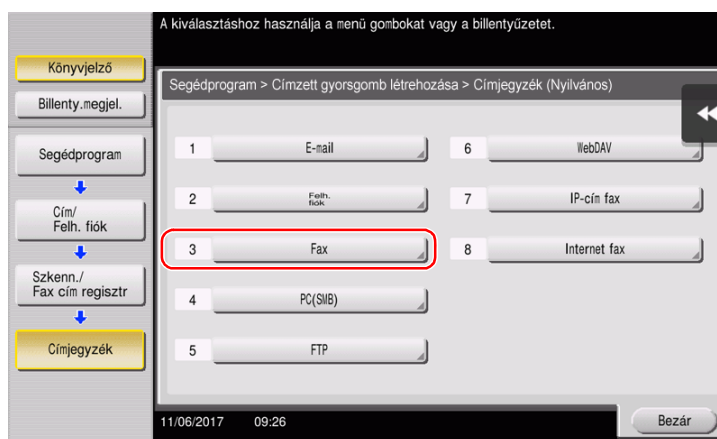


- 3 Koppintson az [Új] gombra.

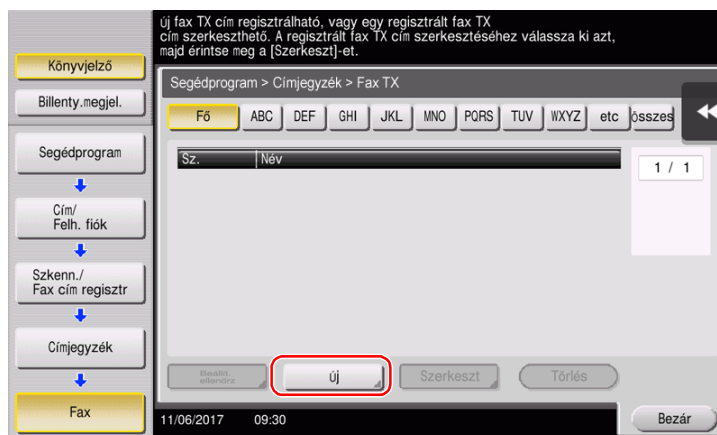

4 Írja be a regisztrálni kívánt rendeltetési hely nevét.


- Koppintson a [Név] gombra, majd a megjelenő billentyűzet segítségével írja be a rendeltetési hely nevét.
- A [Rendezési karakter] mezőbe írja be ugyanazt a nevet, mint a [Név] mezőbe.

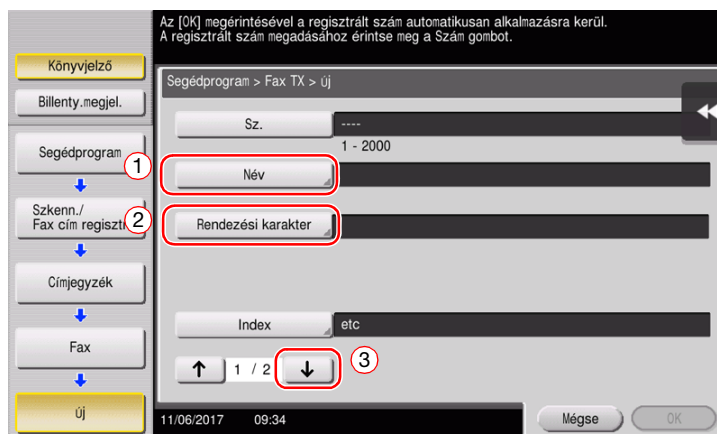

- Ezzel beállításra kerül a [Név] mezőbe beírt névnek megfelelő index az [Index] mezőben. Ennek módosításához koppintson az [Index] mezőre.
- Különböző rendeltetési hely típusok esetén más-más beírandó elemekkel, valamint eltérő számú beállító képernyővel találkozhatunk. A szükséges elemek beírása során a [↑] vagy a [↓] gomb segítségével válthat a beállító képernyők között. A beírandó elemek részletes információit, lásd 3-60. old..

5 Írja be a faxszámot.

- Koppintson a [Billentyűmegjel.] pontra a **billentyűzet** megjelenítéséhez, majd adja meg a fax számot.

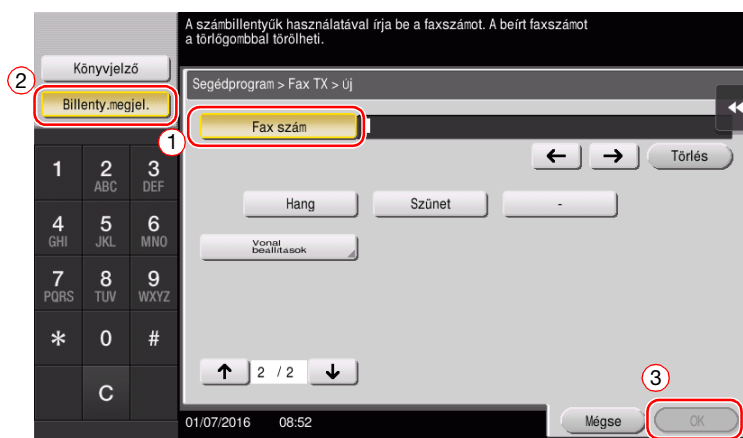


6 Koppintson a [Bezár] gombra.



Címjegyzék regisztrálása a kezelőpanel használatával - Regisztrálás címjegyzékből

Válasszon egy rendeltetési hely típust és regisztrálja a rendeltetési hely információit.


- 1 Koppintson a [Címjegyzék] gombra.

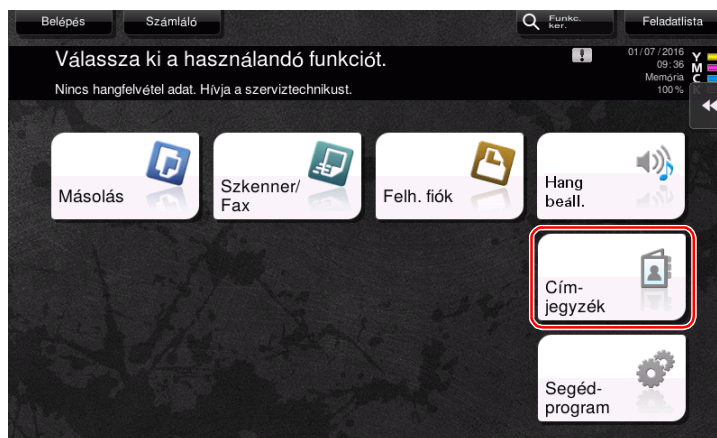

- 2 Koppintson az [Új] gombra.



- 3 Válassza ki a regisztrálni kívánt rendeltetési hely típusát.

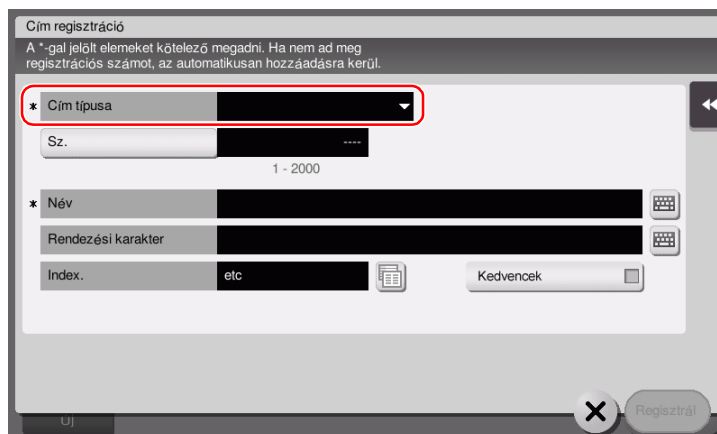

4 Írja be a regisztrálni kívánt rendeltetési hely nevét.

- Koppintson a [Név] gombra, majd a megjelenő billentyűzet segítségével írja be a rendeltetési hely nevét.
- A [Rendezési karakter] mezőbe írja be ugyanazt a nevet, mint a [Név] mezőbe.

- Ezzel beállításra kerül a [Név] mezőbe beírt névnek megfelelő index az [Index] mezőben. Ennek módosításához koppintson az [Index] mezőre.
- Különböző rendeltetési hely típusok esetén más-más beírandó elemekkel, valamint eltérő számú beállító képernyővel találkozhatunk. A beírandó elemek részletes információit, lásd 3-60. old..


5 Írja be a faxszámot.

6 Koppintson a [Bezár] gombra.


Címjegyzék regisztrálása a kezelőpanel használatával - Regisztrálás szkennelés/fax módban

Válasszon egy rendeltetési hely típust és regisztrálja a rendeltetési hely információit.


- 1 Hívja elő a szkennelés/fax képernyőt.
- 2 Koppintson a [Regisztráció] gombra.

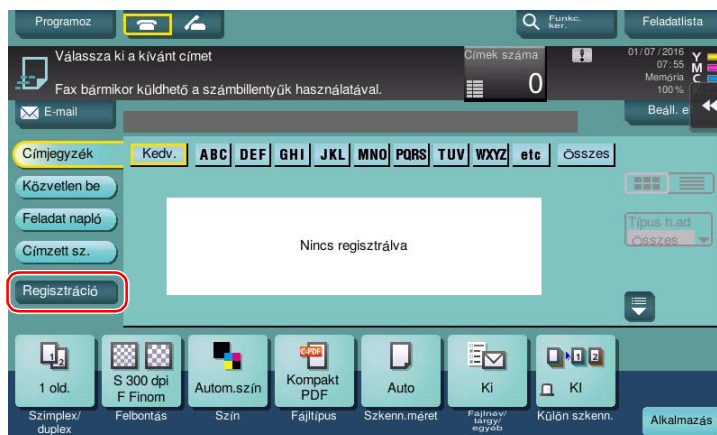

- 3 Koppintson az [Új] gombra.

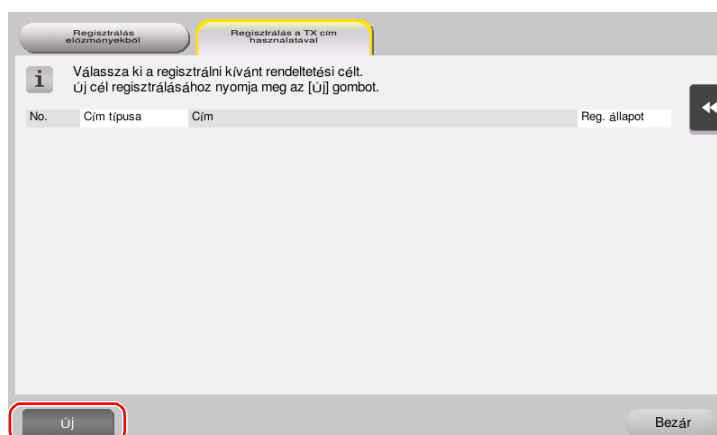

- 4 Válassza ki a regisztrálni kívánt rendeltetési hely típusát.

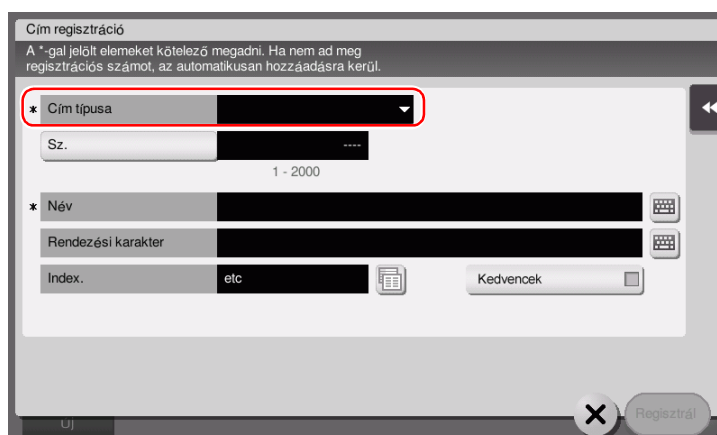

5 Írja be a regisztrálni kívánt rendeltetési hely nevét.

- Koppintson a [Név] gombra, majd a megjelenő billentyűzet segítségével írja be a rendeltetési hely nevét.
- A [Rendezési karakter] mezőbe írja be ugyanazt a nevet, mint a [Név] mezőbe.

- Ezzel beállításra kerül a [Név] mezőbe beírt névnek megfelelő index az [Index] mezőben. Ennek módosításához koppintson az [Index] mezőre.
- Különböző rendeltetési hely típusok esetén más-más beírandó elemekkel, valamint eltérő számú beállító képernyővel találkozhatunk. A beírandó elemek részletes információit, lásd 3-60. old..

6 Írja be a faxszámot.

7 Koppintson a [Bezár] gombra.

Regisztráció közvetlen beírással

- A [Közvetlen be] gomb segítségével beírt rendeltetési helyek is regisztrálhatók, az adatok küldése előtt. A rendeltetési hely regisztrálásához adja meg a rendeltetési helyet közvetlen bevitellel, kattintson a [Regisztráció] elemre, majd válassza ki a célt.

Regisztrálás előzményekből Regisztrálás a TX cím használatával

Válassza ki a regisztrálni kívánt rendeltetési célt. Új cél regisztrálásához nyomja meg az [Új] gombot.

No.	Cím típusa	Cím	Reg. állapot
0001	Fax	123-444-5555	

Új Bezár

Mi az index?

- Ezt a regisztrált rendeltetési hely mutatójaként használjuk. Az Index gombra kattintva leszűrhetjük a megjelenő rendeltetési helyek számát.
- Ha indexként a [Kedv.] elemet választja ki, a regisztrálást követően a címzett megjelenik a küldő képernyő alapképernyőjén, lehetővé téve a rendeltetési hely egyszerű kiválasztását.

Programoz Funkc. ker. Feladatlista

Válassza ki a kívánt címet Címek száma: 0 01/07/2016 07:59 Memória 100% Beáll. e

Fax bármikor küldhető a számbillentyűk használatával.

E-mail

Címjegyzék Kedv. ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ etc Összes

Közvetlen be Csop. group1 Faxol tokyo-office E-mail e-mail1 SMB user01 FTP ftp1

Feladat napló WebDAV webdav1 Fiók box1 IP-cím fax ip-fax1 E-mail tokyo-sales01

Címzett sz.

Regisztráció


1 old. Szimplex/duplex S 300 dpi F Finom Felbontás Autom.szín Szín Kompakt PDF Fajltypus Auto Szkenn.méret Ki Fájlnév/ tárgy/ megj. Külön szkenn. Alkalmazás

Rendeltetési hely gyorsíró regisztrálása a számítógép használatával

A **kezelőpanel** használata mellett címjegyzékeket egy számítógépről is regisztrálhat, a **Web Connection** segédprogram használatával.

1 A készülék IP-címének ellenőrzése

- Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet. Ellenőrizze, hogy megjelenik-e az IP-cím.

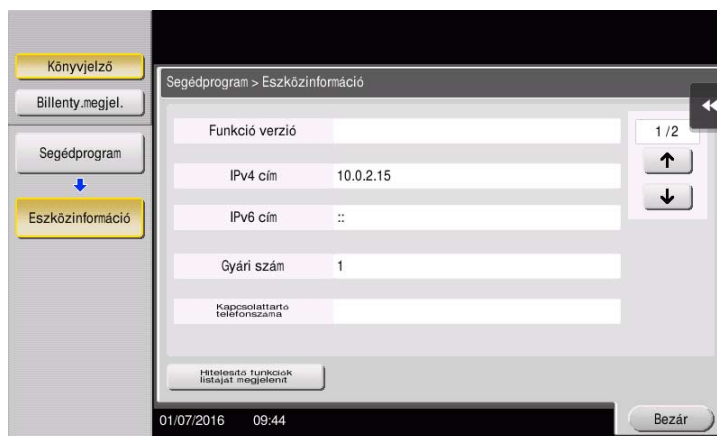

- Ha nem jelenik meg az IP-cím, el kell végeznie a hálózat beállítását. Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

2 Indítsa el a böngészőprogramot, írja be az URL mezőbe a készülék IP-címét, majd nyomja meg az [Enter] billentyűt.

- "http://192.168.1.20/" esetén a "192.168.1.20" egy IP-cím.
- IPv6 környezetben az IPv6 címet szögletes zárójelek között [] adja meg. Például, ha a készülék IPv6 címe "fe80::220:6bff:fe10:2f16", ezt "http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/" formában írja be.



- Ha megjelenik a belépő képernyő, írja be szükséges elemeket, majd kattintson a [Login] gombra.

3 Válassza ki a [Store Address] - [Address Book] elemet, majd kattintson az [New Registration] lehetőségre.

4 Válassza ki a regisztrálni kívánt címzett típusát, majd adja meg a szükséges információkat, mint a név, faxszám és az index.

3.5.2 Egy rendeltetési hely regisztrálásához szükséges információk

Különböző rendeltetési hely típusok esetén más-más beírandó elemekkel, valamint eltérő számú beállító képernyővel találkozhatunk. Ebben a részben egy rendeltetési hely regisztrálásához szükséges információkat ismertetjük.



Tippek

- Az általában alapértelmezett értéken használható beállítások nem szerepelnek a táblázatban.

Elem		Leírás
[E-mail]	[Név]	Írja be a címjegyzékben regisztrálásra kerülő rendeltetési hely nevét.
	[E-mail cím]	Írja be a rendeltetési helyként szolgáló e-mail címet.
[Felh. fiók]	[Név]	Írja be a címjegyzékben regisztrálásra kerülő rendeltetési hely nevét.
	[Felh. fiók]	Válassza ki a rendeltetési helyként szolgáló felhasználói fiókot.
[Fax]	[Név]	Írja be a címjegyzékben regisztrálásra kerülő rendeltetési hely nevét.
	[Fax szám]	Írja be a rendeltetési hely faxszámát.
[PC (SMB)]	[Név]	Írja be a címjegyzékben regisztrálásra kerülő rendeltetési hely nevét.
	[Felhaszn. AZ]	Adja meg a bejelentkezési nevet a rendeltetési helyként szolgáló számítógépre.
	[Jelszó]	Adja meg a számítógépre történő belépéshez szükséges jelszót.
	[Gazdagép címe]	Írja be a számítógép nevét vagy IP-címét.
	[Fájl-útvonal]	Írja be a rendeltetés helyként szolgáló mappa nevét.
[FTP]	[Név]	Írja be a címjegyzékben regisztrálásra kerülő rendeltetési hely nevét.
	[Gazdagép címe]	Adja meg az FTP-kiszolgáló címét.
	[Fájl-útvonal]	Írja be a rendeltetési helyként szolgáló könyvtár nevét.
	[Felhaszn. AZ]	Írja be az FTP belépéshez szükséges felhasználói azonosítót.
	[Jelszó]	Írja be az FTP belépéshez szükséges jelszót.
[WebDAV]	[Név]	Írja be a címjegyzékben regisztrálásra kerülő rendeltetési hely nevét.
	[Felhaszn. AZ]	Írja be a WebDAV belépéshez szükséges felhasználói azonosítót.
	[Jelszó]	Írja be a WebDAV belépéshez szükséges jelszót.
	[Gazdagép címe]	Adja meg a WebDAV kiszolgáló címét.
	[Fájl-útvonal]	Írja be a rendeltetési helyként szolgáló könyvtár nevét.


3.5.3 Csoport regisztrálása

Több címjegyzék-bejegyzés egy csoportként regisztrálható.


Ez a funkció abban az esetben hasznos, ha olyan feladatai vannak, amelyek megkívánják az adatok rendszeres küldését a címzettek egy meghatározott csoportja részére.

Új csoport regisztrálása

- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Cím/Felh. fiók] - [Szkenn./Fax cím regisztr] - [Csoport] elemet.
- 2 Koppintson az [Új] gombra.

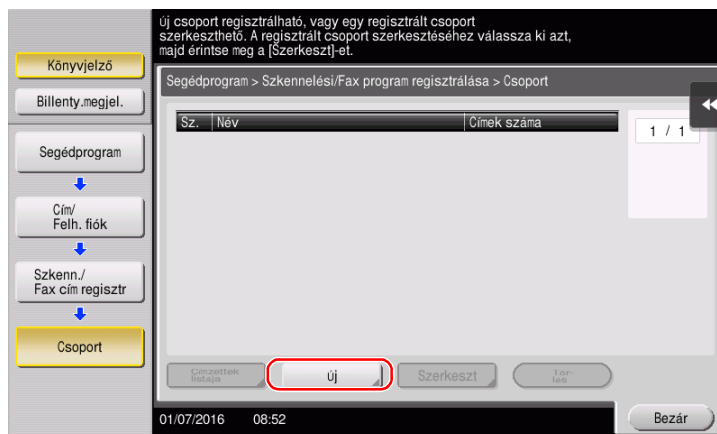


- 3 Írja be a regisztrálni kívánt rendeltetési hely nevét.
 - Koppintson a [Név] gombra, majd a megjelenő billentyűzet segítségével írja be a rendeltetési hely nevét.
 - A [Rendezési karakter] mezőbe írja be ugyanazt a nevet, mint a [Név] mezőbe.

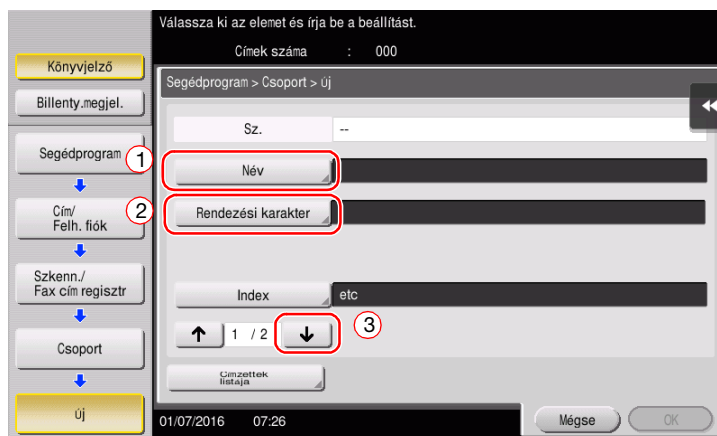


- Ezzel beállításra kerül a [Név] mezőbe beírt névnek megfelelő index az [Index] mezőben. Ennek módosításához koppintson az [Index] mezőre.

4 Válassza ki a csoportba befoglalni kívánt rendeltetési helyeket.

Hívja elő és válassza ki a kívánt címjegyzék-bejegyzést a rendeltetési helyet kiválasztó képernyőn. A rendeltetési helyek között a következő két módon kereshet.

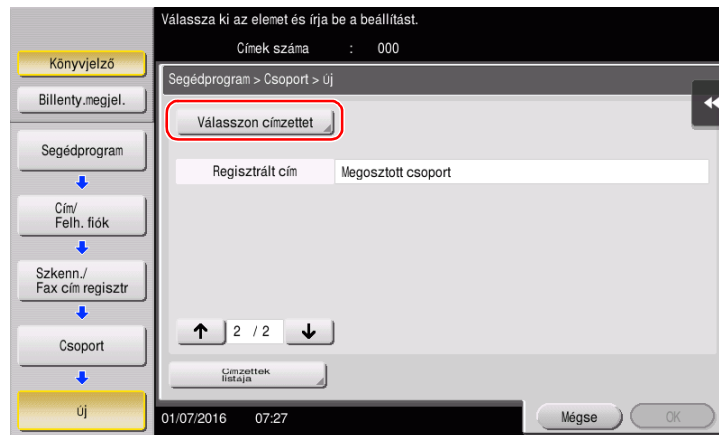

→ [Index]: A rendeltetési helyek között az index használatával keres.

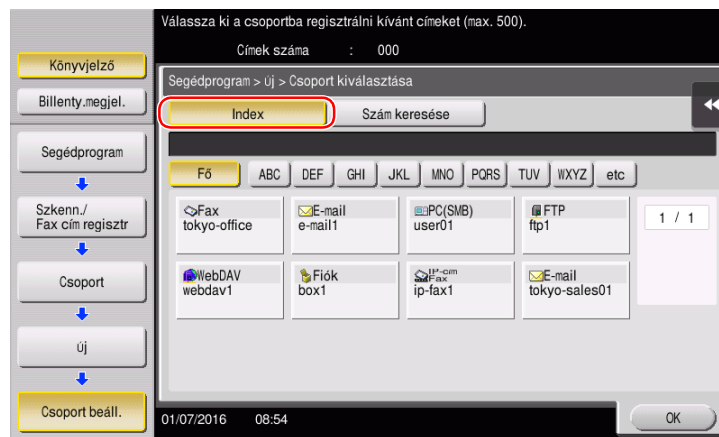

→ [Szám keresése]: A rendeltetési helyek között szám használatával keres.




5 Ismételje meg a 4. lépést, amíg kiválasztja az összes kívánt címjegyzék-bejegyzést.

3.5.4 Egy regisztrált rendeltetési hely előhívása


Előhívhat egy címjegyzék-bejegyzést vagy csoportot, így adva meg az elküldésre kerülő adatok rendeltetési helyét.

Egy rendeltetési hely előhívása




- 1 Koppintson a [Szkennér/Fax] gombra.

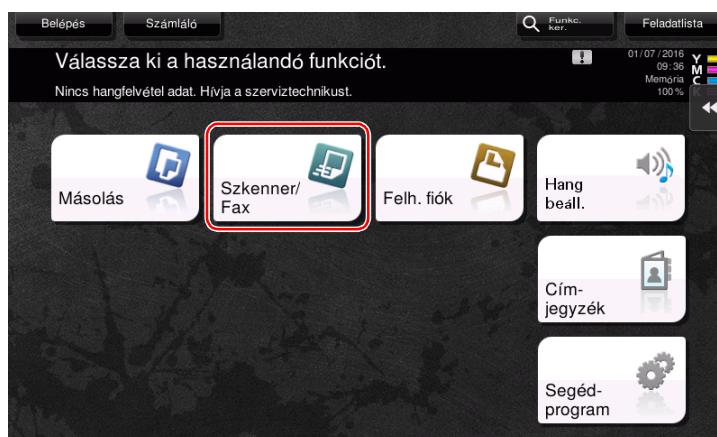

Az index beállítása során a [Kedv.] közé besorolt rendeltetési helyek megjelennek az alapképernyőn.

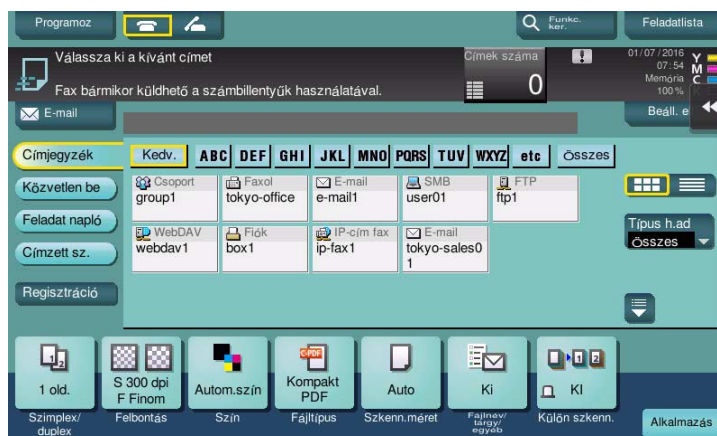

2 A rendeltetési helyek listáját az index és a rendeltetési hely típusa alapján szűkítheti.

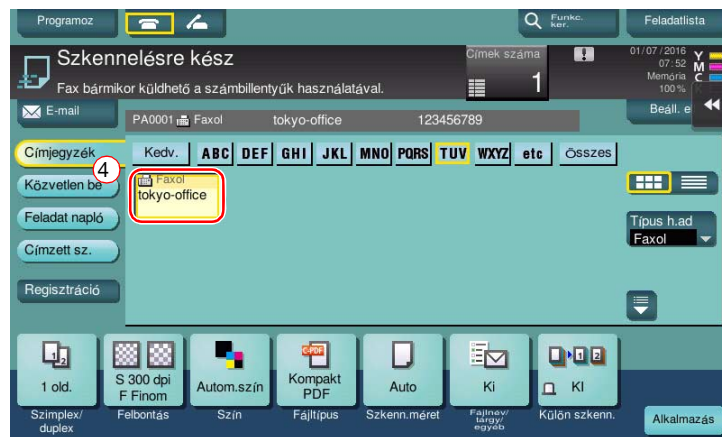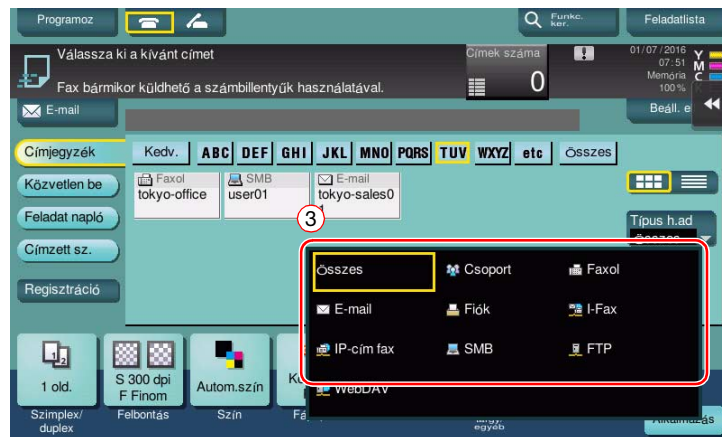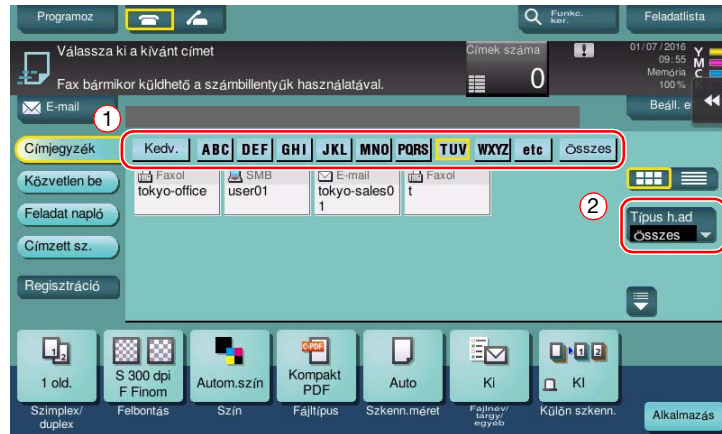

Rendeltetési hely megadása

Egy regisztrált rendeltetési hely előhívása mellett számos egyéb módon is megadhatja a rendeltetési helyet.

Módszer	Leírás
[Közvetlen be]	Közvetlenül beírhatja a rendeltetési helyet, a képernyőn megjelenő billentyűzet vagy a számgombok használatával.
[Feladat napló]	Adja meg a rendeltetési helyet a feladatnaplóból (a legutóbbi öt rendeltetési hely közül) a szkennelés/fax képernyőn.
[Címzett sz.]	Előkeresi a potenciális rendeltetési helyeket az első beírt karakterek alapján a név (a rendeltetési hely regisztrációs neve) vagy a cím (faxszám, e-mail cím, számítógép neve) szerint. Ez a funkció abban az esetben hasznos, ha túl sok rendeltetési helyet regisztrált már.



Hivatkozás

Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

3.6 USB-memória használata

3.6.1 Adatok nyomtatása egy USB-memóriáról

Az USB-memóriára mentett adatok kinyomtathatók. Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha egy olyan számítógépen létrehozott adatokat kell kinyomtatnia, amely nem csatlakozik a hálózathoz.

Használható USB-memóriák


- USB 2.0/1.1 szabvánnyal kompatibilis
- FAT32 fájlrendszerrel formázott
- Biztonsági funkció nélküli vagy szükség szerint kikapcsolható biztonsági funkcióval rendelkező
- A memória nagyságának nincs felső határa.

Nyomtatáshoz használható fájlformátumok

- PDF, Kompakt PDF, JPEG, TIFF, XPS, Kompakt XPS, OOXML (.docx/.xlsx/.pptx) és PPML (.ppml/.vdx/.zip)
- A készülék egyéb fájlformátumokat nem támogat.

Adatok nyomtatása

- 1 Csatlakoztasson egy USB-memóriát a számítógéphez.

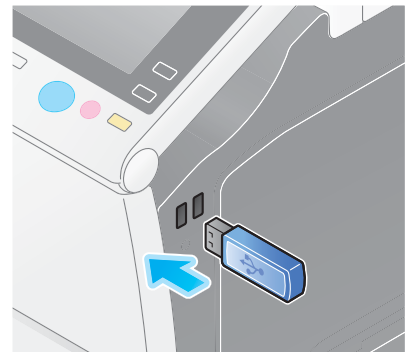


MEGJEGYZÉS



Használja az oldalt, a **Kezelőpanelhez** közel található USB-csatlakozót.

Ne használjon flash adattárolótól eltérő USB-eszközt.


- 2 Koppintson a [Dokum. nyomtatása a külső memóriából] billentyűre.

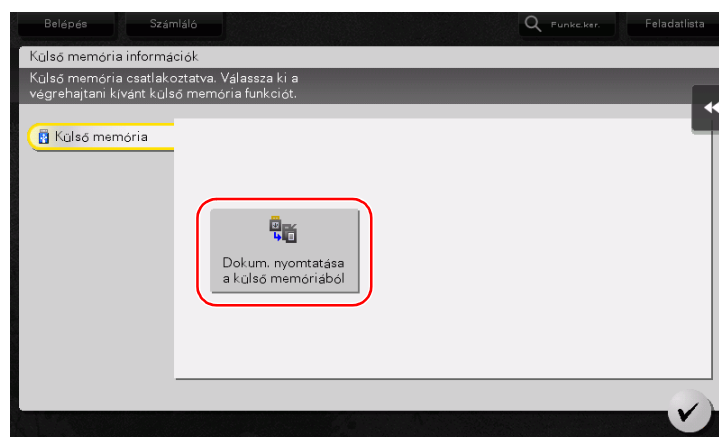

- 3 Válassza ki a nyomtatni kívánt adatokat, majd kattintson a [Nyomtat] gombra.

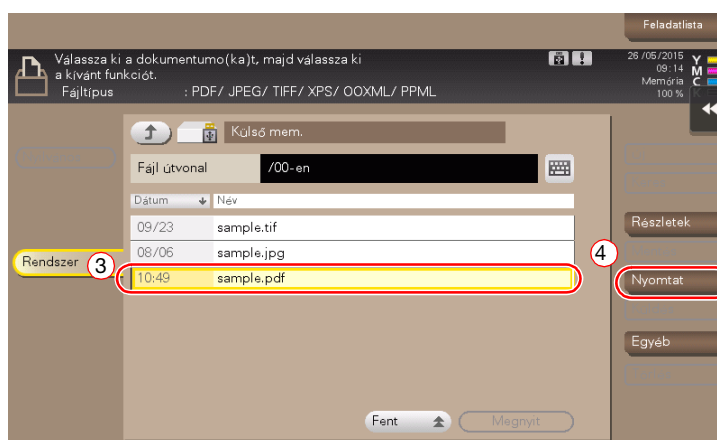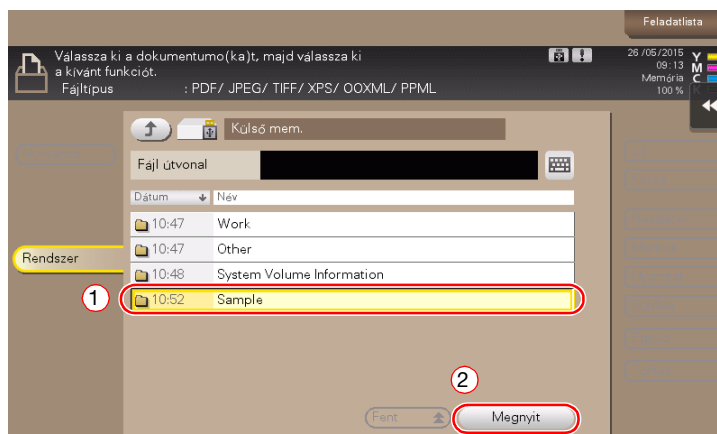

- 4 Ellenőrizze a nyomtatás beállításait.

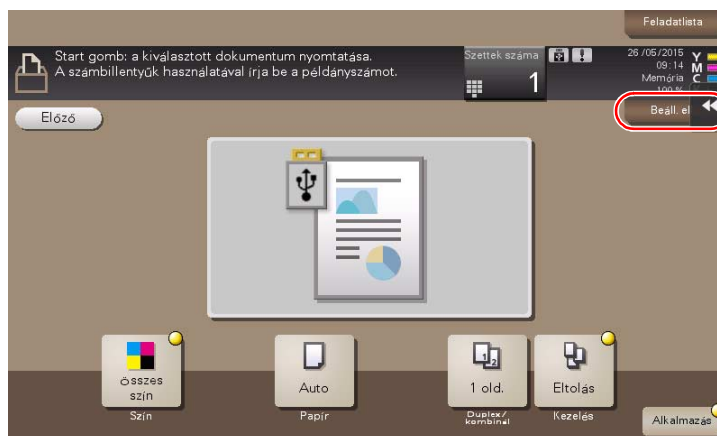

- 5 Nyomja meg a **Start** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ne húzza ki az USB-memóriát az adatok nyomtatása közben.



3.6.2 A szkennelt adatok mentése egy USB-memóriára (külső memóriára)

A készüléken szkennelt adatok egy USB-memóriára menthetők, amely olyan esetben hasznos, ha olyan számítógépen kell az adatokat felhasználni, amely nem csatlakozik a hálózathoz.


Használható USB-memóriák

- USB 2.0/1.1 szabvánnyal kompatibilis
- FAT32 fájlrendszerrel formázott
- Biztonsági funkció nélküli vagy szükség szerint kikapcsolható biztonsági funkcióval rendelkező
- A memória nagyságának nincs felső határa.


A külső memóriához engedélyezett funkciók beállítása

Az adatok USB-memóriára történő mentéséhez módosítsa a beállításokat.


- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Rendszer beállítás] - [Felhasználói fiók beállítás] elemet.
 - Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatók.

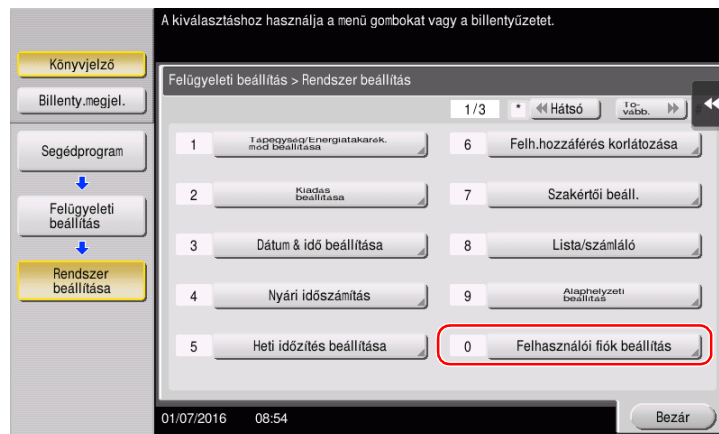

- 2 Koppintson a [Külső memória Funkcióbeállítás] elemre.

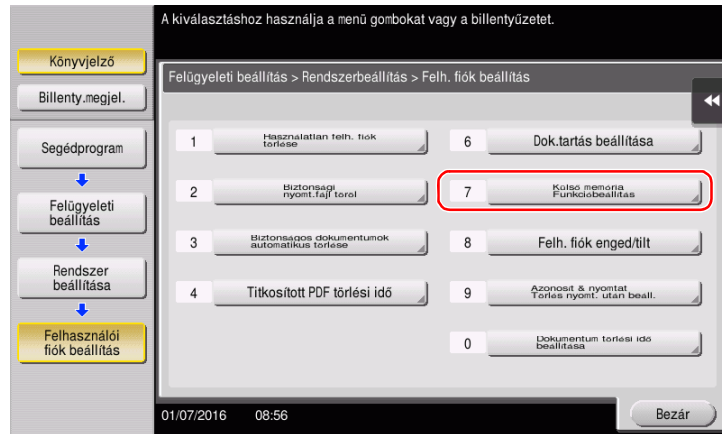


- 3 Válassza a [Dokumentum mentése] és a [BE] lehetőséget. Koppintson az [OK] gombra.

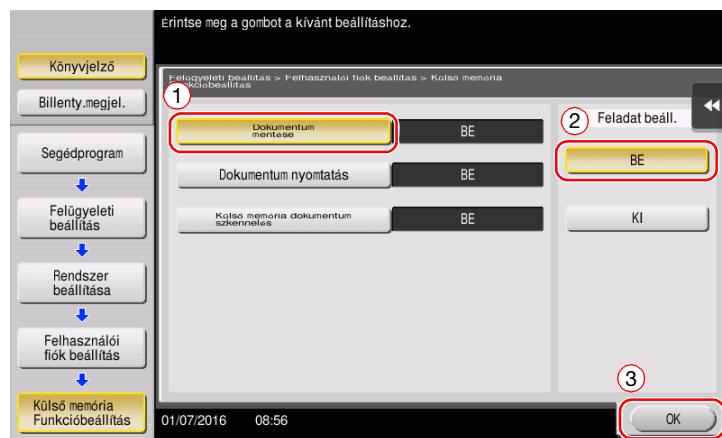


Adatok mentése egy USB-memóriára

- 1 Helyezze be az eredeti dokumentumot.

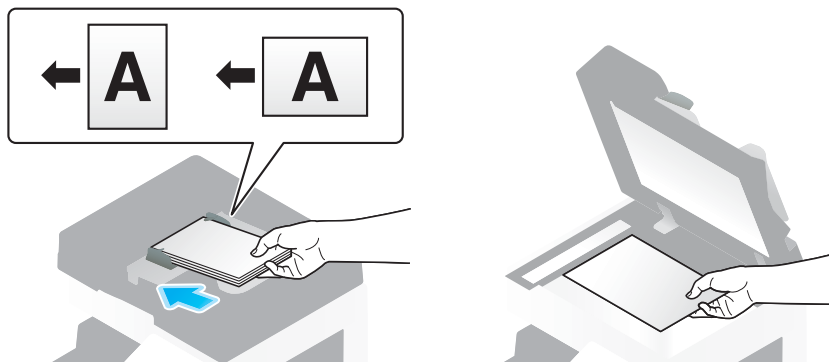

- 2 Csatlakoztasson egy USB-memóriát a számítógéphez.

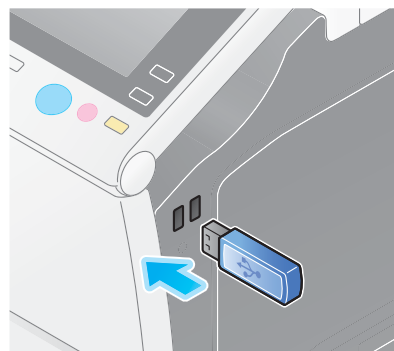


MEGJEGYZÉS


Használja az oldalt, a **Kezelőpanelhez** közel található USB-csatlakozót.

Ne használjon flash adattárolótól eltérő USB-eszközt.

- 3 Koppintson a [Dokum. mentése külső memóriába.] billentyűre.

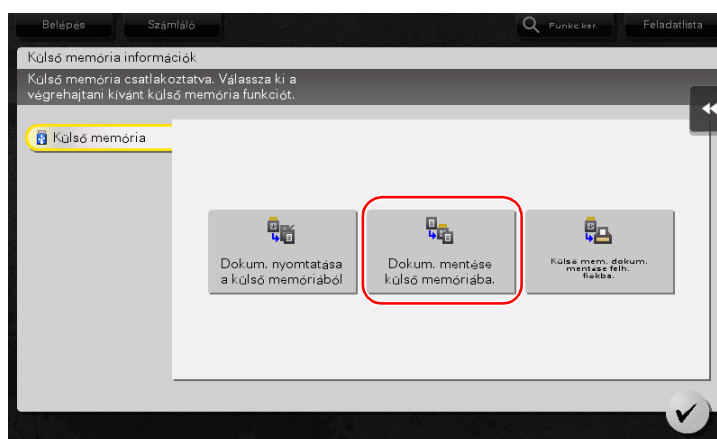


4 Ellenőrizze a fájl nevét.

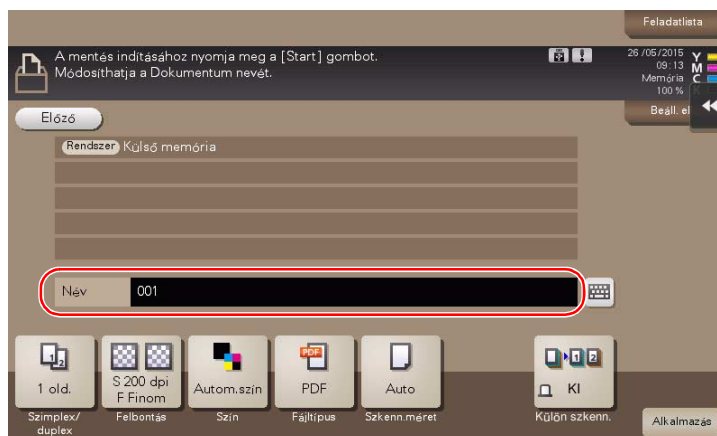

5 Ellenőrizze a beállításokat az adatok mentéséhez, ha szükséges.

- A beállítások ellenőrzéséhez koppintson a [Beáll. ell.] gombra.
- A fájlnév módosításához koppintson a fájlnévre vagy a billentyűzet ikonra.

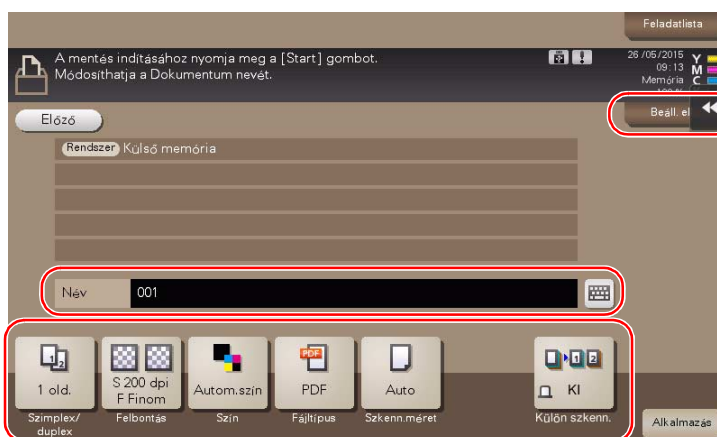

- Az **érintőmezős kijelzőn** megjelenő gombokkal is ellenőrizheti a beállításokat.
- Egy beállítás módosításához koppintson a megfelelő gombra az **érintőmezős kijelzőn**.

Beállítások	Leírás
[Szimplex/duplex]	Válassza ki, hogy az eredeti egyik vagy mindkét oldalát kívánja-e szkennelni.
[Felbontás]	Állítsa be a felbontást a szkenneléshez.
[Szín]	Adja meg, hogy színesben vagy fekete-fehérben kívánja-e szkennelni az eredetit.
[Fájl típus]	Válassza ki a szkennelt adatok mentéséhez használt fájl típusát.
[Szkenn.méret]	Adja meg a szkennelésre kerülő eredeti formátumát.
[Külön szkenn.]	Ha nem lehet az eredeti összes oldalát egyszerre betölteni az ADF -be, állítsa BE értékre ezt a beállítást. Így az eredeti lapjait több kötegbe töltheti be, egy feladatként kezelve azokat. A Külön szkennelés funkció részletes ismertetése a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen található.

- 6 Nyomja meg a **Start** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ne húzza ki az USB-memóriát az adatok mentése közben.



3.7 A segítség funkció használata

3.7.1 Segítség képernyő

Ez a készülék egy segítség funkcióval rendelkezik, amely megjeleníti egy funkció leírását a képernyőn és mozgó ábrák segítségével ábrázolja a műveleteket.

Ha bármilyen kérdése merülne fel a készülék használata során, próbálja meg a segítség funkciót használni.




Segítség kérése a megjelenített képernyővel kapcsolatban:

A Súgó menü [Funkció] menüpontját kiválasztva, jelenítse meg a segítség képernyőt.




- 1 Nyomja meg a **Segítség** gombot (alapértelmezett: Regisztráció gomb **2**).




- 2 Válasszon ki egy menüt.

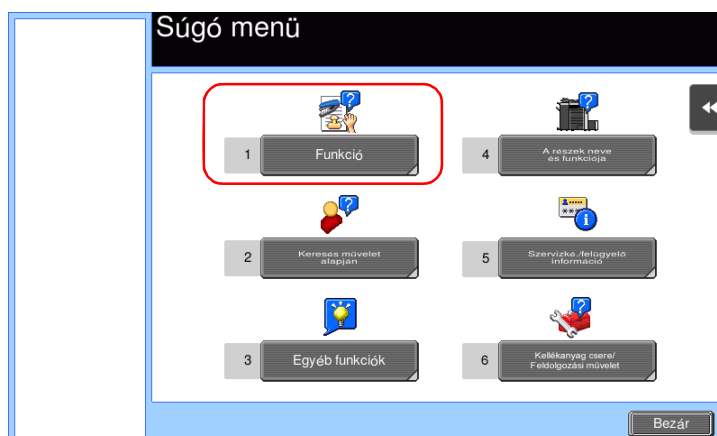

3 Szűkítse le a megjeleníteni kívánt információkat.

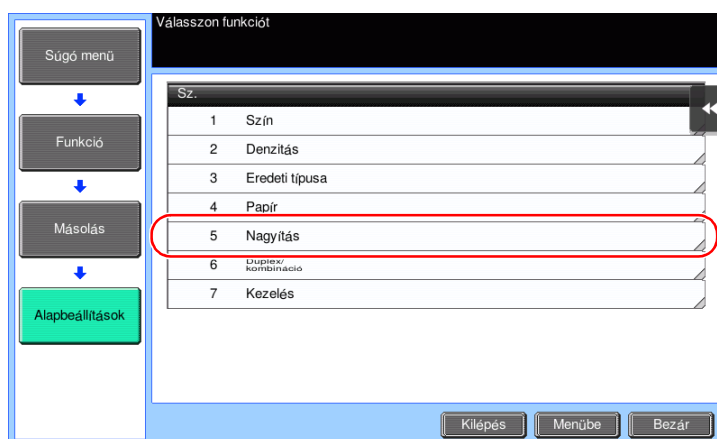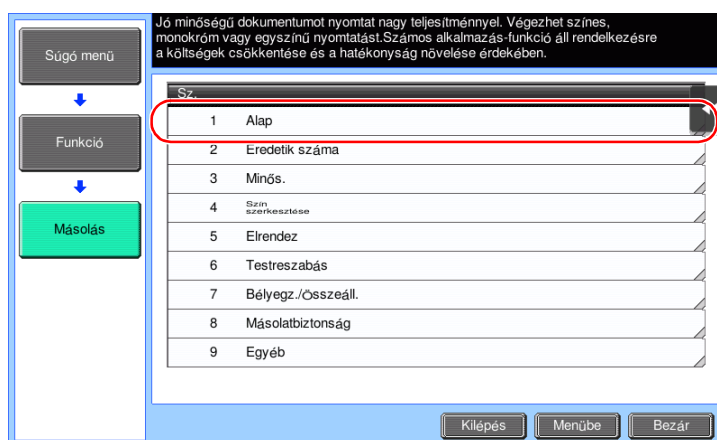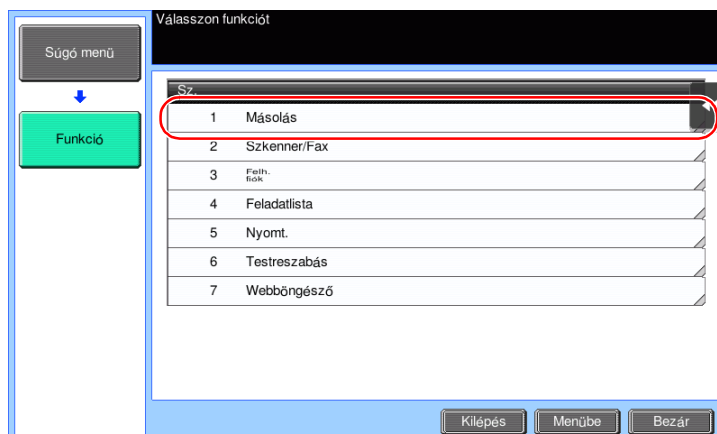

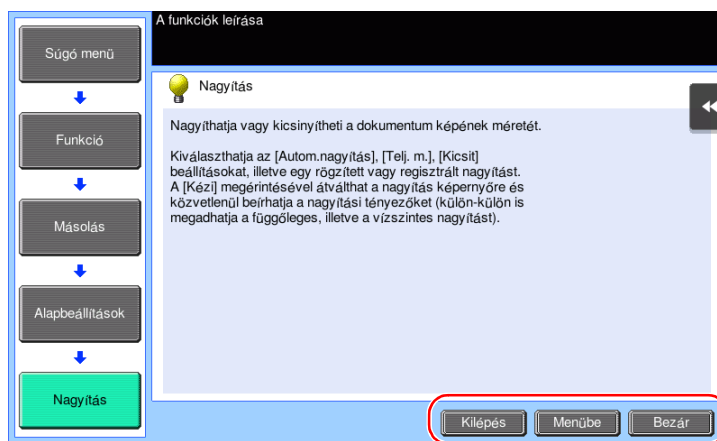


Név	Leírás
[Kilépés]	Visszatér a segítség képernyő megjelenése előtti képernyőre.
[Menübe]	Visszalép a Súgó menübe.
[Bezár]	Visszalép az előző képernyőre.


Segítség kérése egy kívánt funkcióval vagy művelettel kapcsolatban:

Nyissa meg a Súgó menüt és válassza ki a megjeleníteni kívánt segítséggel kapcsolatos menüt.




- 1 Nyomja meg a **Segítség** gombot (alapértelmezett: Regisztráció gomb **2**).

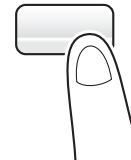


- 2 Válasszon ki egy menüt.

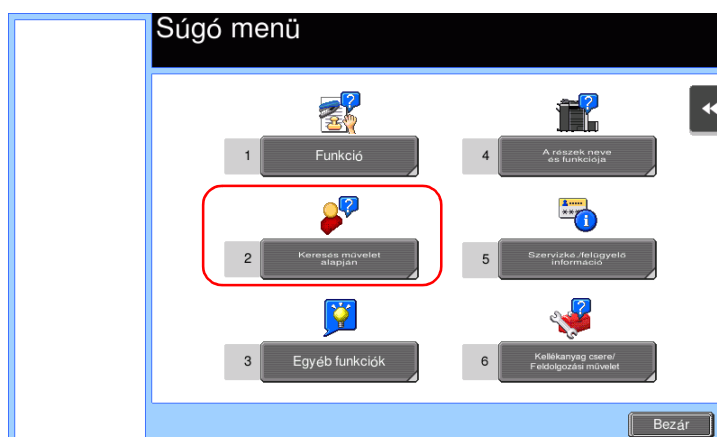

3 Szűkítse le a megjeleníteni kívánt információkat.

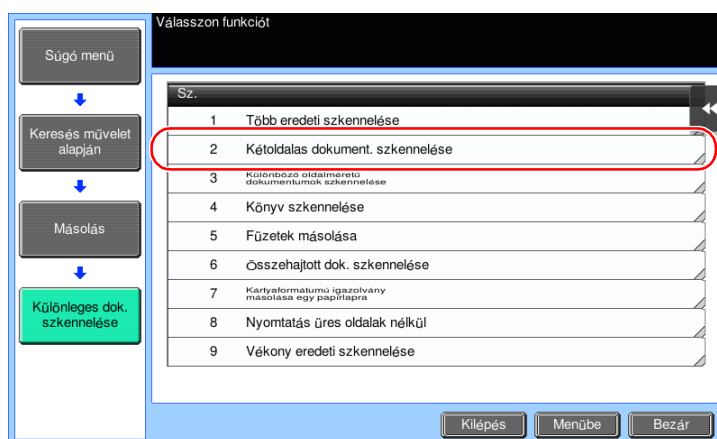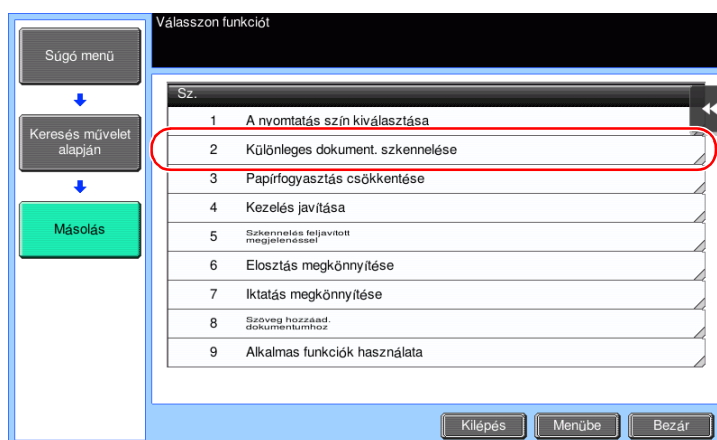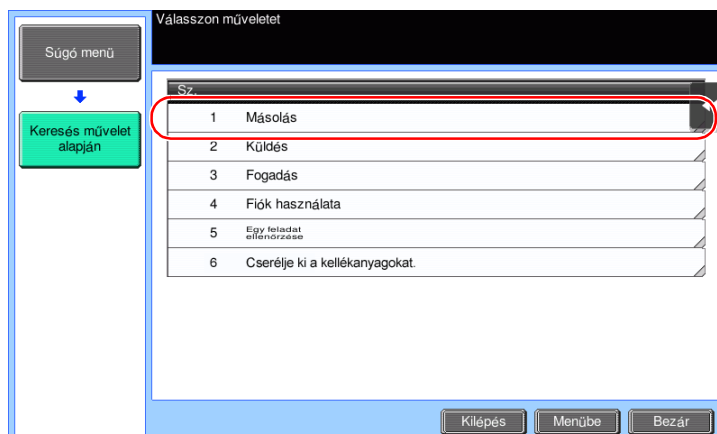

- 4 A [Funkcióhoz lép] gombra kattintva megnyitja az adott funkció beállított képernyőjét, lehetőséget biztosítva a beállítások azonnali elvégzésére.

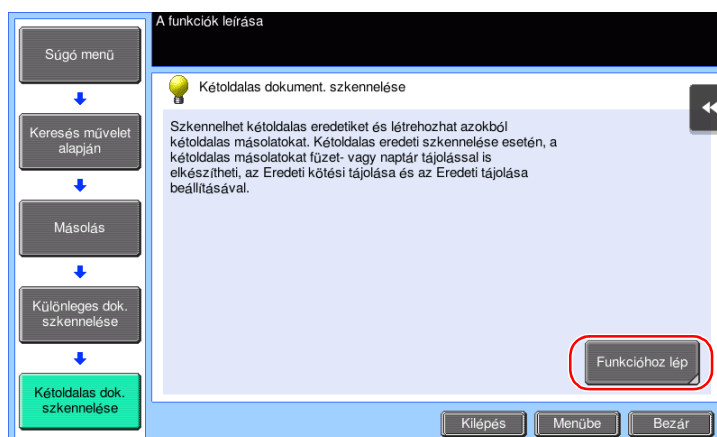

Súgó menü lista

A Súgó menü az alábbi információkat biztosítja:

Név	Leírás
[Funkció]	Ezt a gombot megérintve a segítség menü a funkciók neve szerinti sorrendben jelenik meg.
[Keresés művelet alapján]	Ezt a gombot megérintve kezelési példák és a készülék funkcióinak magyarázata jelenik meg, funkciók szerint rendezve.
[Egyéb funkciók]	Ezt a gombot megérintve megjelenik a készülék használatát megkönnyítő funkciókkal és beállításokkal kapcsolatos útmutató.
[A részek neve és funkciója]	Ezt a gombot megérintve ellenőrizheti a készülék részegységeinek elnevezését és funkcióját.
[Szervizké./felügyelő információ]	Ezt a gombot megérintve megjeleníthető a szervizképviselő vagy a felügyelő információi, a felügyelő neve, mellékszám és e-mail címe.
[Kellékanyag csere/ Feldolgozási művelet]	Erre a gombra kattintva megtekintheti a kellékanyagok cseréjét vagy a lyukasztási hulladékok kiürítését.


3.8 A [Gyors biztonság] funkció használata

3.8.1 [Gyors biztonság]


A [Gyors biztonság] lehetőséget biztosít a készülék biztonságát fokozó beállítások elvégzésére. A készülék biztonságos használatához ajánlott, hogy a [Gyors biztonság] funkció használatával végezze el a beállításokat.

Szükséges beállítások

- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Tovább.] - [Biztonsági beáll] - [Tovább.] - [Gyors biztonsági beállítás] menüpontot.
→ Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatóak.

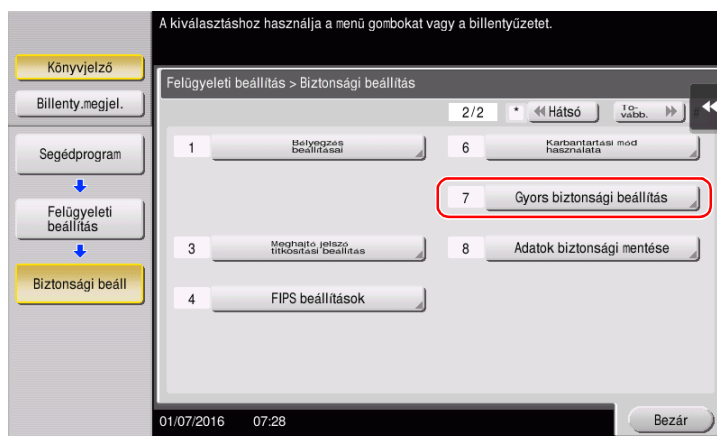


- 2 Végezze el mindegyik megjelenő lehetőség beállítását.

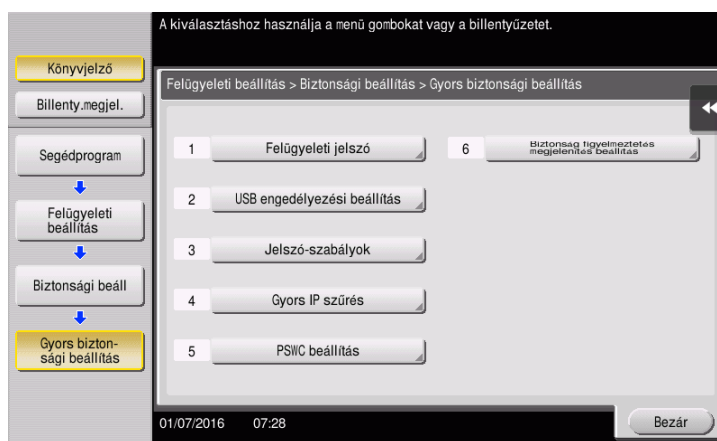

Beállítások	Leírás
[Felügyeleti jelszó]	Módosítsa a készülék felügyeleti jelszavát.
[USB engedélyezési beállítás]	Adja meg, hogy engedélyezi-e az USB portot használó funkciókat.
[Jelszó szabályok]	Állítsa be, hogy engedélyezi-e a jelszó szabályok használatát. Ha engedélyezte a szabályokat, a csak adott számú karaktert és szövegtípust tartalmazó jelszó használható.
[Gyors IP szűrés]	Az IP-címek alapján (IPv4/IPv6) meghatározhatja, hogy milyen eszközök férhetnek hozzá a készülékhez. Automatikusan meghatározásra kerül azon IP-címek tartománya, amelyekről a hozzáférés a készülékhez korlátozásra kerül.

Beállítások	Leírás
[PSWC beállítás]	Válassza ki, hogy kívánja-e használni a Web Connection funkciót.
[Biztonság figyelmeztetés megjelenítés beállítás]	Állítsa be, hogy megjelenjen-e a biztonsági figyelmeztető képernyő, ha a felügyeleti jelszó az alapértéken marad vagy a jelszó szabályok nem teljesülnek.

- Ha a [Biztonság figyelmeztetés megjelenítés beállítás] a [BE] értékre lett állítva, a következő figyelmeztető képernyő jelenik meg, ha a felügyeleti jelszó az alapértéken marad vagy a jelszó szabályok nem teljesülnek. A [Beállítás most] gombra kattintva, végezze el a [Gyors biztonság] funkció beállítását.

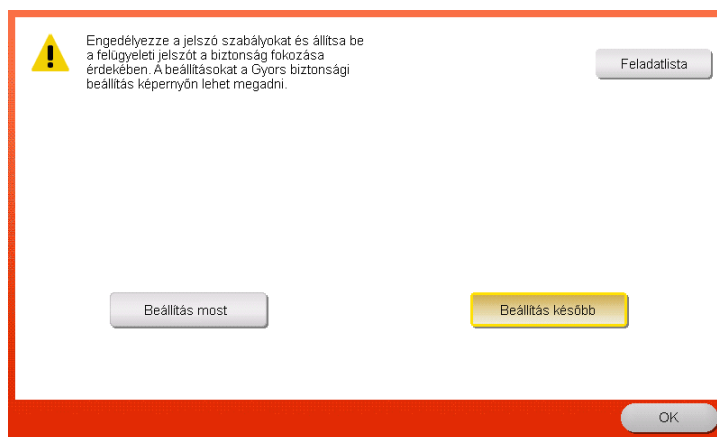

Tippek

- Beállíthatja, hogy a [Gyors biztonság] gomb megjelenjen-e a főmenüben. Alapbeállításként ez a gomb nem kerül megjelenítésre. A gomb megjelenítéséhez kattintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Rendszer beállítás] - [Egyedi kijelző beállítás] - [Főmenü alapértelmezett beállítása] - [Főmenü gomb] menüpontot.
- Egyes területeken a [Gyors biztonság] is megjelenik a főmenü alapértelmezett elrendezésében. Abban az esetben azonban, ha a [Felügyeleti jelszó] módosításra került az alapértelmezett beállításáról a [Gyors biztonsági beállítás] alatt és a [Jelszó-szabályok] beállítása [Enged], a [Gyors biztonság] gomb nem jelenik meg a főmenüben. A gomb megjelenítéséhez kattintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Rendszer beállítás] - [Egyedi kijelző beállítások] - [Főmenü alapértelmezett beállítása] - [Főmenü gomb] menüpontot.
- Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatóak.



Hivatkozás

Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.



Különleges funkciók

4 Különleges funkciók

4.1 A különleges funkciók használata

4.1.1 Melyek a különleges funkciók?

Számos, a MFP használatát elősegítő funkció különleges funkcióként kerül említésre a jelen kézikönyvben. Ez a készülék az alábbi különleges funkciókkal rendelkezik.



Tippek

- Különleges funkció használatához regisztrálni kell az **i-Option** programot, vagy társítani kell a **My Panel Manager** alkalmazáshoz.



Név	Leírás
PDF feldolgozás	Elvégezheti a kívánt beállításokat, amikor a szkennelt adatokat PDF-formátumba alakítja át. • Ehhez az i-Option LK-102 v3 vagy az i-Option LK-110 v2 regisztrálása szükséges.
Kereshető PDF	Egy kereshető PDF-fájlba alakíthatja át a szkennelt adatokat. • Ehhez az i-Option LK-105 v4 vagy az i-Option LK-110 v2 regisztrálása szükséges.
Fájltípus kiterjesztés	Támogat néhány különleges funkciót, mint a fájlokat DOCX vagy XLSX típusú konvertáló funkciót, a kitűnően felhasználható minőségi adatokat létrehozó funkciót, valamint fogadott e-mail üzeneteket nyomtató funkciót. • Ehhez az i-Option LK-110 v2 regisztrálása szükséges.
ThinPrint	Lehetőséget biztosít a készülék ThinPrint kliensként (.print kliensként) történő használatára, a ThinPrint engedélyezése esetén. • Ehhez az i-Option LK-111 regisztrálása szükséges.
TPM	Használhatja a Trusted Platform Module-t (bizalmas platform modul) készülék bizalmas információinak, mint a tanúsítványoknak és jelszavaknak a titkosítására. • Ehhez az i-Option LK-115 v2 regisztrálása szükséges.
Serverless Pull Printing	Lehetővé teszi a számítógépről egy eszközre átadott nyomtatási feladatok végrehajtását, bármelyik, azonos Serverless pull printing csoportba tartozó eszközről. • Ehhez az i-Option LK-114 regisztrálása szükséges.
Saját panel	Egyénileg alakíthatja ki a kezelőpanel elrendezését minden egyes felhasználó részére. • Ehhez társítás szükséges a My Panel Manager alkalmazással.
Saját cím	Egyénileg használhatja a készülék címjegyzékét (Saját címjegyzék). • Ehhez társítás szükséges a My Panel Manager alkalmazással.

Ez a készülék továbbá támogatja a különleges funkciókat, például a vonalkód betűtípust, a Unicode betűtípust és az OCR betűtípust.

**Hivatkozás**

Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

4.1.2 Társítás egy alkalmazással

A Saját panel vagy a Saját cím funkció használatához meg kell vásárolni a **My Panel Manager** programot, és engedélyezni kell a kívánt funkciót az alkalmazásban.

A funkció engedélyezéséről részletes információ a **My Panel Manager** Felhasználói kézikönyvében található.

**Tippek**

- A Saját cím funkció használatához az opcionális **Bővített memória** szükséges. A **bizhub C658/C558/C458** modellek alapfelszereltségként **Bővített memóriával** rendelkeznek.

4.1.3 Az i-Option licenc regisztrálása

Egy opcionális funkció hozzáadásához be kell szereznie az **i-Option** bővítményt és regisztrálnia kell annak licencét.

**Tippek**

- Ellenőrizze, hogy a készülék rendelkezik-e internetkapcsolattal.
- Amikor az interneten keresztül engedélyezi az **i-Option** funkciót, csatlakoztassa a készüléket a licenckezelő kiszolgálóhoz (LMS) a távdiagnosztikához használt proxy kiszolgálón keresztül. A távdiagnosztikához használt proxy kiszolgáló beállításának részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
- Az opcionális **Bővített memória** szükséges az **LK-102 v3/LK-105 v4/LK-106/LK-107/ LK-108/ LK-110 v2/LK-114** i-Option használatához. A **bizhub C658/C558/C458** modellek alapfelszereltségként **Bővített memóriával** rendelkeznek.
- Az **i-Option LK-110 v2** tartalmazza az **i-Option LK-102 v3** és az **i-Option LK-105 v4** funkcióinak licenceit. Ha megvásárolta az **i-Option LK-110 v2** bővítményt, nem kell beszereznie az **i-Option LK-102 v3** vagy az **i-Option LK-105 v4** bővítményeket.

Egy opcionális eszköz beszerzésével és telepítésével kapcsolatban a szervizképviseltől kérhet részletes tájékoztatást.

Előkészítés

A következőkben a különleges funkciók használatához szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.

Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.


- 1 Az **i-Option** funkció engedélyezése (Felügyelő)
 - Engedélyezze az **i-Option** funkciót a készüléken. Részletek: lásd 4-5. old..
 - Ha nem sikerült a fentiekben engedélyeznie a funkciót, végezze el a 2. és a 3. lépést.
- 2 Az **i-Option** licenc regisztrálása (Felügyelő)
 - Az erre a célra szolgáló weboldalon regisztrálja a licencet. Részletek: lásd 4-6. old..
- 3 Az **i-Option** funkció engedélyezése licenc használatával (Felügyelő)
 - A funkció engedélyezéséhez adja meg a licenckódot. Részletek: lásd 4-9. old..
- 4 Az egyes funkciók konfigurálása (Felügyelő)
 - Végezze el az egyes különleges funkciók szükséges beállításait. Részletek: lásd 4-10. old..

**Hivatkozás**


A művelet részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

Az i-Option funkció engedélyezése


- 1 Készítse elő az **i-Option** programhoz kapott token tanúsítványt.
- 2 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás]- [Tovább.] - [Licenz beállítások] - [Licenztelepítés] - [Token kód] elemet.
→ Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen található.

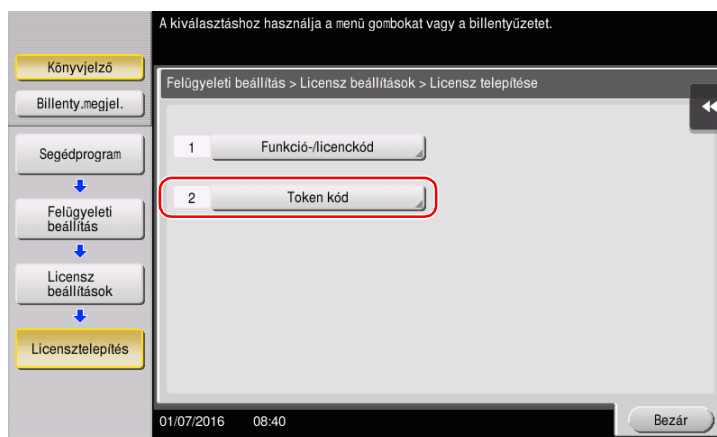

- 3 Írja be a token tanúsítványán található tokenszámot.

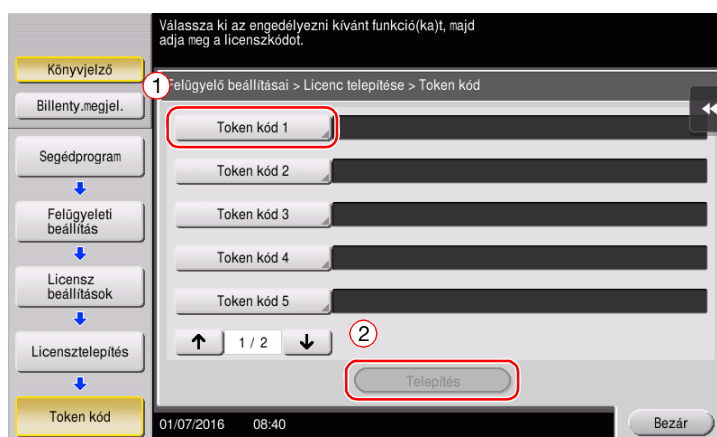

- 4 Válassza az [Igen] lehetőséget, majd koppintson az [OK] gombra.

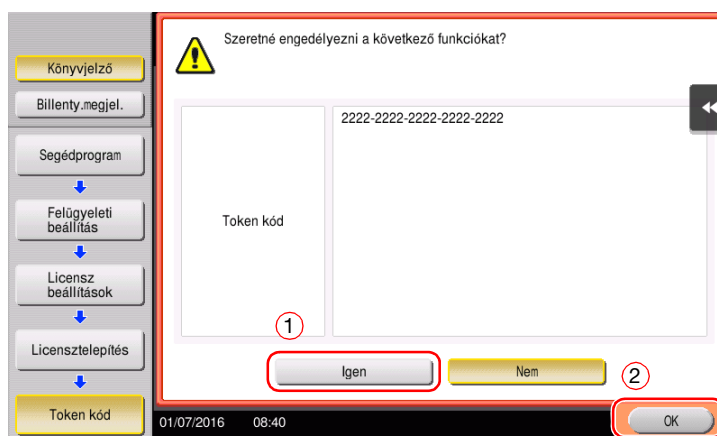


A készülék az internethez csatlakozik, hogy kapcsolatba lépjen a Licenckezelő kiszolgálóval (LMS), majd automatikusan újraindul.

Az i-Option licenc regisztrálása


Regisztrálja az igénylőkódot és a vezérlőkód tanúsítvány tartalmát a licenckezelő kiszolgáló (LMS) weboldalán.

Ha a készülék nem csatlakozik az internethez, ez a módszer használható.

- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Tovább.] - [Licenc beállítások] - [Kód igénylése] elemet.
→ Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatók.

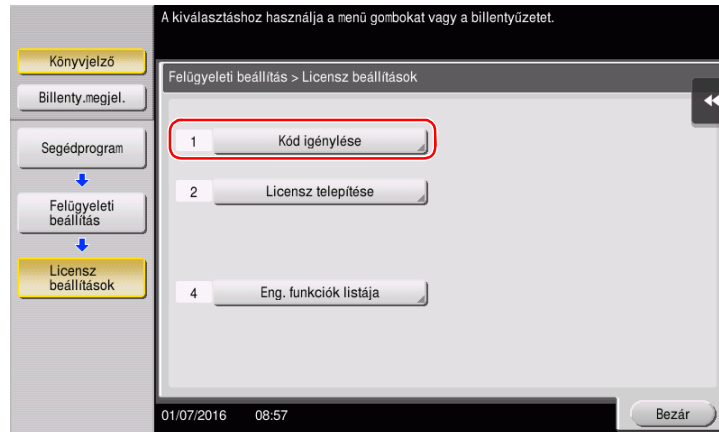

- 2 Koppintson az [Igen], majd az [OK] gombra.

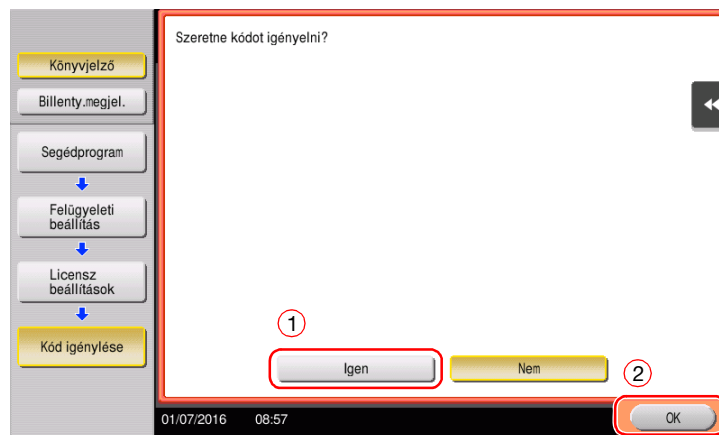

- 3 A [Nyomtatás] gombra koppintva kinyomtathatja a sorozatszámot és az igénylőkódot.
→ Készítse elő a kinyomtatott sorozatszámot és igénylőkódot, valamint az **i-Option** bővítménnyel kapott vezérlőkód tanúsítvány tartalmát.

- 4 Nyissa meg a Licenckezelő kiszolgáló (LMS) weboldalát. Adja meg az [MFP Serial Number] és a [Request Code] értékét, majd kattintson a [Next] gombra.

→ Az URL: <https://lms.konicaminolta.com/index.aspx>.

- 5 Adja meg a [Token Number] értékét, válassza ki a [Product Description] listából a regisztrálni kívánt opciót, majd kattintson az [Next] gombra.

- 6 Nyugtázza a regisztráció tartalmát, majd kattintson a [Generate License Code] gombra.

7 Kiadásra kerül a licenckód és a funkciókód.

Language English

Generate License Code

Generate License Code

MFP Information

➡

Input Token No.

➡

Confirmation

➡

Generate Code

You have successfully generated a License Code.
Please save all information for future use.

MFP Serial Number AADK0R1B0H008

License Code:

XXXXXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX
XXXXXXXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX

(To enable via Web Connection)
(To enable via MFP)

Function Code 00

Product Description
i-Option LK-105 v4

Download

Print

Generate Additional License Codes

 Tippek

- A kiadott licenckód és funkciókód az **i-Option** engedélyezéséhez szükséges. Jegyezze fel egy emlékeztető címkére vagy a [Print] gombra kattintva, nyomtassa papírra a kódokat.
- Egy USB-memórián is tárolhatja a kódokat. USB-memória használata esetén ki lehet hagyni a licenckód beírását, kényelmesebbé téve a műveletet.
- Ha USB-memóriát használt, helyezze be az USB eszközt, majd a licenckód tárolásához kattintson a [Download] gombra.


Az i-Option funkció engedélyezése licenc használatával (Felügyelet)

Regisztrálja a készüléken a kapott licenc és funkciókódot.


Ha a készülék nem csatlakozik az internethez, ez a módszer használható.

A kódok beírásával


- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] – [Tovább.] – [Licenc beállítások] – [Licenstelepítés] – [Funkció-/licenckód] elemet.
→ Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatóak.

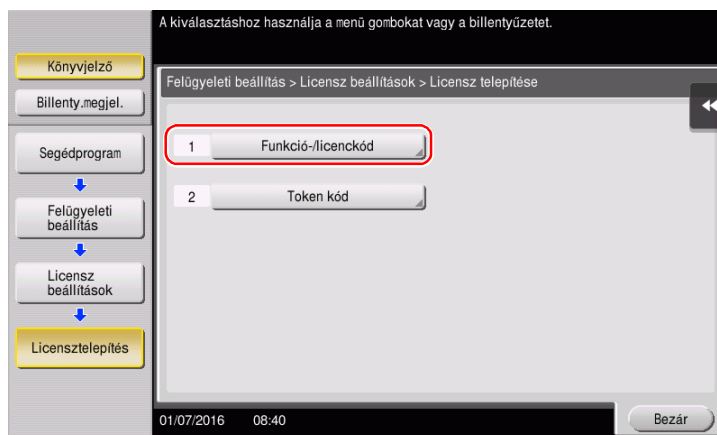

- 2 Adja meg a feljegyzett licenc és funkciókódokat.

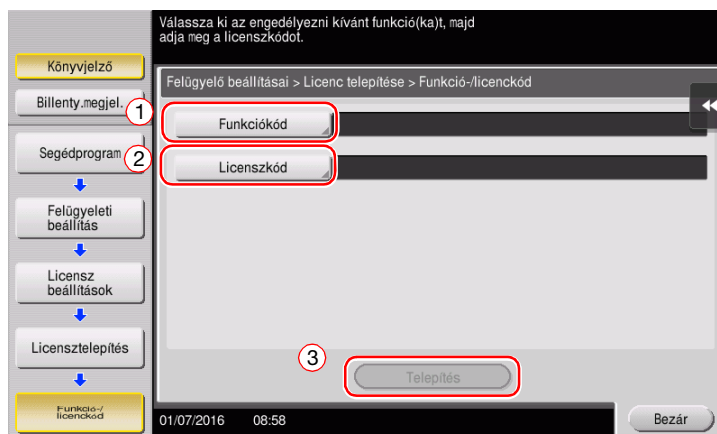


- 3 Válassza az [Igen] lehetőséget, majd koppintson az [OK] gombra.

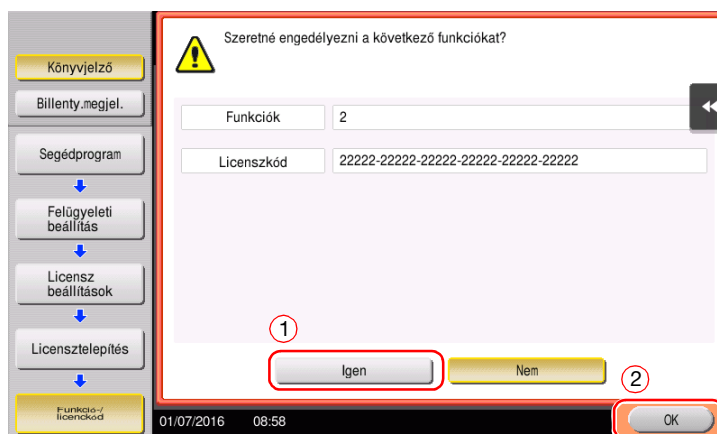


A készülék automatikusan újraindul.

USB-memória használatával


- 1 Csatlakoztassa a licenckódot tároló USB-memóriát a készülékhez.

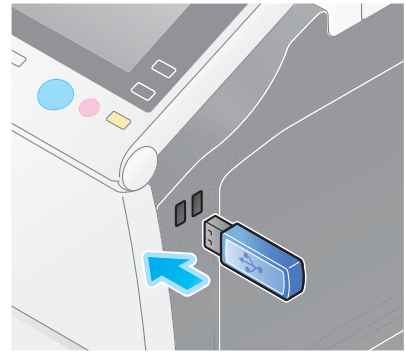

- 2 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Tovább.] - [Licenc beállítások] - [Licenc telepítése külső memóriából] elemet.

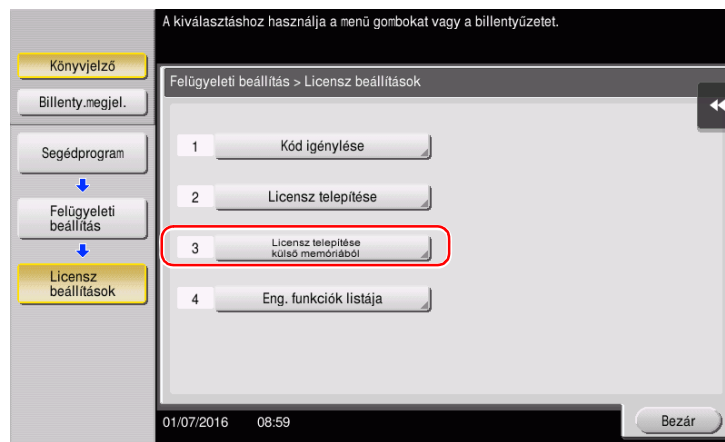

- 3 Válassza az [Igen] lehetőséget, majd koppintson az [OK] gombra.

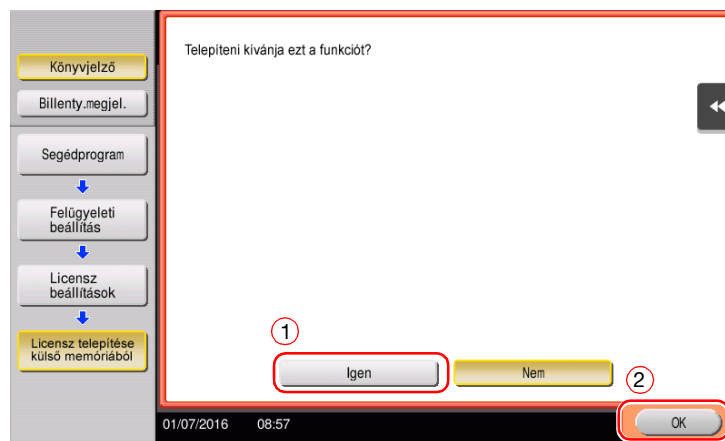

A készülék automatikusan újraindul.

Az egyes funkciók konfigurálása

Végezze el az egyes különleges funkciók szükséges beállításait.

**Hivatkozás**

A különleges funkciók beállításainak részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

4.2 A webböngésző funkció használata

4.2.1 A szükséges beállítások és eljárások

Használhatja a böngészőprogramot a készülék **érintőmezős kijelzőjén**.

Ebben a részben ismertetjük, hogy hogyan lehet megjeleníteni egy weboldalt a készülék **érintőmezős kijelzőjén**, és kinyomtatni annak tartalmát.



Tippek

- Ellenőrizze, hogy a készülék rendelkezik-e internetkapcsolattal.
- Amikor az interneten keresztül engedélyezi a Webböngésző funkciót, csatlakoztassa a készüléket a licenckezelő kiszolgálóhoz (LMS) a távdiagnosztikához használt proxy kiszolgálón keresztül. A távdiagnosztikához használt proxy kiszolgáló beállításának részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.
- A webböngésző használatához el kell végezni néhány előzetes felügyeleti beállítást.

Előkészítés

A következőkben a webböngésző funkció használatához szükséges előkészületeket ismertetjük. Részletes ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.

Ez az előkészület a második és a további nyomtatásokhoz már nem szükséges.

- 1** A webböngésző funkció engedélyezése (Felügyelet)
 - Engedélyezze a webböngésző funkciót a készüléken. Részletek: lásd 4-12. old..
 - Ha nem sikerült a fentiekben engedélyeznie a webböngészőt, végezze el a 2. és a 3. lépést.
- 2** A licenc regisztrálása (Felügyelet)
 - Az erre a célra szolgáló weboldalon regisztrálja a licencet. Részletek: lásd 4-13. old..
- 3** A webböngésző funkció engedélyezése a licenc alkalmazásával (Felügyelet)
 - A funkció engedélyezéséhez adja meg a licenckódot. Részletek: lásd 4-15. old..

Művelet sor

Az alábbiakban a művelet sor ismertetjük. Részletes ismertetést a hivatkozott oldalakon találhat.

- 1 A böngészőprogram indítása
→ Részletesen lásd: 4-19. old..
- 2 Weboldalak megjelenítése
→ Részletesen lásd: 4-19. old..
- 3 A megjelenített weboldal vagy a kapcsolódó fájl nyomtatása
→ Részletesen lásd: 4-20. old..




Hivatkozás


Részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen.

A webböngésző funkció engedélyezése

- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [Tovább.] (kétszer) - [Böngészőprogram beállítása] - [Böngészőhaszn. beállításai] elemet.
→ Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatóak.

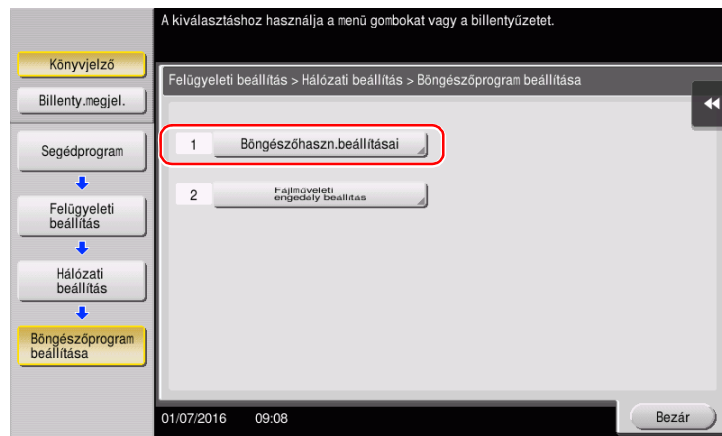

- 2 Válassza a [BE] elemet, majd koppintson az [OK] gombra.

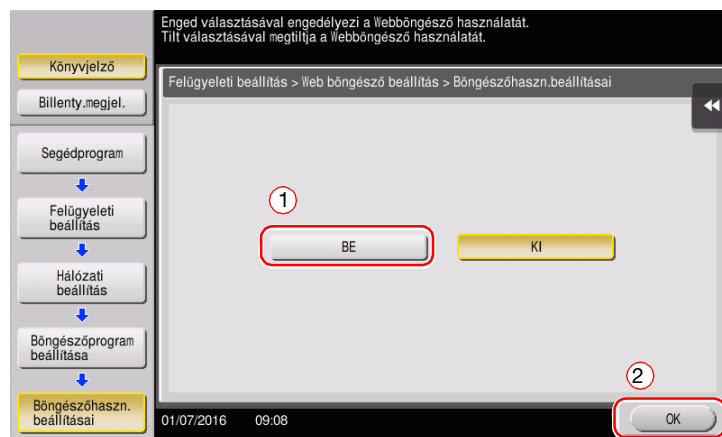


A készülék az internethez csatlakozik, hogy kapcsolatba lépjen a Licenckezelő kiszolgálóval (LMS), majd automatikusan újraindul.

A licenc regisztrálása


Regisztrálja a készülék gyári számát a Licenckezelő kiszolgáló (LMS) weboldalán.

Ha a készülék nem csatlakozik az internethez, ez a módszer használható.

- 1 Jelenítse meg a készülék gyári számát. Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki az [Eszközinformáció] elemet.

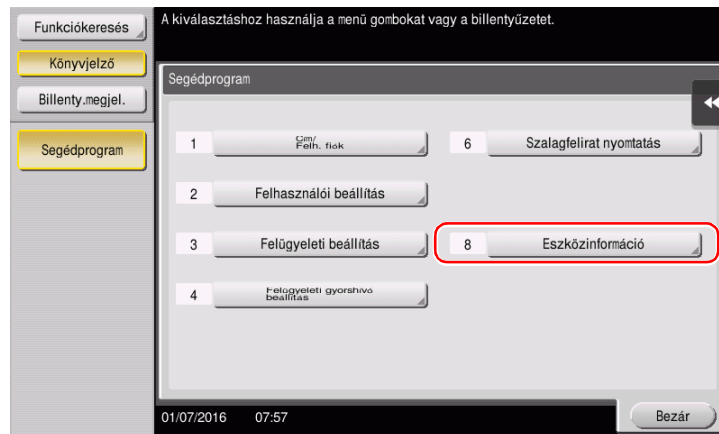


- 2 Írja le a készülék gyári számát.

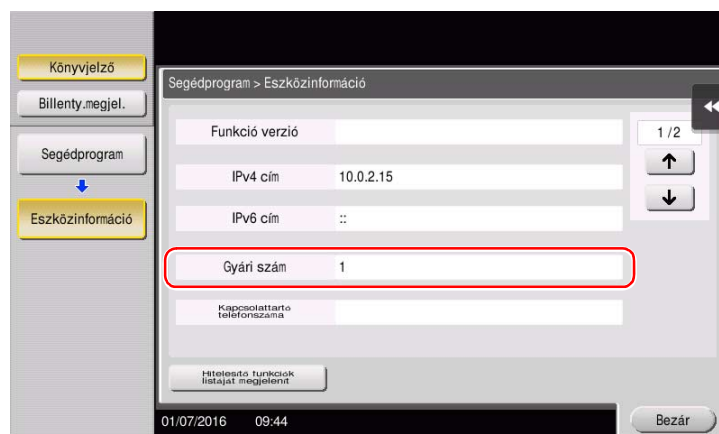


- 3 Nyissa meg a Licenckezelő kiszolgáló (LMS) weboldalt. Adja meg az [MFP Serial Number] (Többfunkciós készülék sorozatszáma) értékét, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

→ Az URL: <https://lms.konicaminolta.com/activate>.

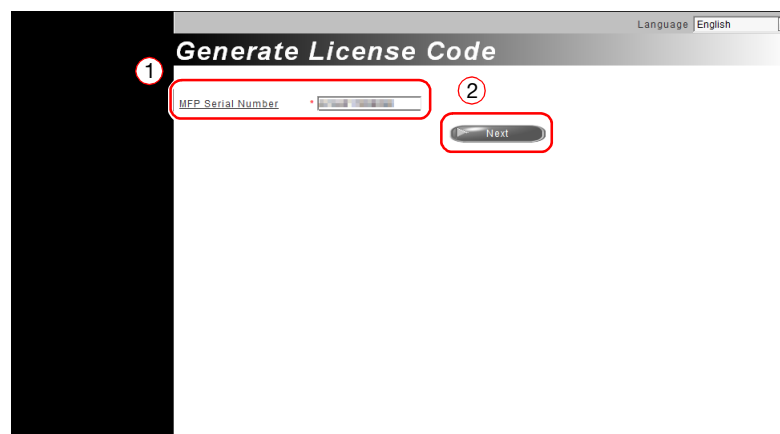

- 4 Ellenőrizze az üzenetet, majd kattintson az [OK] gombra.

5 Kiadásra kerül a licenc kód.

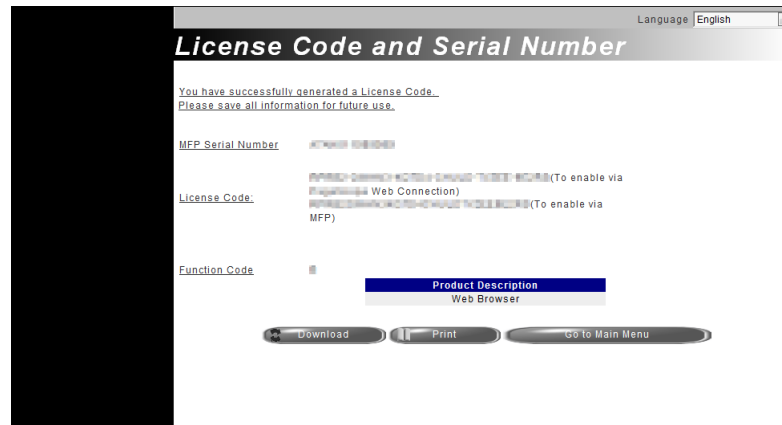

Tippek

- A kiadott licenc kód a webböngésző funkció engedélyezéséhez szükséges. Jegyezze fel egy emlékeztető címkére vagy a [Print] gombra kattintva, nyomtassa papírra a kódokat.
- Egy USB-memórián is tárolhatja a kódokat. USB-memória használata esetén ki lehet hagyni a licenckód beírását, kényelmesebbé téve a műveletet.
- Ha USB-memóriát használt, helyezze be az USB eszközt, majd a licenckód tárolásához kattintson a [Download] gombra.


A webböngésző funkció engedélyezése a licenc alkalmazásával

Regisztrálja a licenc kódot a készüléken.


Ha a készülék nem csatlakozik az internethez, ez a módszer használható.

A kódok beírásával


- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [Tovább.] (kétszer) - [Böngészőprogram beállítása] - [Böngészőhaszn. beállításai] elemet.
 - Az alapértelmezett rendszergazdai jelszóval kapcsolatos információk a Kezelési útmutató CD/DVD-lemezen találhatók.

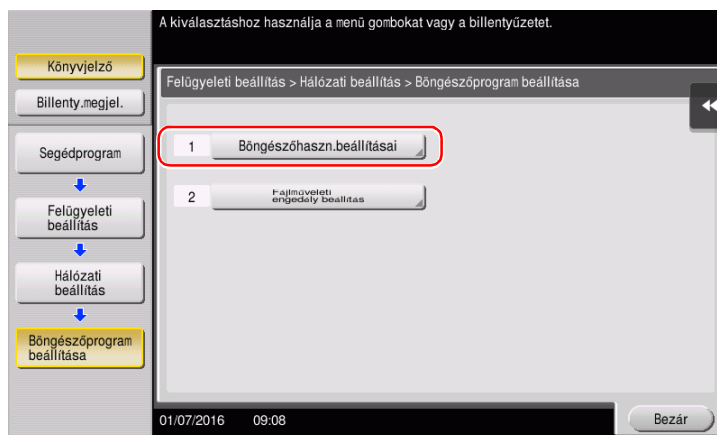

- 2 Válassza a [BE] elemet, majd koppintson az [OK] gombra.

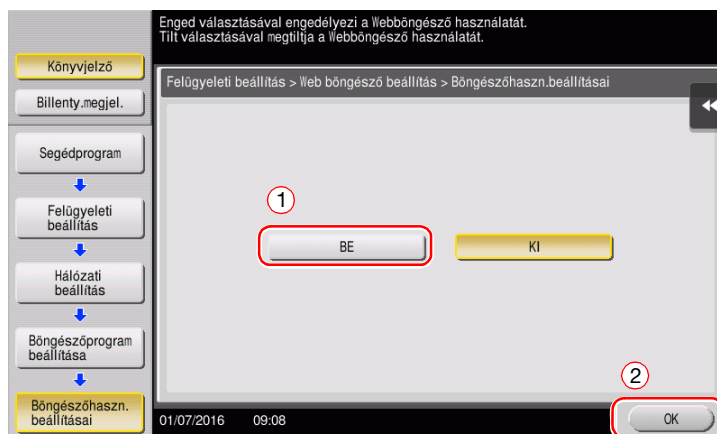

- 3 Amikor megjelenik az alább látható képernyő, koppintson a [Funkció-/licenckód] elemre.

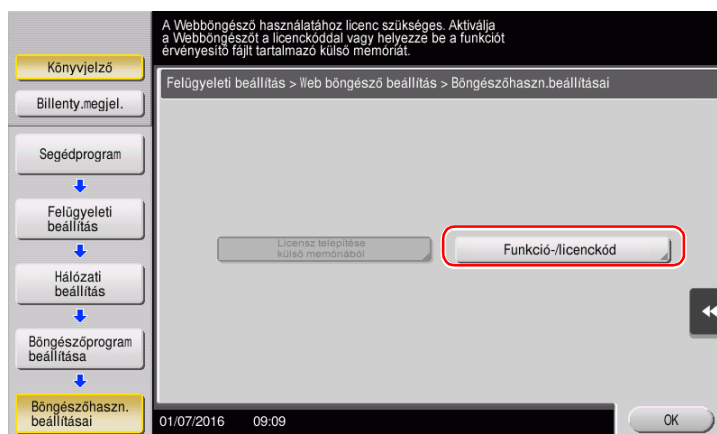

- 4 Írja be a feljegyzett licenc kódot.

Válassza ki az engedélyezni kívánt funkció(ka)t, majd adja meg a licenckódot.

Felügyelő beállításai > Licenc telepítése > Funkció/licenckód

1 Funkciókód

2 Licenckód

2 Telepítés

01/07/2016 08:58 Bezár

- 5 Válassza az [Igen] lehetőséget, majd kattintson az [OK] gombra.

Szeretné engedélyezni a következő funkciókat?

Funkciók 2

Licenckód 22222-22222-22222-22222-22222-22222

1 Igen

2 Nem


OK

01/07/2016 08:58


A készülék automatikusan újraindul.

USB-memória használatával


- 1 Koppintson a [Segédprogram] gombra, majd válassza ki a [Felügyeleti beállítás] - [Hálózati beállítás] - [Tovább.] (kétszer) - [Böngészőprogram beállítása] - [Böngészőhaszn. beállításai] elemet.

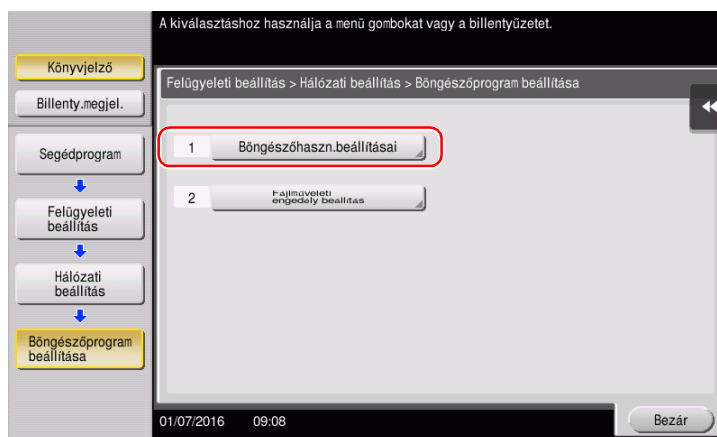


- 2 Válassza a [BE] elemet, majd koppintson az [OK] gombra.

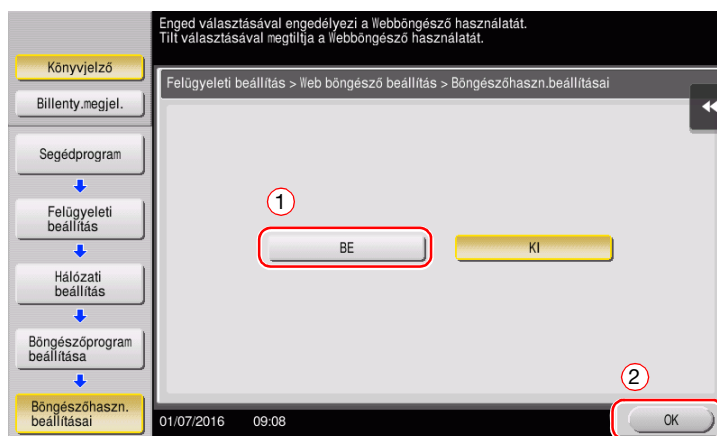


- 3 Várjon egy keveset, amíg megjelenik az alább látható képernyő.

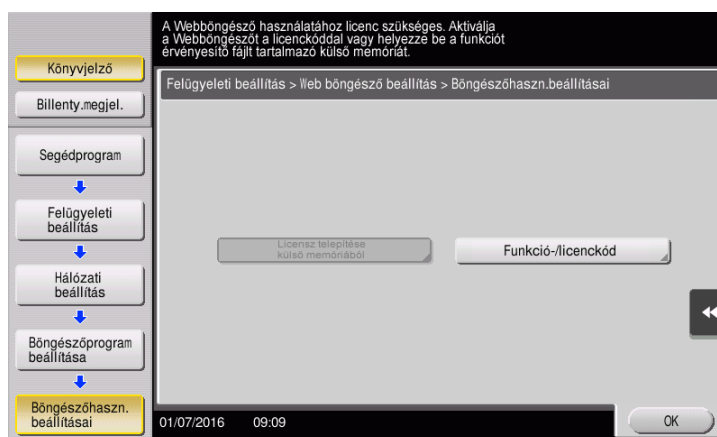


- 4 Csatlakoztassa a licenckódot tároló USB-memóriát a készülékhez.

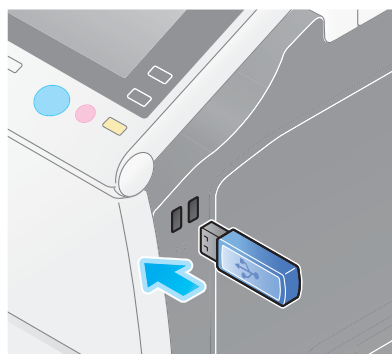

- 5 Válassza ki a [Licenc telepítés külső memóriából] lehetőséget.

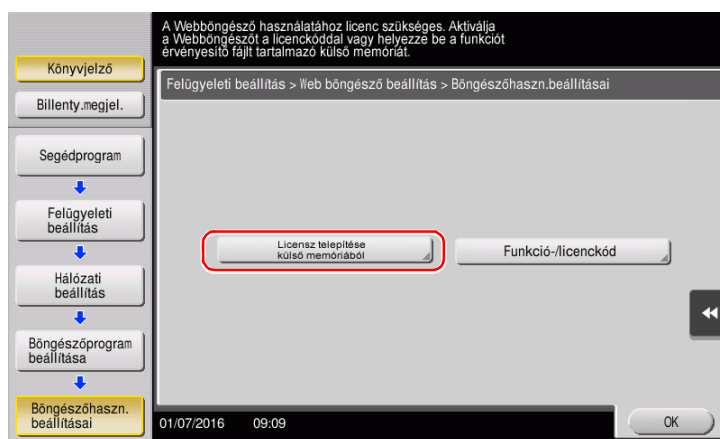


- 6 Válassza az [Igen] lehetőséget, majd koppintson az [OK] gombra.

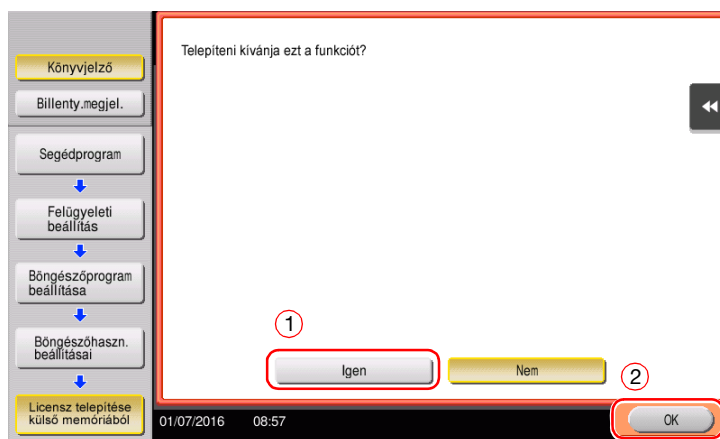

A készülék automatikusan újraindul.

A böngészőprogram indítása

→ Koppintson a [Webböng.] gombra.

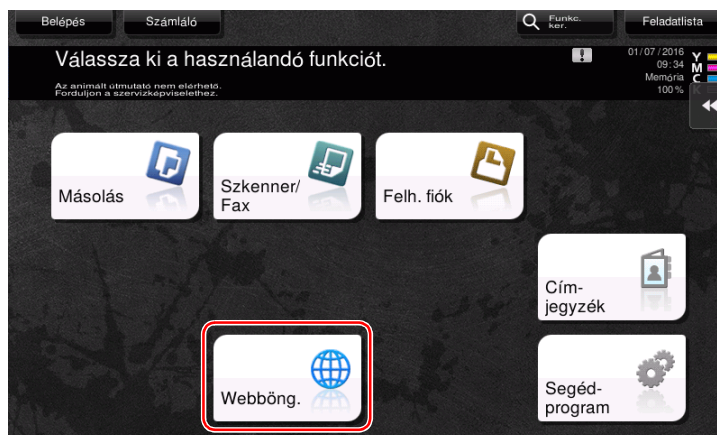

Elindul a webböngésző.

Tippek

- Megjelenik az előzetesen beállított nyitólap.

Weboldalak megjelenítése

- 1 Koppintson az URL-címet tartalmazó területre.
- 2 Írja be a kívánt oldal URL-címét, majd koppintson az [OK] gombra.
Megjelenik a kívánt oldal.

Tippek

- A [Menü] - [Kijelző] kiválasztásával növelheti vagy csökkentheti az oldal nagyítását vagy módosíthatja a karakterek kódkészletét.
- A [Menü] - [Lap] kiválasztásával megnyit egy lapot, amelyen megjeleníthet egy másik oldalt.

A megjelenített weboldal vagy a kapcsolódó fájl nyomtatása

A jelenleg megjelenített oldal esetén

- 1 Koppintson a [Print]-re.
- 2 Adja meg a kiadáshoz használt papírt.
→ Egy beállítás módosításához koppintson a megfelelő gombra az **érintőmezős kijelzőn**.

Beállítások	Leírás
[Szín]	Adja meg, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e nyomtatni.
[Szimplex/duplex]	Adja meg, hogy a papírnak csak egyik oldalára vagy mindkét oldalára szeretne-e nyomtatni. Kétoldalas nyomtatás megadásához válassza ki a kötési pozíciót.
[Kezelés]	Állítsa be a kiadott másolatok eltolását, lyukasztását vagy tűzését.

- 3 Nyomja meg a **Start** gombot.



Kapcsolt fájl esetén

Ezen a készüléken PDF, XPS, OOXML, PPML vagy TIFF fájlokat lehet nyomtatni.

- 1 Válassza ki a nyomtatni kívánt fájlra mutató hivatkozást.
- 2 Koppintson a [Print]-re.
→ Egy PDF fájl esetén a [Nézet] gombra koppintva ellenőrizheti annak tartalmát a nyomtatás előtt.
- 3 Adja meg a kiadáshoz használt papírt.
→ Egy beállítás módosításához koppintson a megfelelő gombra az **érintőmezős kijelzőn**.

Beállítások	Leírás
[Szín]	Adja meg, hogy színesben vagy fekete-fehérben kíván-e nyomtatni.
[Szimplex/duplex]	Adja meg, hogy a papírnak csak egyik oldalára vagy mindkét oldalára szeretne-e nyomtatni. Kétoldalas nyomtatás megadásához válassza ki a kötési pozíciót.
[Kezelés]	Állítsa be a kiadott másolatok eltolását, lyukasztását vagy tűzését.

- 4 Nyomja meg a **Start** gombot.





Hibaelhárítás


5 Hibaelhárítás

5.1 Fő üzenetek és teendők

5.1.1 Amikor megjelenik a kellékanyagok cseréjére vagy a tisztítás elvégzésére felszólító üzenet

Egy üzenet jelenik meg, jelezve az idő(ke)t, amikor a készülék lejáró kellékanyagait ki kell cserélni. Azt is egy üzenet jelzi, ha a **gyűjtőüveg** szennyezett.

Cserélje ki a megjelent üzenetben megnevezett kellékanyagokat, vagy tisztítsa meg a **gyűjtőüveget**.

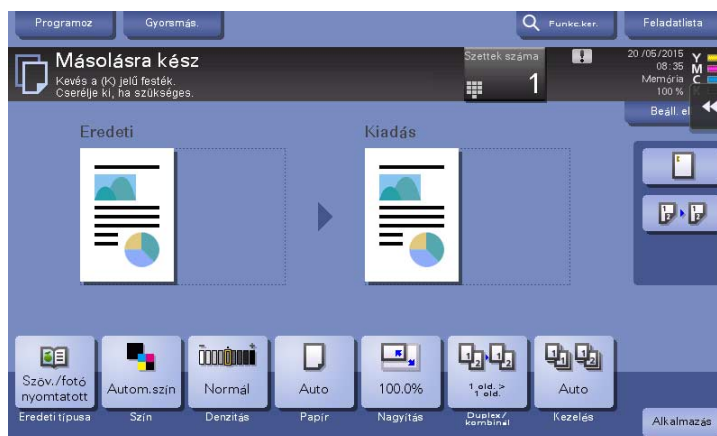

A cserére szoruló részegységeket felajánló üzenet arra utal, hogy egyes kellékanyagok csaknem kifizogtak. Bár az üzenet megjelenése után még egy ideig folytathatja a nyomtatást, ajánlott, hogy azonnal előkészítse a cserélendő kellékanyagokat.

- **Festékkazetta** esetében: a [Kevés a festék. Cserélje ki, ha jelzést kap.] üzenet jelenik meg, amelyet a [Cserélje ki a festékkazettát.] követ. Cserélje ki a festékkazettát a karbantartási szerződés alapján.
- **Tűzőkapocs-tár/Gerinctűző-tár** esetén: amikor megjelenik a [Cserélje ki a tűzőkapocs-tárat] vagy [Cserélje ki a gerinctűző kapocstárat.] üzenet, cserélje ki a kapcsokat.
- **Dobegység** esetében: amikor megjelenik [A dobegységet hamarosan ki kell cserélni.] vagy [A dobegységet ki kell cserélni.] üzenet, cserélje ki a karbantartási szerződés alapján.
- Az **előhívó egység** részére: Amikor megjelenik [Az előhívó egységet ki kell cserélni.] üzenet, cserélje ki a karbantartási szerződés alapján.
- A **festékhulladék-tartály** részére: Amikor megjelenik [Hamarosan cserélje ki a festékhulladék tartályt.] üzenet, cserélje ki a karbantartási szerződés alapján.

Ha az üzenet a csere vagy a tisztítás elvégzése után is megjelenik, forduljon a szervizképviselőhöz.

5.1.2 Amikor nem tűnik el a papírelakadást jelző üzenet

Lehetséges, hogy elakadt a papír az **érintőmezős kijelzőn** jelzett szakaszon kívül. Ellenőrizze újra az **érintőmezős kijelzőn** nem jelzett szakaszokat.



Ellenőrizze az alábbiakat:

- Ellenőrizze, hogy nem maradt-e papír az **érintőmezős kijelzőn** jelzett szakaszban. Ha a papír nehezen jön ki, ne erőltesse, forduljon inkább a szervizképviselőhez.
- Nyissa ki és csukja be újra az **érintőmezős kijelzőn** jelzett számú szakasz ajtaját. Ezzel törölheti az üzenetet.

Ha az ellenőrzések után továbbra is megmarad a papírelakadást jelző üzenet, forduljon a szervizképviselőhez.

5.1.3 Amikor megjelenik egy hibaüzenet

Egy hiba észlelése esetén megjelenik az alábbi üzenet. Végezze el a szükséges műveleteket a képernyőn megjelenő üzenet alapján. Ha nem tudja megoldani a hibát, akkor jegyezze fel a [Hibakód], húzza ki a konnektorból a tápcsatlakozót, és lépjen kapcsolatba a szervizképviselővel.

Rendes körülmények között, a szervizképviselő telefon- és faxszáma megjelenik a képernyő közepén.



MEGJEGYZÉS

Ha egy hibás alkatrész leválasztásával a probléma elhárítása után a készülék tovább működtethető, akkor a [Folytatás] vagy az [Adatok helyreállítása] üzenet jelenik meg. A művelet folytatásához nyomja meg bármelyik gombot. Ha azonban a probléma nem szűnik meg, akkor azonnal lépjen kapcsolatba a szervizképviselővel.

5.1.4 Ha megjelenik a [Képstabilizálás] felirat

Ekkor automatikusan végrehajtásra kerül egy funkció, amely beállítja a nyomtatás minőségét, a színviszáladás egy adott minőségének fenntartása érdekében. A "nyomtatási minőségnek ezt a beállítását" nevezzük "képstabilizálásnak".



A képstabilizálás nagy példányszám nyomtatása esetén kerül végrehajtásra, valamint akkor, ha megváltozott a hőmérséklet vagy a páratartalom a készüléken belül.

A képstabilizálás befejezése után a nyomtatás automatikusan folytatódik. Várjon egy keveset.

Ha a képstabilizálás nem fejeződik be rövid időn belül, forduljon a szervizképviselőhöz.

MEGJEGYZÉS

A képstabilizálást nem lehet megszakítani vagy letiltani.



Hivatkozás


A képstabilizálás kívánság szerint történő végrehajtásának ismertetését a Kezelési útmutató DVD-lemezen találhatja.

5.2 Ha romlik a nyomtatás minősége


5.2.1 A nyomtatófej üvegének tisztítása

A **nyomtatófej üvegének** szennyeződése rontja a nyomtatás minőségét. Ilyen esetben tisztítsa meg a **nyomtatófej üvegét** az alábbiak szerint.


- 1 Nyissa ki a készülék **alsó elülső ajtaját** vagy **elülső ajtaját**.

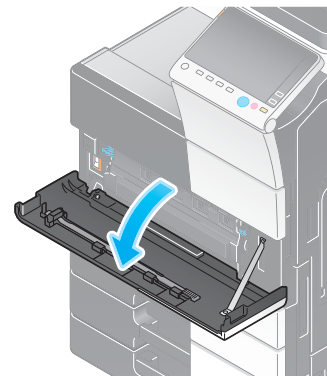


- 2 Nyissa ki a **festékhulladék-tartály reteszelőkarját**, majd vegye ki a **festékhulladék-tartályt**.

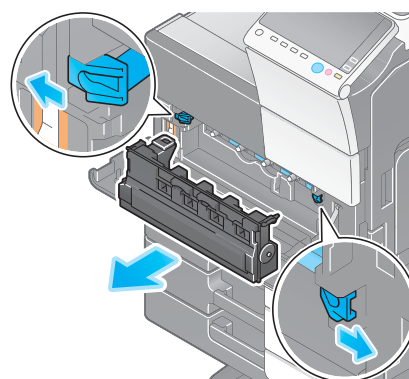

- 3 Távolítsa el a készülék **nyomtatófej-tisztítóját** az **alsó elülső ajtón** vagy az **elülső ajtón** keresztül.

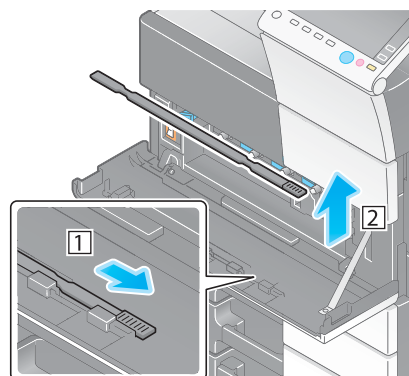

- 4 Lassan tolja be a **nyomtatófej-tisztítót** egészen a **nyomtatófej üvegének** hátsó végéig, majd lassan húzza ki.
- Ismételje meg ezt a műveletet nagyjából háromszor a **nyomtatófej üvegének** minden szakaszán.

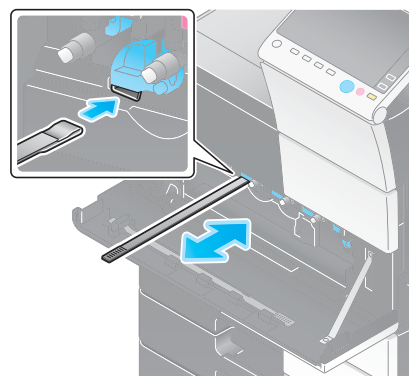


- 5 Távolítsa el a készülék **nyomtatófej-tisztítóját** az **alsó elülső ajtón** vagy az **elülső ajtón** keresztül.
- 6 Szerelje be a **festékhulladék-tartályt**.
- 7 Zárja be a készülék **alsó elülső ajtaját** vagy **elülső ajtaját**.

5.3 Ha a készüléket nem lehet bekapcsolni

Ez a készülék két tápáramforrással rendelkezik. Ellenőrizze a **főkapcsoló** és a **tápkapcsoló gomb** állapotát.

- Ellenőrizze, hogy a készülék tápcsatlakozója megfelelően be lett-e helyezve az aljzatba. Ellenőrizze, hogy nem kapcsolt-e le az áramköri megszakító.
- Ellenőrizze, hogy BE lett-e kapcsolva a **főkapcsoló** és a **tápkapcsoló gomb**.

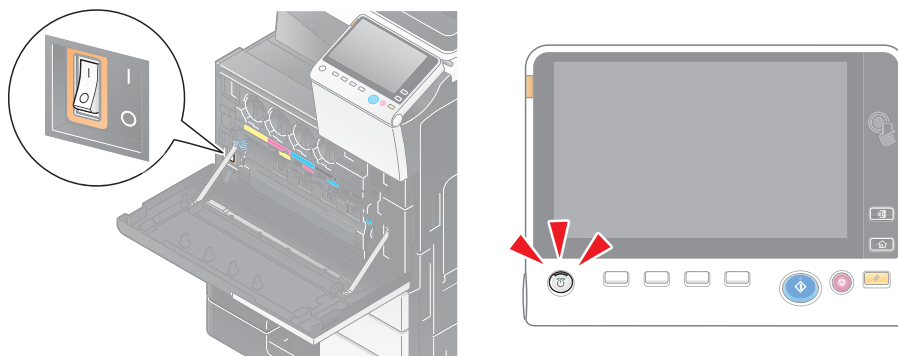


Ha a készüléket ezen ellenőrzések után sem lehet bekapcsolni, forduljon a szervizképviselőhöz.

5.4 Ha nem látható az érintőmezős kijelző


Ha úgy telt el egy meghatározott időtartam, hogy közben egy művelet sem került elvégzésre a készüléken, az **érintőmezős kijelző** kikapcsolhat.

Ellenőrizze az alábbiakat:


- Koppintson a [Belépés] gombra, majd válassza ki a [Fényerő beállítása] elemet és válassza ki az [Alacsony] vagy a [Magas] gombot az **érintőmezős kijelző** kontrasztjának beállításához.

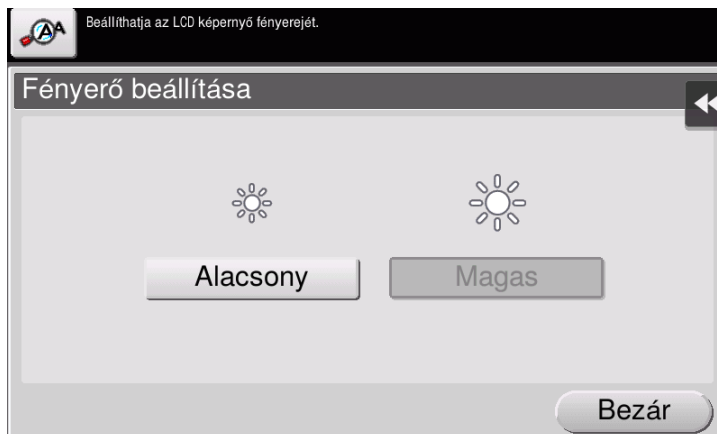

- Érintse meg az **érintőmezős kijelzőt**. Energiatakarékos (Alacsony fogyasztású/Hibernálás) módban a készülék kilép az Energiatakarékos módból, amikor megérinti az **érintőmezős kijelzőt** vagy lenyom egy gombot a **kezelőpanelen**, és az **érintőmezős kijelző** visszanyeri a szokásos kinézetét.
- Nyomja meg a **kezelőpanelen** a **tápkapcsoló gombot**. Ha a heti időzítés beállítása miatt a készülék az ErP automata kikapcsolás módba váltott, a **tápkapcsoló gombot** lenyomva hívhatja elő az **érintőmezős kijelzőt**. A készülék előzetesen beállított hivatali időn kívüli használatához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

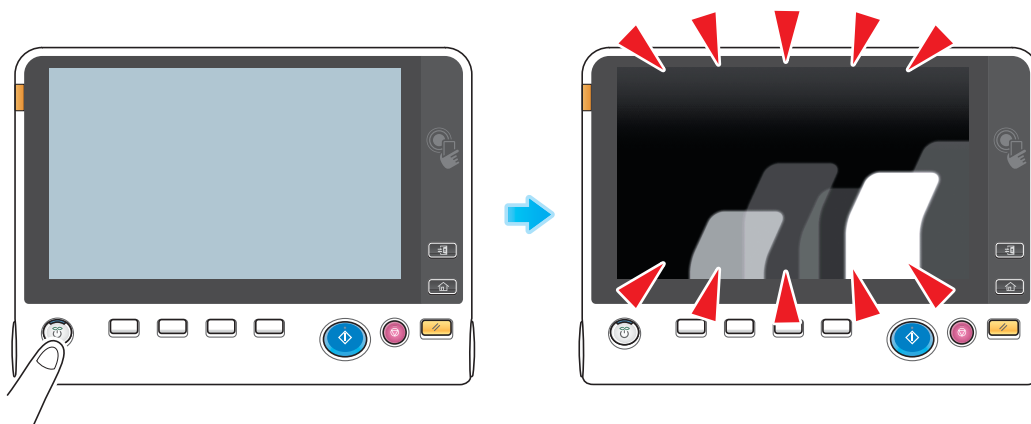

- Ellenőrizze, hogy BE lett-e kapcsolva a **főkapcsoló** és a **tápkapcsoló gomb**.

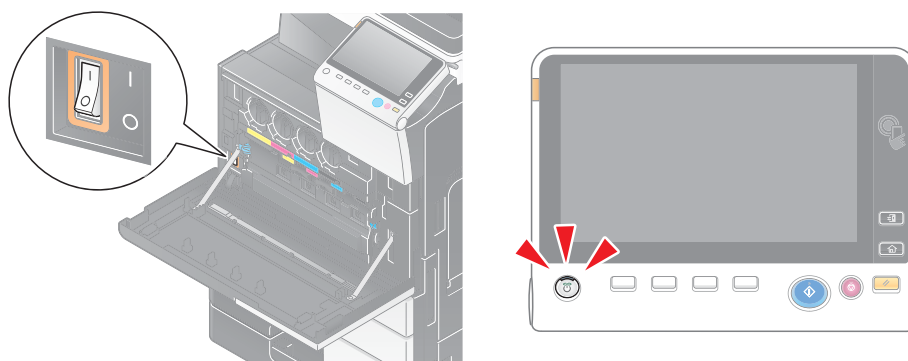


Ha az **érintőmezős kijelző** az ellenőrzések után sem jelenik meg, forduljon a szervizképviselethez.

5.5 Amikor megjelenik a kellékanyagok cseréjére vagy a tisztítás elvégzésére felszólító üzenet

Ha kifogytak a tűzőkapcsok a másolatkezelőből

Ha a **másolatkezelőből** kifogyott a tűzőkapocs, üzenet jelenik meg, amely a feltöltést kéri.

Végezze el a szükséges műveleteket a készülék belsejében található címkének megfelelően.

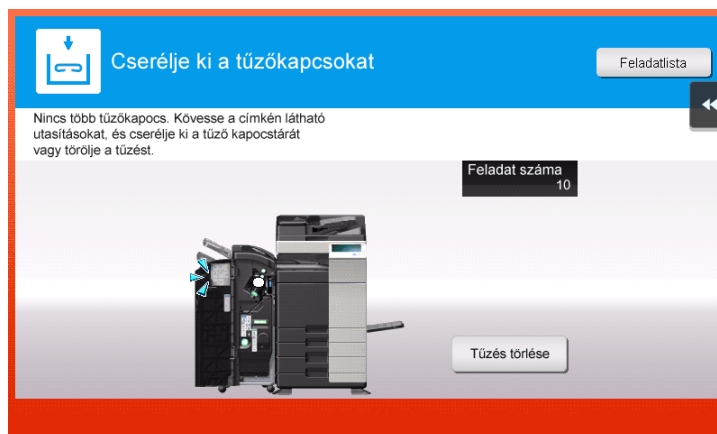

Hivatkozás

A tűzőkapcsok cseréjének részletes ismertetését, a [Cserélje ki a tűzőkapocs-tárát] üzenet megjelenése esetén, az 5-21. old. oldalon találhatja.

A tűzőkapcsok cseréjének részletes ismertetését, a [Cserélje ki a gerinctűző kapocstárát.] üzenet megjelenése esetén az 5-24. old. oldalon találhatja.

Ha megtelt a lyukasztási hulladéktartály

Amikor megtelik a lyukasztási hulladéktartály, a hulladék ürítését kérő üzenet jelenik meg (a felhasználó által végzendő csere esetén).

Végezze el a szükséges műveleteket a készülék belsejében található címkének megfelelően.




Ha kifogy a festék a festékkazettából

Ha hamarosan eljön az ideje a **festékkazetta** cseréjének, előzetes figyelmeztető üzenet jelenik meg. Készítsen elő egy **festékkazettát** a karbantartási szerződésnek megfelelően.



Amikor eljön a festékkazetta cseréjének ideje

Amikor eljön a **festékkazetta** cseréjének ideje, a cserére felszólító üzenet jelenik meg. Cserélje ki a karbantartási szerződés alapján. Koppintson az [Útmutatás indítása] elemre a csere folyamatának megjelenítéséhez a képernyőn, és olvassa el.

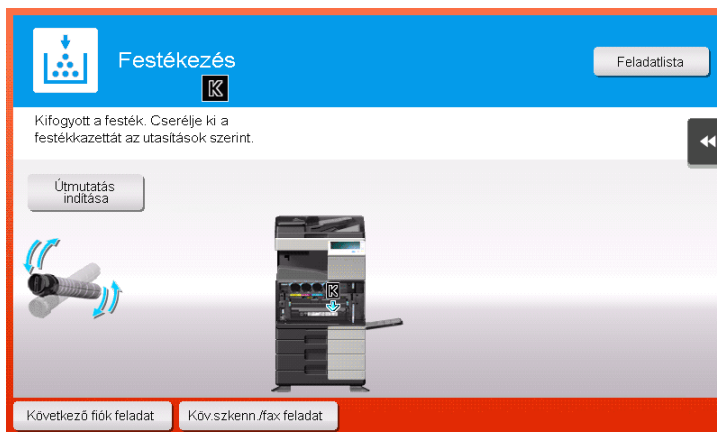


Tippek

- Ne cserélje a **festékkazettát** olyan színre, ami itt nem jelenik meg.
- Ha a **festékkazettát** feketétől eltérő színre kell cserélni, a nyomtatás feketével még folytatható. Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.

Amikor eljön a dobegység cseréjének ideje

Amikor eljön a **dobegység** cseréjének ideje, a cserére felszólító üzenet jelenik meg. Cserélje ki a karbantartási szerződés alapján. Koppintson az [Útmutatás indítása] elemre a csere folyamatának megjelenítéséhez a képernyőn, és olvassa el.

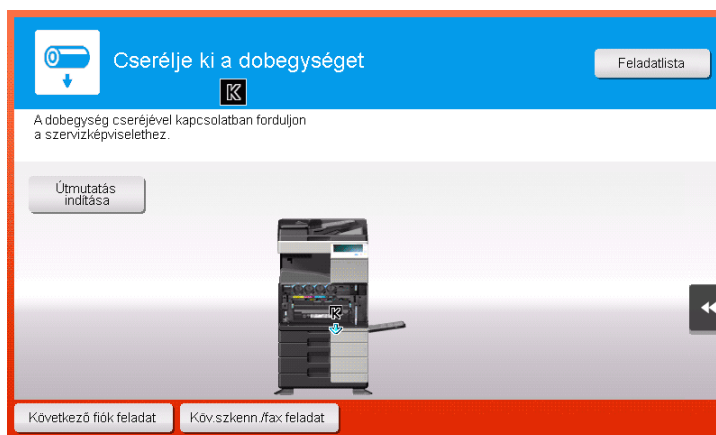

MEGJEGYZÉS


A **dobegységet** nem szabad kicserélni a megfelelő üzenet megjelenése előtt.

Tippek

- A gyári alapbeállításoktól függően ez az üzenet csak egyes területeken jelenik meg.
- A **dobegységről** szóló üzenet megjelenéséhez a szervizképviselet által elvégezhető beállítások szükségesek. Részletes tájékoztatásért forduljon a szervizképviselethez.
- Ne cserélje a **dobegységet** olyan színre, ami itt nem jelenik meg.
- Ha a **dobegységet** feketétől eltérő színre kell cserélni, a nyomtatás feketével még folytatható. Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.

Amikor eljön az előhívó egység cseréjének ideje

Amikor eljön az **előhívó egység** cseréjének ideje, üzenet jelenik meg, amely kéri, hogy lépjen kapcsolatba a szervizképvisellel. Ha megjelenik az üzenet, forduljon a szervizképviselőhöz.

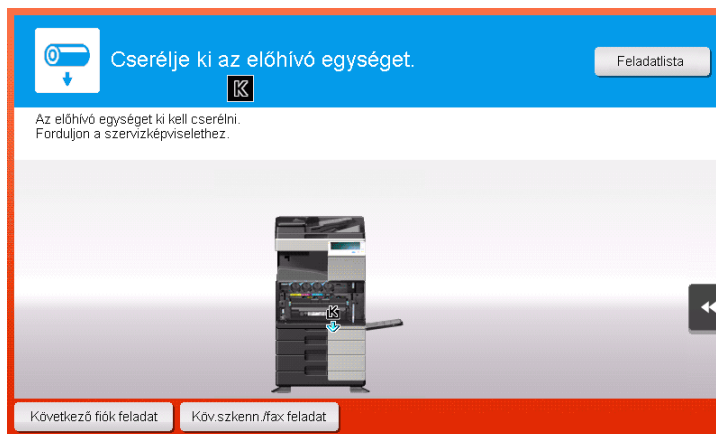


Tippek

- A gyári alapbeállításoktól függően ez az üzenet csak egyes területeken jelenik meg.
- Az **előhívó egységről** szóló üzenet megjelenéséhez a szervizképviselő által elvégezhető beállítások szükségesek. Részletes tájékoztatásért forduljon a szervizképviselőhöz.
- Ha az **előhívó egységet** feketétől eltérő színre kell cserélni, a nyomtatás feketével még folytatható. Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.

Ha megtelt a festékhulladék-tartály


Amikor megtelik a **festékhulladék-tartály**, a cserére felszólító üzenet jelenik meg (a felhasználó által végzendő csere esetén). Koppintson az [Útmutatás indítása] gombra, majd végezze el a képernyőn megjelenő műveleteket.

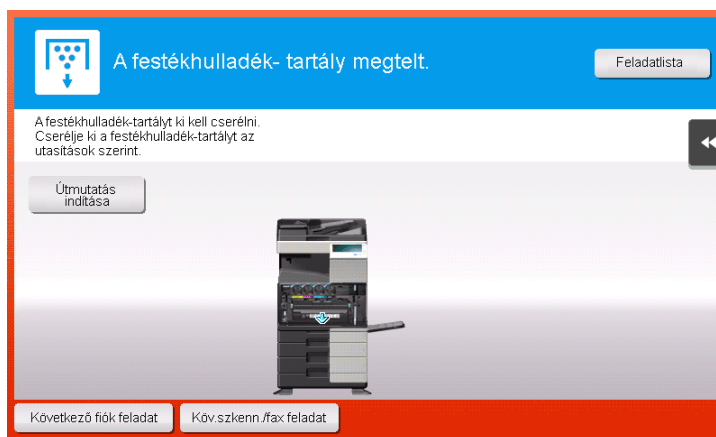

5.5.1 A festékkazetta cseréje

bizhub C658/C558/C458

A következő példák a **sárga festékkazetta** cseréjének módját szemléltetik.

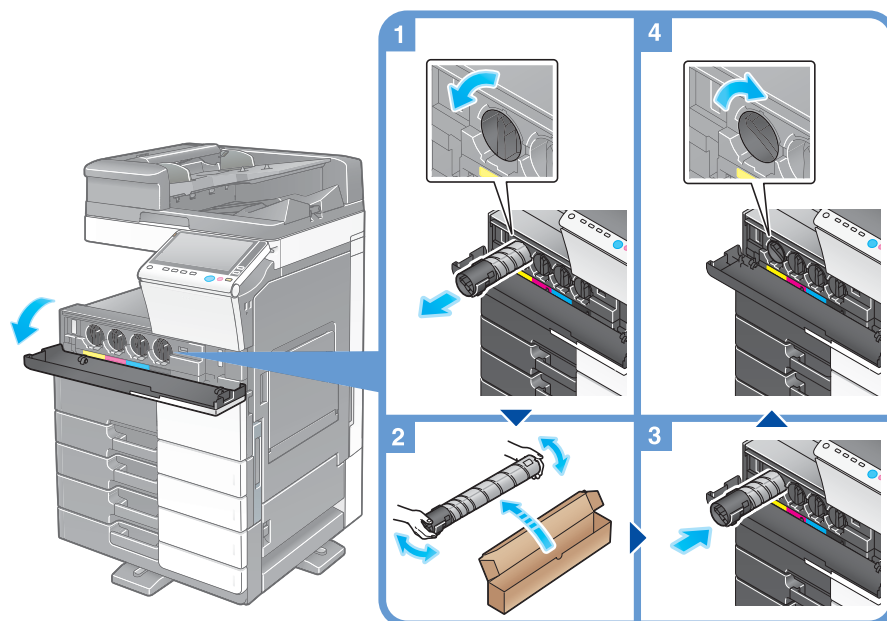

Tippek

- Jól rázza meg az új **festékkazettát**, mintegy 5-10 alkalommal, mielőtt beszerelné.
- Ha nem a fekete festékkazetta ürült ki, akkor a nyomtatás fekete festékkel folytatható. Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.
- Ne feszítse fel és ne szerelje szét a **festékkazettát** (festéktartályt).
- Ne ürítse ki és ne dobja ki a **festékkazettában** (festéktartályban) maradt festéket.

MEGJEGYZÉS

Helyezzen be **festékkazettát** mindegyik címkén szereplő színhez. Üzemzavart okozhat, ha a festékkazettát nem megfelelő helyzetben beerölteti.

⚠ FIGYELMEZTETÉS


- Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat okozhat.

⚠ VIGYÁZAT

- Ne hagyja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz érintése vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat.
- Ne tárolja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan mágnesességre érzékeny eszközök közelében, mint a precíziós berendezések, adattárolók, amelyek működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a hibás működését okozhatja.
- Ne fesztse fel a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen különösen óvatos: ne lélegezze be és lehetőleg ne érjen a festék a bőréhez.
- Az esetlegesen a bőrére vagy a ruházatára került festéket alaposan mossa le szappannal és vízzel.
- Ha belélegzi a festéket, menjen tiszta levegőre és többször gargarizáljon bő vízzel. Egyéb tünetek, például köhögés esetén, forduljon orvoshoz.
- Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemeit folyó vízben, legalább 15 percig. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz.
- Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját és igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

bizhub C368/C308/C258

A következő példák a **sárga festékkazetta** cseréjének módját szemléltetik.

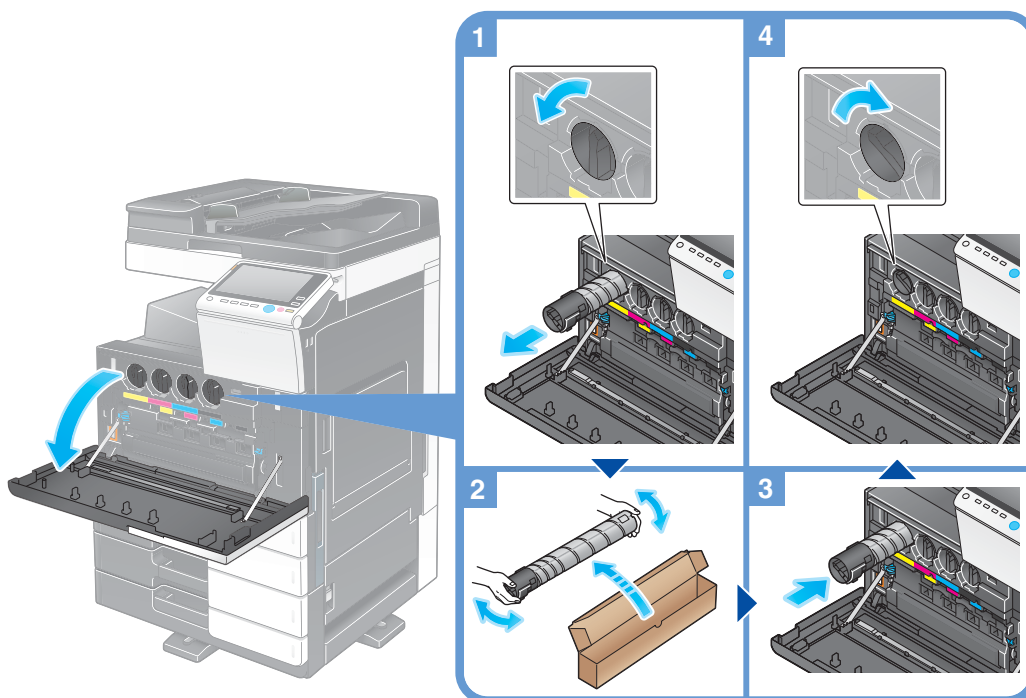**Tippek**

- Jól rázza meg az új **festékkazettát**, mintegy 5-10 alkalommal, mielőtt beszerelné.
- Ha nem a fekete festékkazetta ürült ki, akkor a nyomtatás fekete festékekkel folytatható. Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.
- Ne fesztse fel és ne szerelje szét a **festékkazettát** (festéktartályt).
- Ne ürítse ki és ne dobja ki a **festékkazettában** (festéktartályban) maradt festéket.

MEGJEGYZÉS

Helyezzen be **festékkazettát** mindegyik címkén szereplő színhez. Üzemzavart okozhat, ha a festékkazettát nem megfelelő helyzetben beerőlteti.

⚠ FIGYELMEZTETÉS


- Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat okozhat.
-

⚠ VIGYÁZAT

- Ne hagyja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz érintése vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat.
 - Ne tárolja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan mágnesességre érzékeny eszközök közelében, mint a precíziós berendezések, adattárolók, amelyek működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a hibás működését okozhatja.
 - Ne feshítse fel a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen különösen óvatos: ne lélegezze be és lehetőleg ne érjen a festék a bőréhez.
 - Az esetlegesen a bőrére vagy a ruházatára került festéket alaposan mossa le szappannal és vízzel.
 - Ha belélegzi a festéket, menjen tiszta levegőre és többször gargarizáljon bő vízzel. Egyéb tünetek, például köhögés esetén, forduljon orvoshoz.
 - Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemét folyó vízben, legalább 15 percig. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz.
 - Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját és igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén forduljon orvoshoz.
-

5.5.2 A festékhulladék-tartály cseréje

bizhub C658/C558/C458

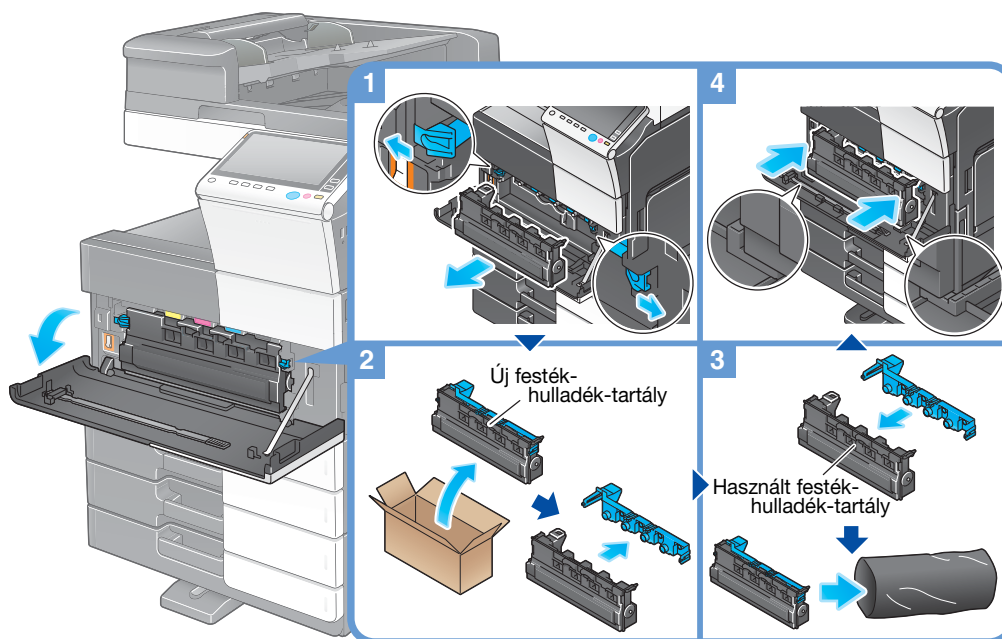

Tippek

- A **festékhulladék-tartály** kiemelése után minél hamarabb tegye fel rá a kupakot. Ha a **festékhulladék-tartály** megbillen, kiszóródhat a festékhulladék.
- A szervizképviselőt összegyűjti a használt **festékhulladék-tartályokat**. Tegyen rá fedelet, tegye műanyag tasakba, és tárolja külön dobozban.


FIGYELMEZTETÉS

- Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat okozhat.

VIGYÁZAT

- Ne hagyja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz érintése vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat.
- Ne tárolja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan mágnesességre érzékeny eszközök közelében, mint a precíziós berendezések, adattárolók, amelyek működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a hibás működését okozhatja.
- Ne feszítse fel a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen különösen óvatos: ne lélegezze be és lehetőleg ne érjen a festék a bőréhez.
- Az esetlegesen a bőrére vagy a ruházatára került festéket alaposan mossa le szappannal és vízzel.
- Ha belélegzi a festéket, menjen tiszta levegőre és többször gargarizáljon bő vízzel. Egyéb tünetek, például köhögés esetén, forduljon orvoshoz.
- Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemét folyó vízben, legalább 15 percig. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz.
- Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját és igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

bizhub C368/C308/C258

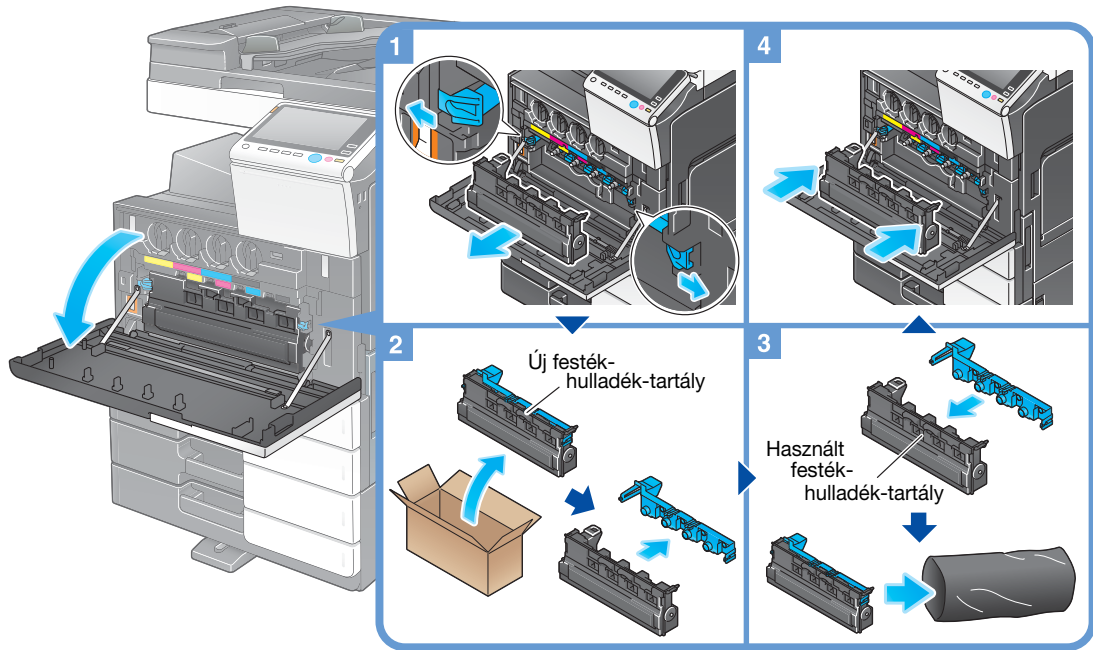

Tippek

- A **festékhulladék-tartály** kiemelése után minél hamarabb tegye fel rá a kupakot. Ha a **festékhulladék-tartály** megbillen, kiszóródhat a festékhulladék.
- A szervizképviselő összegyűjti a használt **festékhulladék-tartályokat**. Tegyen rá fedelet, tegye műanyag tasakba, és tárolja külön dobozban.

FIGYELMEZTETÉS


- Ne dobja a festéket vagy festéket tartalmazó egységet (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) nyílt lángba. A forró festék szétszóródhat, égési sérülést, vagy más károkat okozhat.

VIGYÁZAT


- Ne hagyja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan helyen, ahol a gyermekek könnyen hozzáférhetnek. Ezen tárgyaknak a szájhoz érintése vagy lenyelése egészségkárosodást okozhat.
- Ne tárolja a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt) olyan mágnesességre érzékeny eszközök közelében, mint a precíziós berendezések, adattárolók, amelyek működésében zavarok keletkezhetnek. Ezzel ugyanis ezeknek a termékeknek a hibás működését okozhatja.
- Ne feszítse fel a festékekkel kapcsolatos részegységeket (pl. festékkazettát, előhívó egységet vagy festékhulladék-tartályt). Ha kiszóródik a festék a flakonból, legyen különösen óvatos: ne lélegezze be és lehetőleg ne érjen a festék a bőréhez.
- Az esetlegesen a bőrére vagy a ruházatára került festéket alaposan mossa le szappannal és vízzel.
- Ha belélegzi a festéket, menjen tiszta levegőre és többször gargarizáljon bő vízzel. Egyéb tünetek, például köhögés esetén, forduljon orvoshoz.
- Ha a festék a szemébe került, azonnal öblítse ki a szemét folyó vízben, legalább 15 percig. Tartós irritáció esetén forduljon orvoshoz.
- Ha lenyelt valamennyi festéket, öblítse ki a száját és igyon meg néhány pohár vizet. Szükség esetén forduljon orvoshoz.

5.5.3 A dobegység cseréje

bizhub C658/C558/C458

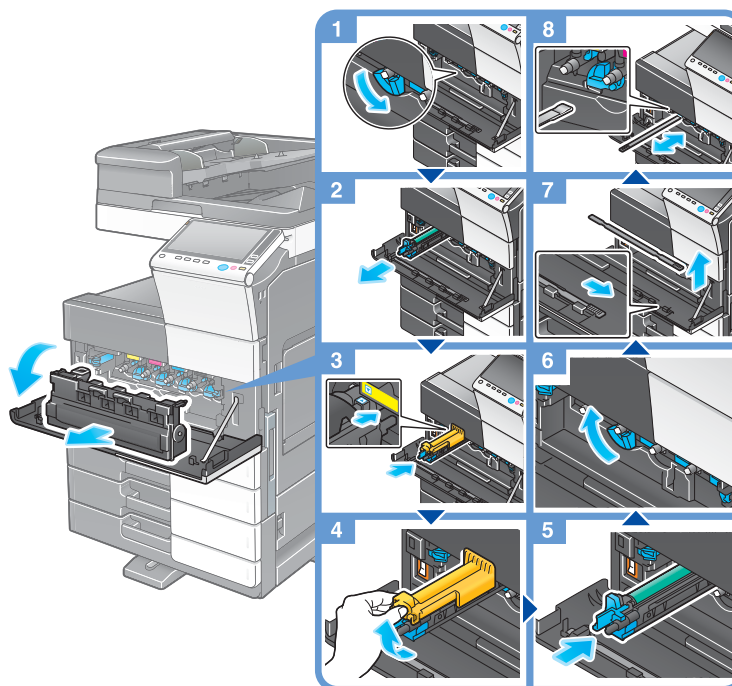


A dobegység kicsomagolása

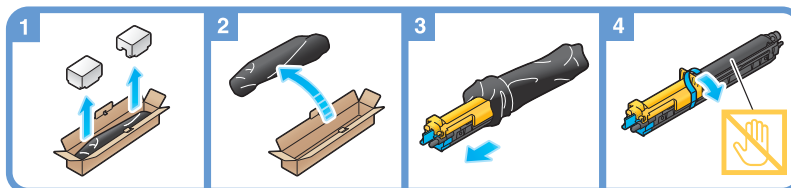


Tippek

- A szervizképviselet összegyűjti a használt **dobegységeket**. Tegye a dobegységet egy fekete műanyag tasakba, és tárolja a saját dobozában.
- A fénynek kitéve a **dobegység** megrongálódhat. Ne vegye ki a dobegységet a fekete műanyag tasakból, csak közvetlenül a beszerelése előtt.
- Ha a feketén kívül valamelyik **dobegység** elérte cseréjének idejét, akkor a nyomtatás feketével még folytatható. Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.
- A **dobegység** cseréje után ne feledje el megtisztítani a **nyomtatófej üvegét** mindegyik színnél. A **nyomtatófejüveg** tisztításának ismertetése: 5-6. old..

bizhub C368/C308/C258

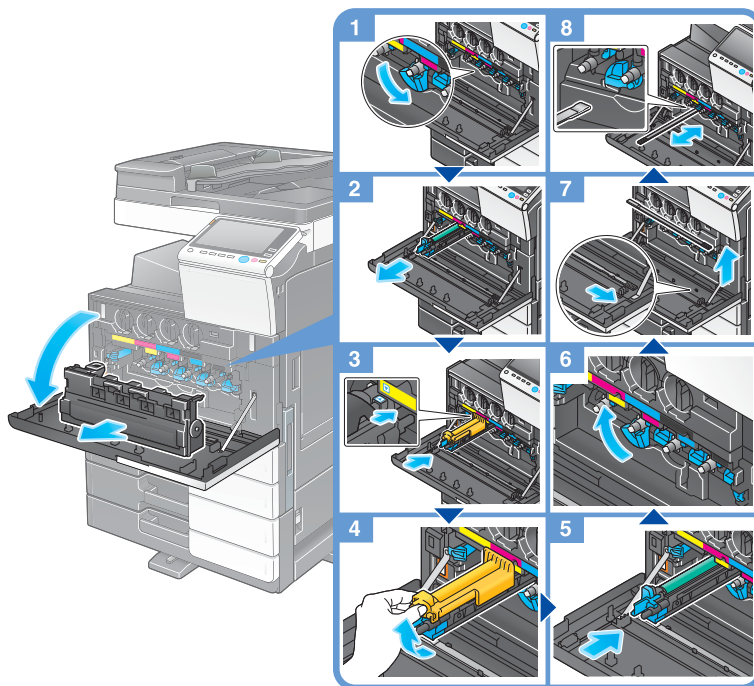

A dobegység kicsomagolása

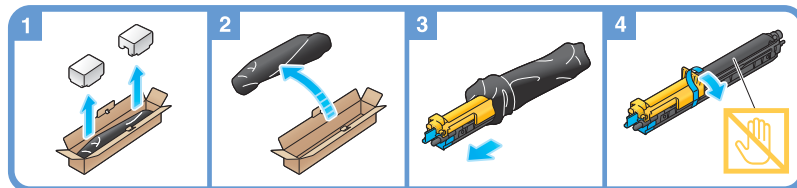


Tippek

- A szervizképviselet összegyűjti a használt **dobegységeket**. Tegye a dobegységet egy fekete műanyag tasakba, és tárolja a saját dobozában.
- A fénynek kitéve a **dobegység** megrongálódhat. Ne vegye ki a dobegységet a fekete műanyag tasakból, csak közvetlenül a beszerelése előtt.
- Ha a feketén kívül valamelyik **dobegység** elérte cseréjének idejét, akkor a nyomtatás feketével még folytatható. Koppintson a [Folytatás] gombra, majd válassza ki a kívánt nyomtatási feladatot.
- A **dobegység** cseréje után ne feledje el megtisztítani a **nyomtatófej üvegét** mindegyik színnél. A **nyomtatófejüveg** tisztításának ismertetése: 5-6. old..

5.5.4 A tűzőkapocs-tár cseréje

FS-537 másolatkezelő/FS-537 SD másolatkezelő

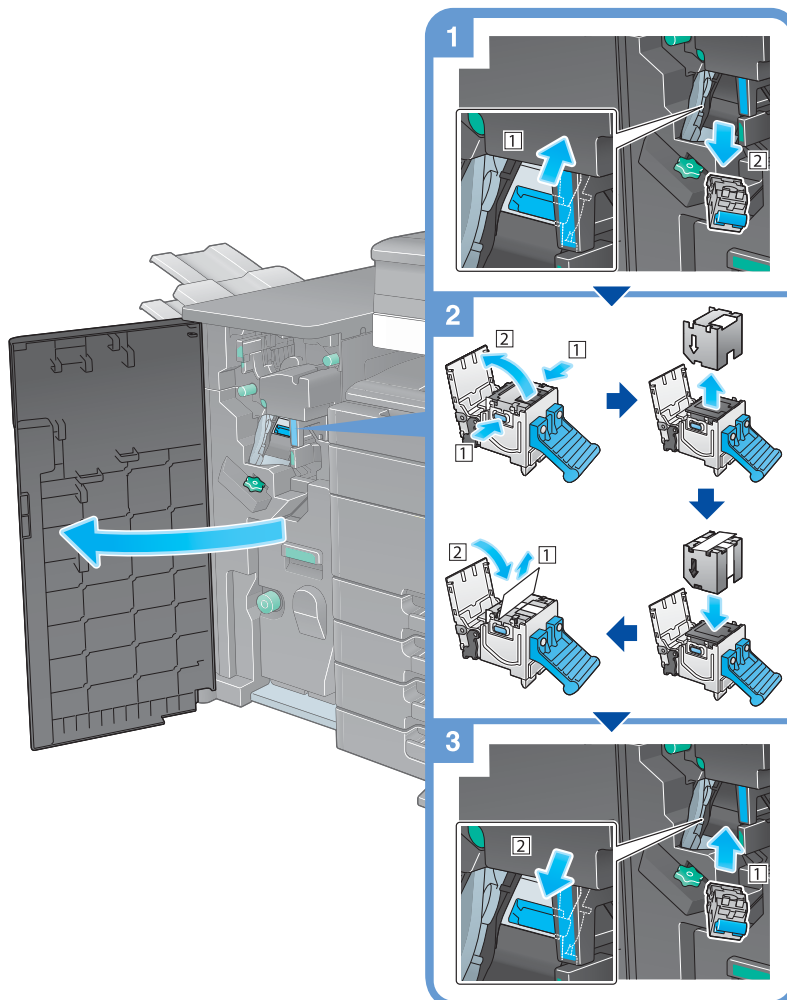


Tippek

- Az ábrán az **FS-537 SD másolatkezelő** látható, a **PK-523 lyukasztókészlettel**, a **ZU-609 Z-hajtogató egységgel** és az **RU-513 átdó egységgel** felszerelve.
- Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben, aktiválásra kerül a tűzés funkció, de a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS

Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a **tűzőkapocs-tárat**. Ha már az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a **tűzőkapocs-tárat**, hibás működést okozhat.

FS-536 másolatkezelő/FS-536 SD másolatkezelő/FS-534 másolatkezelő/ FS-534 SD másolatkezelő

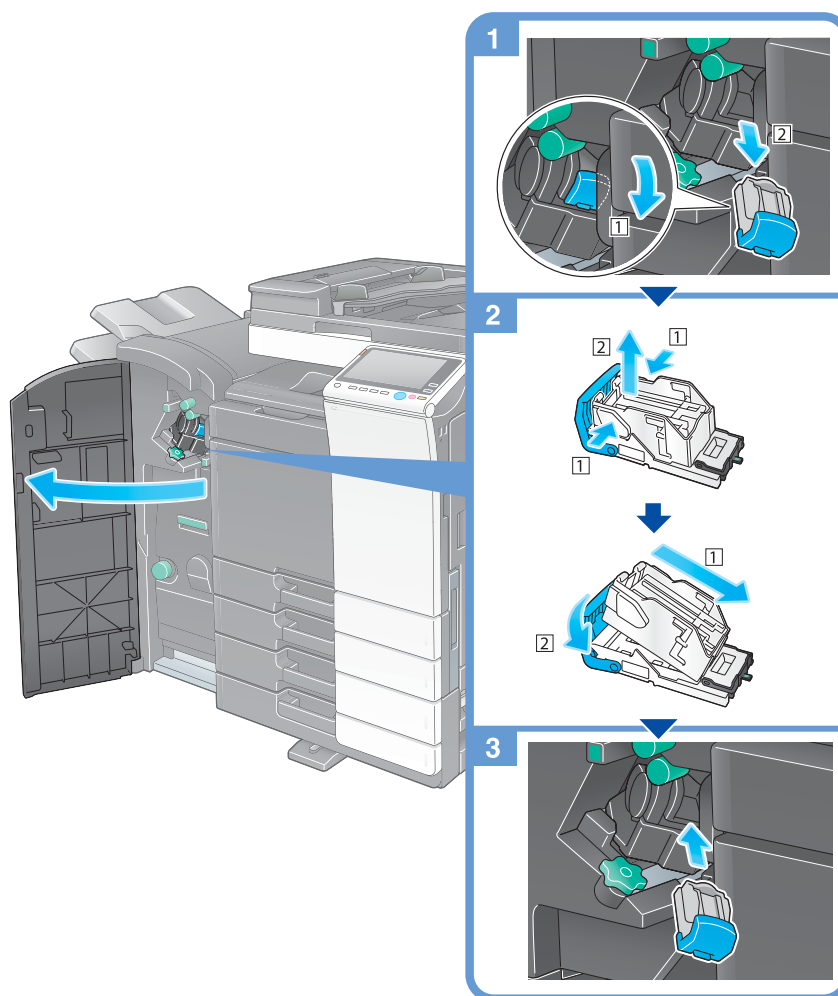


Tippek

- Az ábrán az **FS-534 SD** másolatkezelő látható, a **PK-520** lyukasztókészlettel és az **RU-513** átadó egységgel felszerelve.
- Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben, aktiválásra kerül a tűzés funkció, de a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS

*Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a **tűzőkapocs-tárat**. Ha már az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a **tűzőkapocs-tárat**, hibás működést okozhat.*

FS-533 másolatkezelő

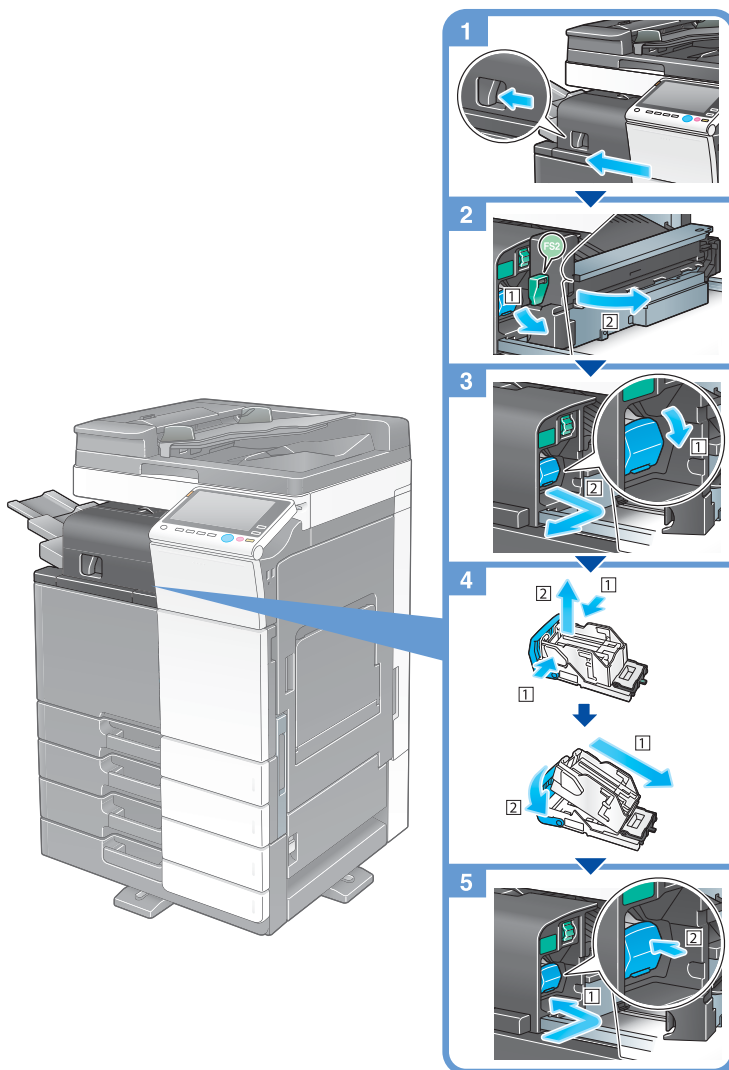

Tippek


- A fenti ábrán az **FS-533 másolatkezelő** látható, a **PK-519 lyukasztókészlettel** felszerelve.
- Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben, aktiválásra kerül a tűzés funkció, de a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS

Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a **tűzőkapocs-tárat**. Ha már az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a **tűzőkapocs-tárat**, hibás működést okozhat.

5.5.5 A gerinctűző-tár cseréje

FS-537 SD másolatkezelő

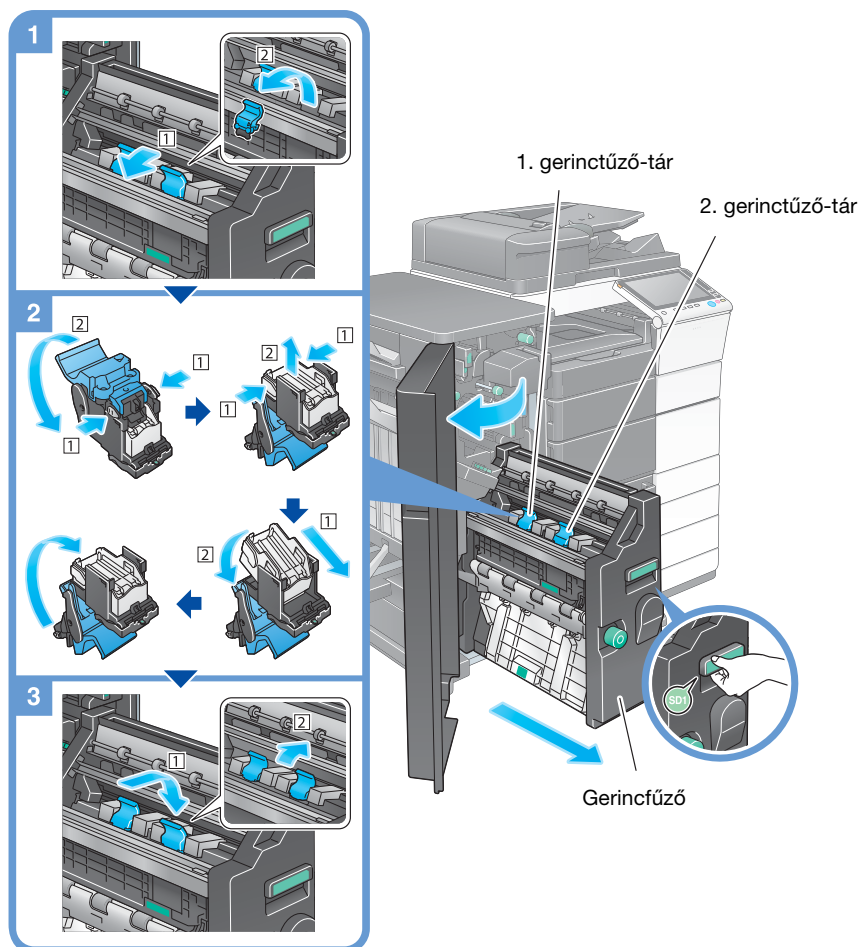

Tippek


- Az ábrán az **FS-537 SD** másolatkezelő látható, a **PK-523** lyukasztókészlettel, a **ZU-609 Z**-hajtógató egységgel és az **RU-513** átadó egységgel felszerelve.
- Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben, aktiválásra kerül a tűzés funkció, de a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy csak a fogantyút fogva mozgassa a **gerincfűzőt**. Ellenkező esetben a keze vagy az ujjai beszorulhatnak a készülékbe.

Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a **gerinctűző-tárat**. Ha már az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a **gerinctűző-tárat**, hibás működést okozhat.

FS-536 másolatkezelő/FS-534 SD másolatkezelő

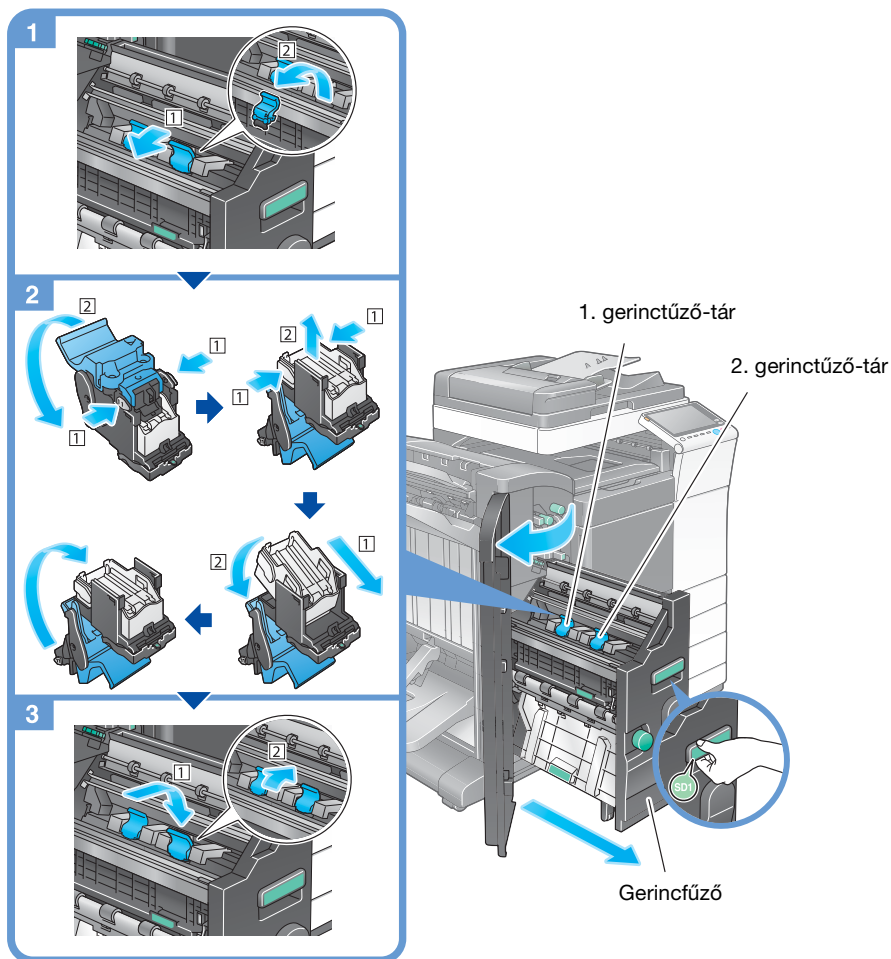

Tippek

- Az ábrán az **FS-534 SD** másolatkezelő látható, a **PK-520** lyukasztókészlettel és az **RU-513** átadó egységgel felszerelve.
- Ne vegye ki a készülékben maradó kapcsokat. Ellenkező esetben, aktiválásra kerül a tűzés funkció, de a lapok nem kerülnek tűzésre.

MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy csak a fogantyút fogva mozgassa a **gerincfűzőt**. Ellenkező esetben a keze vagy az ujjai beszorulhatnak a készülékbe.

Ne feledje, hogy csak a cserére felszólító üzenet megjelenése után cserélheti ki a **gerinctűző-tárat**. Ha már az erről szóló üzenet megjelenése előtt kiveszi a **gerinctűző-tárat**, hibás működést okozhat.

6

Index

6 Index

A

A fax-illesztőprogram telepítése 3-47
A nyomtató-illesztőprogram telepítése 3-5, 3-10
Alacsony fogyasztású üzemmód 2-31

B

Billentyűzet 2-39
Biztonsági információ 1-6

C

Címjegyzék 3-52
Csoport 3-61
Csúsztható menü 2-35

E

E-mail TX 3-31
Energiatakarékos mód 2-31
ErP automata kikapcsolás KI 2-31

É

Érintőmezős kijelző 2-34, 2-36

F

Fax TX (Fax küldés) 3-38
Feladat 2-41
Felhasználó hitelesítés 3-51
Főmenü 2-34

G

Gyors biztonság 3-78

H

Hibernálás 2-31

I

Igénylőkód 4-6
i-Option 4-4

K

Karakterek beírása 2-40
Keres 3-63
Kezelőpanel 2-32
Kiegészítő tápkapcsoló KI 2-30
Küldő beállításai 3-40
Küldő faxszám beállításai 3-40
Különleges funkciók 4-3

L

Licenckezelő kiszolgáló (LMS) 4-6, 4-13

M

Másoló funkció 3-49
MFP 2-16, 2-18

N

Nyomtatás egy USB-memóriáról 3-66
Nyomtatási funkció 3-3, 3-6

O

Opciók 2-8, 2-12, 2-20

P

Papír betöltése 2-42, 2-43, 2-45, 2-46
PC-Fax TX 3-44
PCL 3-6
PS 3-6

S

Segítség funkció 3-73
SMB küldés 3-14, 3-22
Szkennelt adatok mentése 3-68

T

Tárcsázási mód 3-41
Több feladat 2-41

V

Vezérlőkód tanúsítvány 4-5

Z

Webböngésző 4-11

